



Onderdelen van de naaimachine (model 2014)

- | | | | |
|----|---|----|------------------------------------|
| 1 | Toetsenpaar A (steekbreedte- /
motiefbreedteverandering) | 17 | Inrijggleuven |
| 2 | Toetsenpaar B (steeklengte- /
motieflengteverandering) | 18 | Bovendraadspanning |
| 3 | Toetsenpaar C (steekdichtheid /
balansregeling) | 19 | Draadhefboom |
| 4 | Handgreep | 20 | Persvoetlichter |
| 5 | Handwiel | 21 | Draadgeleider |
| 7 | Selectietoets | 22 | Garenpen met garenschijf |
| 8 | Aansluiting netsnoer | 23 | Gaatje voor de tweede garenpen |
| 9 | Aansluiting voetpedaal | 24 | Bovenklep met steektabel |
| 10 | Hoofdschakelaar | 25 | Spoelwinderas |
| 11 | Bodemplaat | 26 | Grijperklep (de grijper er achter) |
| 12 | Variabel werkvlak | 27 | Vrije arm |
| 13 | Naaivoethouder met naaivoet | 28 | Naailampje (max. 5 W) |
| 15 | Draadinsteker | 29 | Garenmesje |
| 16 | Toets "achteruit naaien" | 30 | Toets "spiegelen" |
| | | 31 | Voorspanningsschijf |
| | | 32 | Naaldklemschroef |
| | | 33 | Steekplaat |

Gerrijs
Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
Info@gerrijs.nl

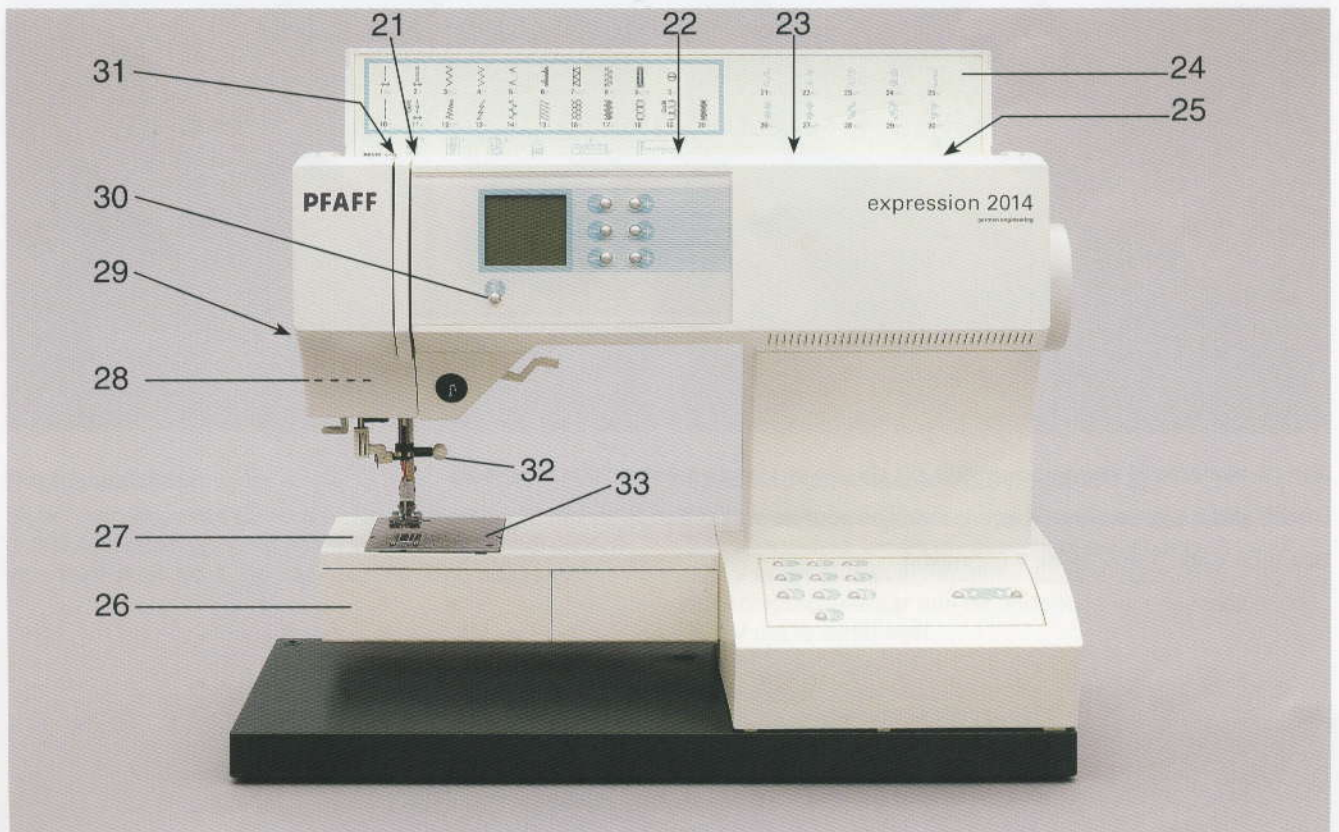

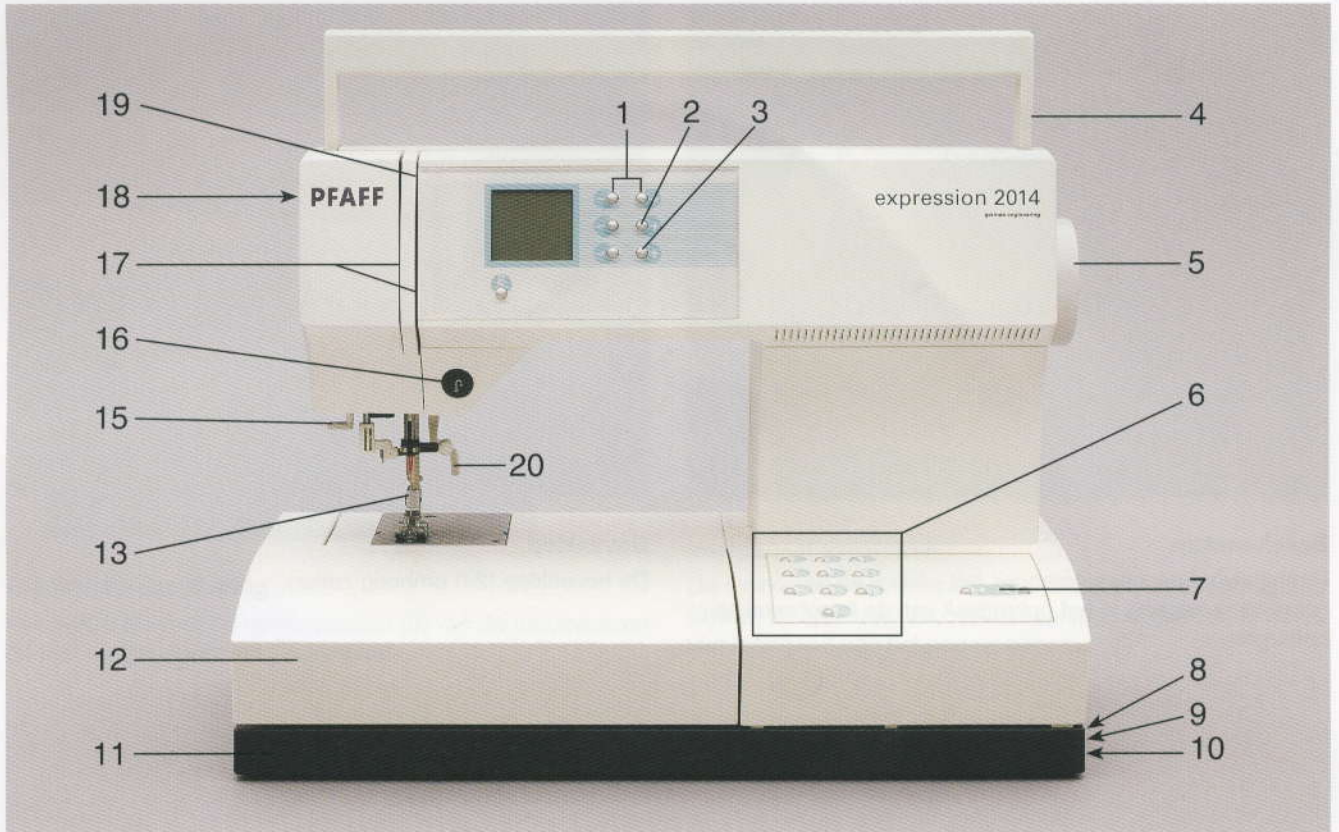


Beschermkap

Het bijgevoegde losse netsnoer, het pedaal en de gebruiksaanwijzing in het opbergvak van de beschermkap opbergen.




Bovenklep

De bovenklep (24) omhoog zetten.

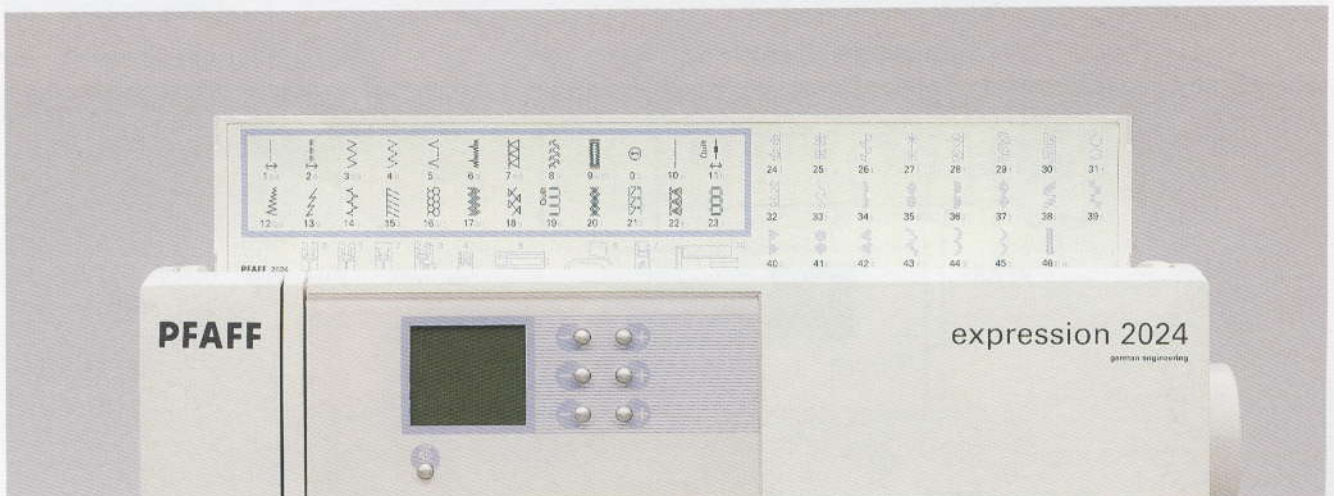

Aan de binnenkant van de bovenklep zijn de steken van de naaimachine afgebeeld. Hierop staan ook de aanbevolen naaivoetjes voor de verschillende steken afgebeeld. Bijv. naaivoetje 0 voor steek 2 gebruiken.

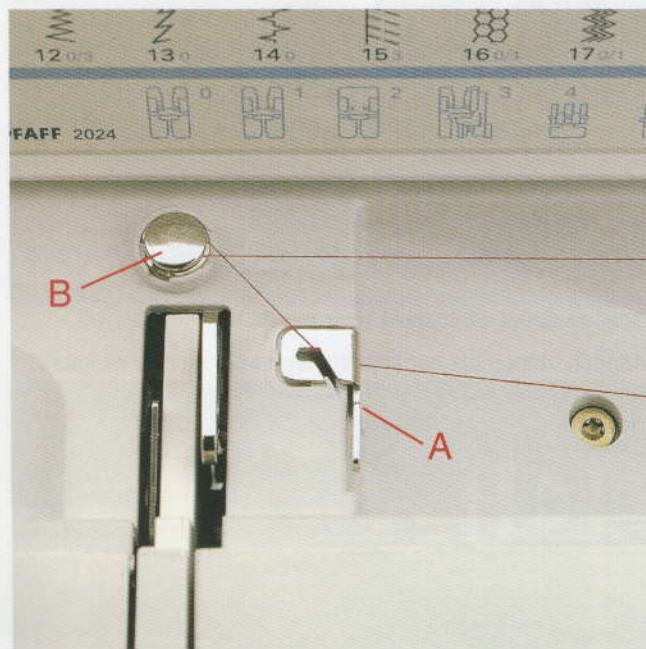

Spoelen vanaf de garenpen

Het naaigaren op de garenpen schuiven. Voor een regelmatige toevoer van garen en voor het vastzetten van de klos, al naar gelang de dikte van de klos, een passende garenschijf op de garenpen tegen de klos schuiven.


Inrijgen

Het naaigaren van voor naar achter in geleider A leggen en van rechts achter naar links voor tussen voorspanningsschijf B trekken. Trek het garen vervolgens door draad-geleider C (van achter naar voren). Het begin van de draad meerdere malen rechtsond rond het spoeltje draaien.

Hoofdschakelaar inschakelen

Het begin van de draad even vasthouden en het pedaal indrukken. Zodra het spoeltje vol is, stopt het opwinden automatisch. Spoeltje naar links drukken, de draad afknippen en van de spoelwinderas nemen.

Gerijts
Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
Info@gerijts.nl

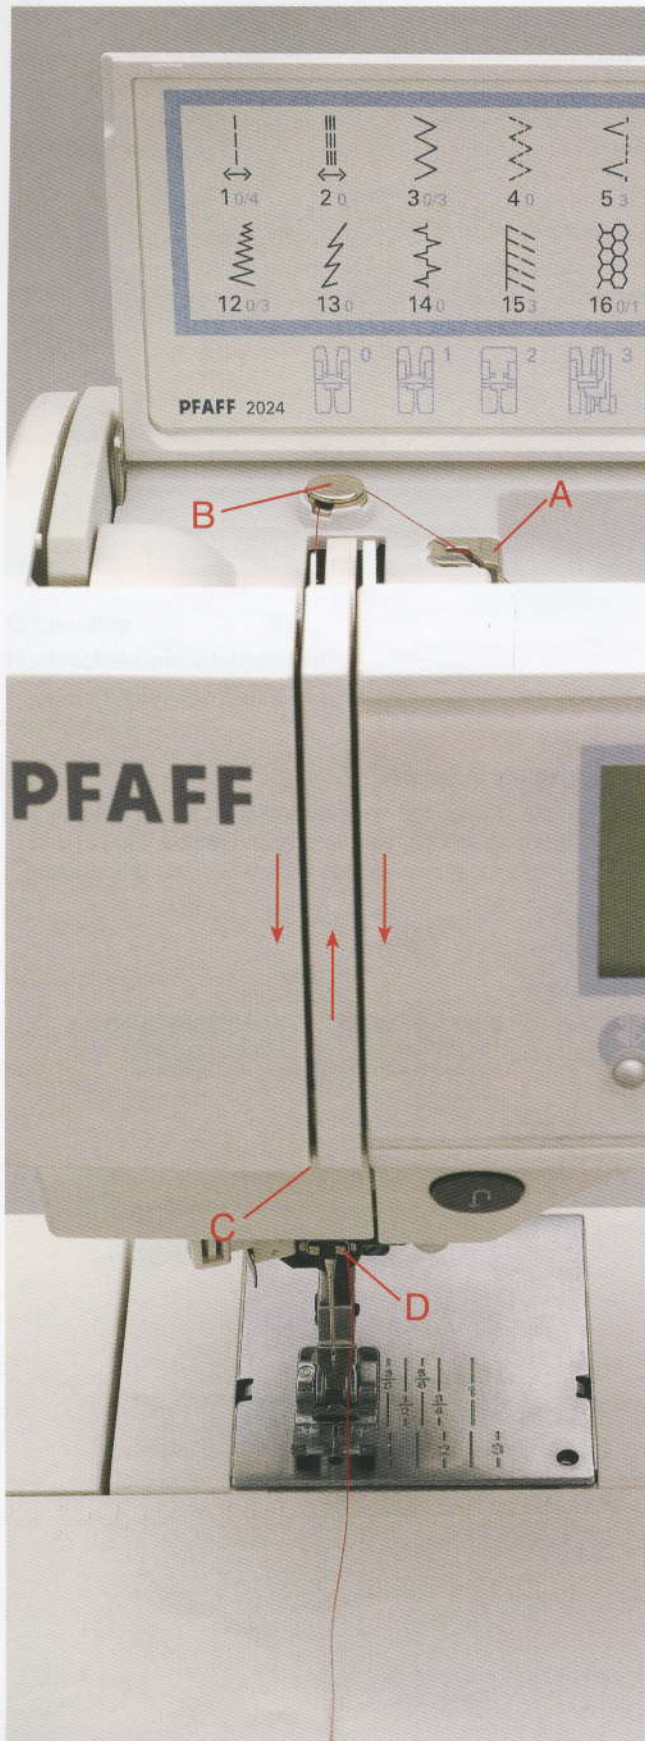

Bovendraad inrijgen


De hoofdschakelaar uitschakelen.

De persvoetlichter (20) omhoog zetten. Schuif het garen op de garenpennen en zet deze vast met een passende gareschijf.

Trek het garen nu met beide handen van voor naar achter door draadgeleider A. Daarna trekt u de draad van rechts naar links langs de voorspanningsschijf B en door de linker inrijggleuf naar beneden. Het garen om nokje (C) door de rechter inrijggleuf omhoog tot draadhefboom (19) leiden. Vervolgens trekt u de draad van links naar rechts in de draadhefboom, daarna door de rechter inrijggleuf weer naar beneden. Tenslotte de draad vanaf de zijkant achter één van de twee draadgeleiders D trekken.


Het inrijgen van de naald is op de volgende bladzijde beschreven.

Gerrijts
Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
Info@gerrijts.nl

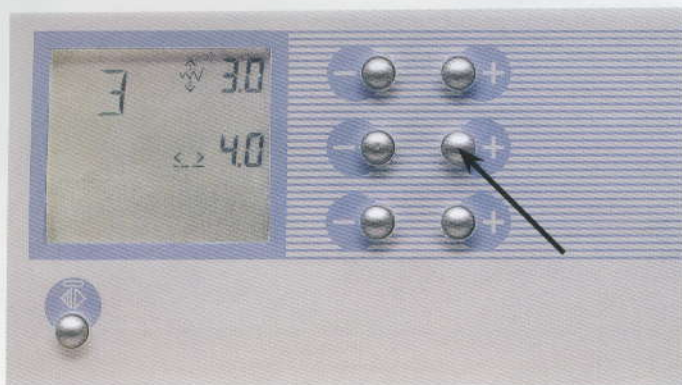


Steeklengte veranderen

Indien u de lengte van een steek wilt veranderen, drukt u de toetsen van het toetsenpaar B in.

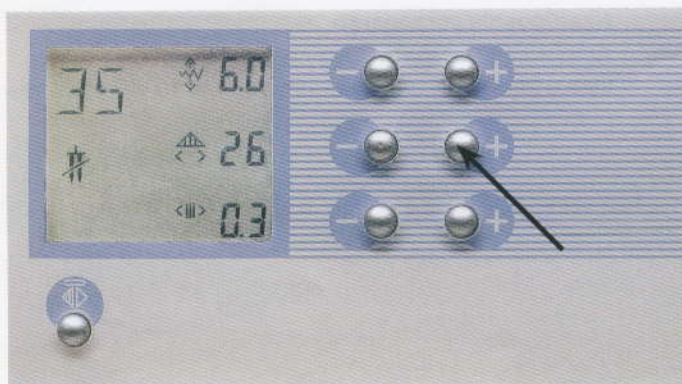


Motief lengte veranderen

Siermotieven kunnen in motief lengte met het toetsenpaar B worden veranderd. De steekdichtheid blijft daarbij onveranderd.

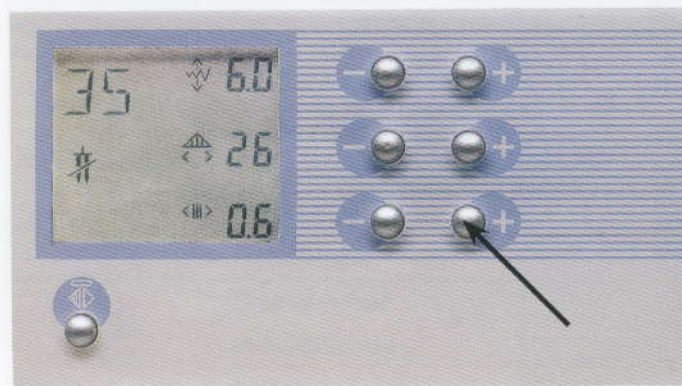

Steekdichtheid veranderen.

Bij verscheidene steken zoals bijv. knoopsgat cordonsteken enz. kunt u de steekdichtheid van het motief veranderen, d.w.z. bij gelijkblijvende motief lengte worden de motieven vaster of lossier genaaid. Druk daarvoor toetsenpaar C in.

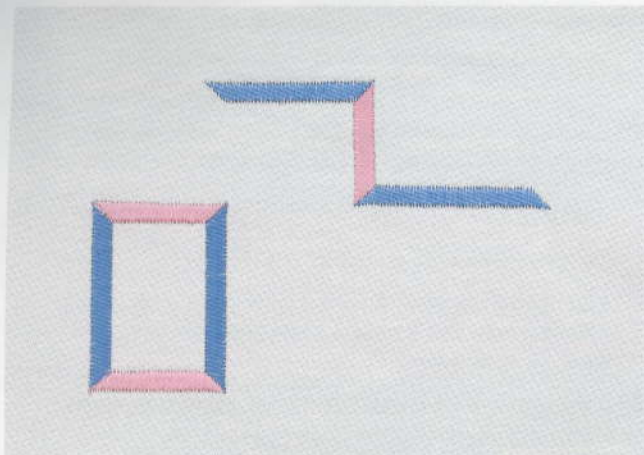


Hoekjes borduren

Door de verandering van de steekbreedte bij het naaien van de dichte zigzagsteek heeft u de mogelijkheid hoekjes "in verstek", d.w.z. onder een hoek van 45° te stikken.

- Selecteer de zigzagsteek 12 (rechter naaldpositie).
- Stel de steekbreedte in op 6 mm, de steeklengte op 0,2-0,3 mm.
- Bovenspanning op 3 stellen.
- Stik een rechte kant.
- Stik een hoekje: nadat de naald rechts in de stof gestoken heeft, de steekbreedte met het toetsenpaar A (1) met 0,5 mm på 5,5 mm reduced. Naai dan een steek.
- De breedte opnieuw met 0,5 mm reduceren en een steek naaien. Ga hiermee zolang door, tot de steekbreedte op 0,5 mm komt.
- Draai het handwiel naar u toe tot de naald in de stof steekt. Draai de stof 90° en naai een steek.
- Vergroot de breedte dan weer met 0,5 mm en naai een steek. Ga hiermee zolang door tot de oorspronkelijke breedte weer is bereikt.

Indien het hoekje in de tegenovergestelde richting moet verlopen, werkt u met de uiterst linker naaldpositie (programma 12 en toets "spiegelen" (30)).

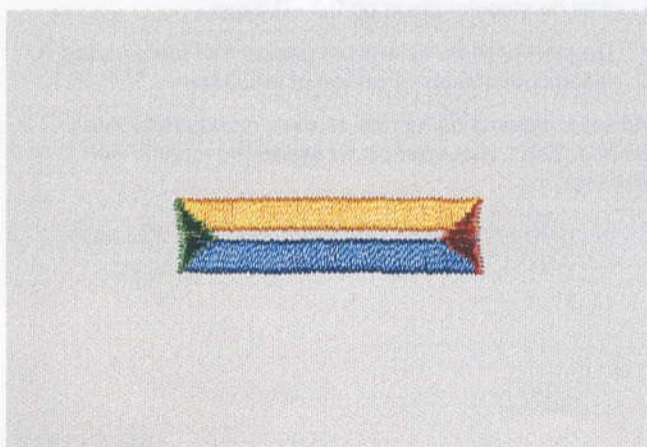

Sierknoopsgat

Dit knoopsgat gebruikt u voor bijzonder in het oog vallende grote knoopsgaten.

Daar u de rupsbreedte zelf bepaalt, kan het knoopsgat tot 12 mm breed worden.

- Selecteer steek 3, steekbreedte 3 mm, steeklengte 0,2 mm.
- De bovendraadspanning ligt in bereik 3.
- Naai met deze dichte zigzagsteek twee rupsen op een afstand van 1 mm.
- Selecteer steek 12 en naai over beide einden van de rupsen een driehoekje.
- Hiervoor regelt u de steekbreedte met toetsenpaar A (1) tijdens het stikken trapsgewijs voortdurend van 0 mm nar 3 mm en weer terug naar 0 mm. De punt van het driehoekje moet het op midden van beide rupsen liggen.