
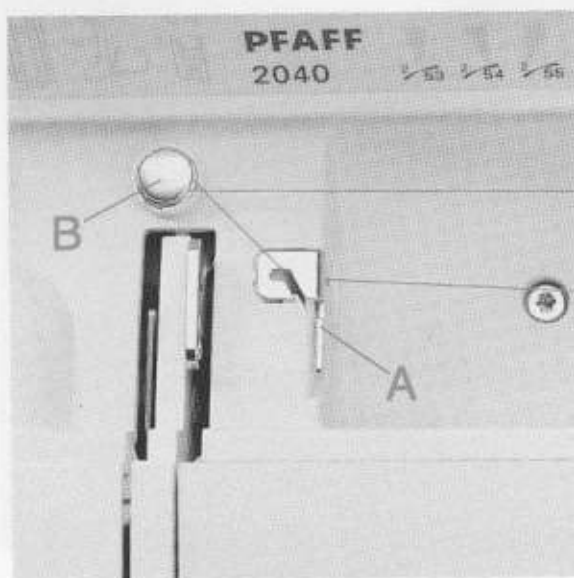


Onderdelen van de naaimachine (model 2040)

Gerrits
Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.nl
www.paspop.com

- (1) Toetsenpaar a (steekbreedte- / motiefbreedteverandering)
- (2) Toetsenpaar b (steeklengte- / motieflengteverandering)
- (3) Toetsenpaar c (steekdichtheid / balansregeling)
- (4) Info-toets
- (5) Handgreep
- (6) Handwiel
- (7) m-toets
- (8) Cursor-toetsen
- (9) Toets clear / motiefstart
- (10) Selectiewiel
- (11) Aansluitbus netkabel
- (12) Aansluitbus voetpedaal
- (13) Hoofdschakelaar
- (14) m+-toets
- (15) Selectietoets "alfabet"
- (16) Selectietoets "alfabet"
- (17) Selectietoets "lingerieknoopsgat"
- (18) Selectietoets "elastische blindsteek"
- (19) Selectietoets "zigzagsteek"
- (20) Selectietoets "stretch-3-voudige rechte steek"
- (21) Selectietoets "blindsteek"
- (22) Selectietoets "fagotsteek"
- (23) Selectietoets "programma knoop aanzetten"
- (24) Selectietoets "rechte steek"
- (25) Selectietoets "gestikte zigzagsteek met 2 tussensteken"
- (26) Selectietoets "gesloten overlocksteek"
- (27) Schuif voor het verzinken van de transporteur
- (28) Bodemplaaf
- (29) Variabel werkvlak
- (30) Naaivoethouder met naaivoet
- (31) Geïntegreerd duotransport (boventransport) / IDT
- (32) Draadinsteker
- (33) Toets "achteruit naaien"
- (34) Inrijggleuven
- (35) Bovendraadspanning
- (36) Toets "afhechten"
- (37) Toets "naaldpositie boven / onder"
- (38) Toets "langzaam naaien"
- (39) Toets "motiefspiegeling"
- (40) Draadhevel
- (41) Draadgeleider
- (42) Garenkloshouder met afrolschijf
- (43) Gaatje voor de tweede garenkloshouder
- (44) Klapdeksel met programma-tabel
- (45) Spoeler
- (46) Grijperklep (de grijper er achter)
- (47) Vrije arm
- (48) Naailampje (max. 5 W)
- (49) Draadafsnijder
- (50) Spoelvoerspanschijf
- (51) Stofaandrukker
- (52) Bevestigingsschroef voor de naald
- (53) Steekplaat
- (54) Contrastregelaar

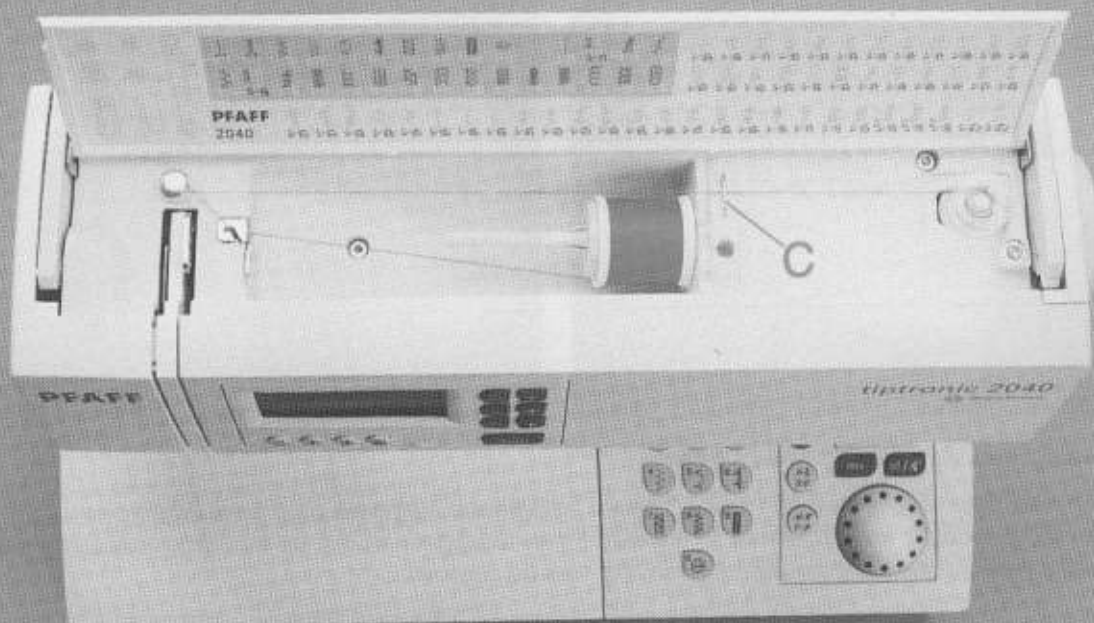

Spoelen vanaf de garenkloshouder



Het naaigaren op de garenkloshouder schuiven. Voor een regelmatige toevoer van garen en voor het vastzetten van de klos, al naar gelang de doorsnede van de klos een passende afrolschijf op de garenkloshouder tegen de klos schuiven.

Inrijgen

Het naaigaren van voor naar achteren in **geleider A** leggen en van rechts achter naar links voor tussen **spoelvoorspanschijf B** trekken. Trek het garen vervolgens door **draadgeleider C** (van achteren naar voren). Het begin van de draad meerdere malen rechtsoom het spoeltje draaien.

Hoofdschakelaar inschakelen

Het begin van de draad even vasthouden en het pedaal indrukken. Zodra het spoeltje vol is, stopt het opwinden automatisch. Spoeltje naar links drukken, de draad afknippen en van de winder nemen.

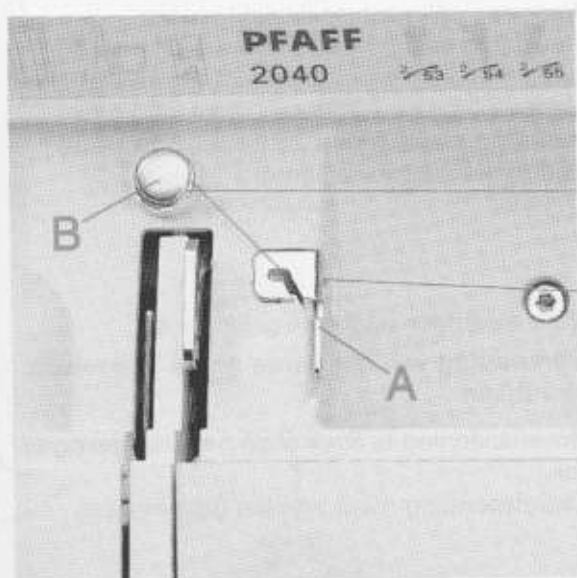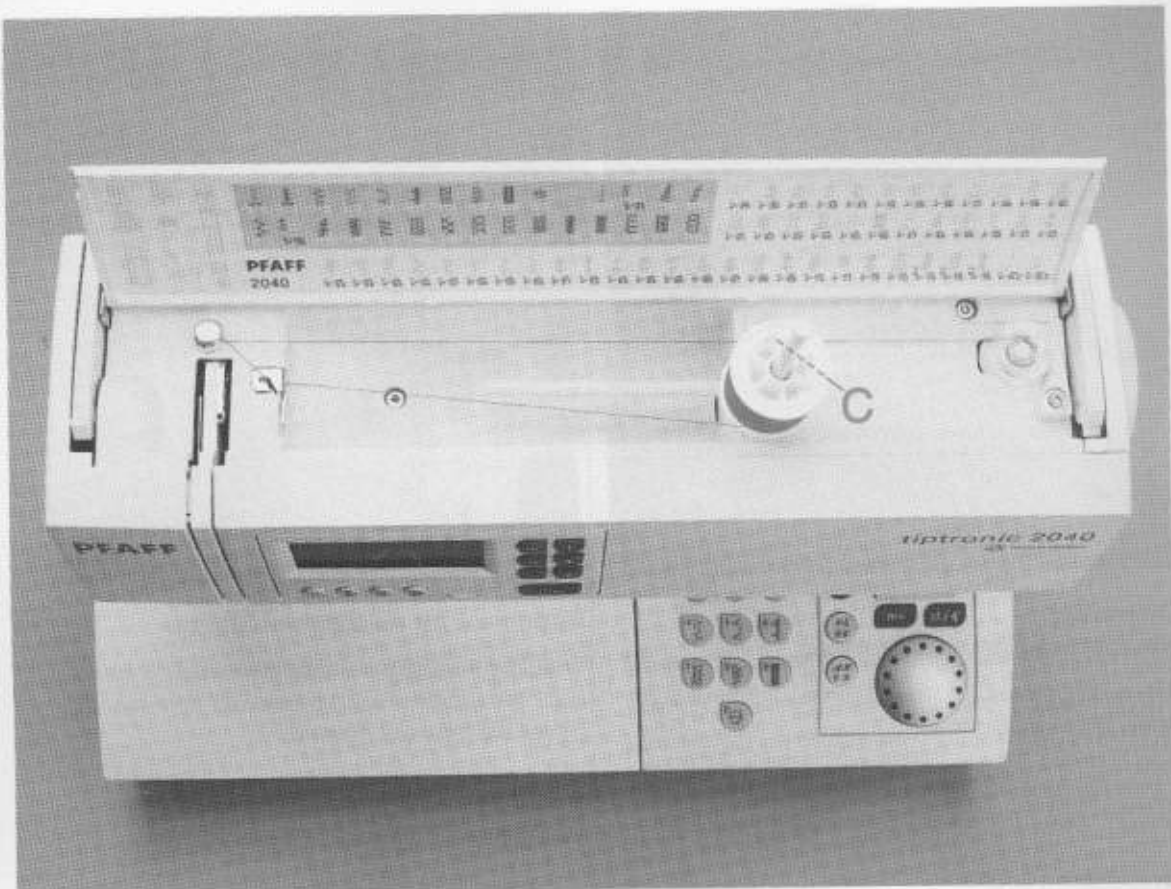

Spoelen vanaf de tweede garenkloshouder

Plaats de tweede garenkloshouder in de daarvoor voorgeziene uitsparing.

Inrijgen



Het inrijgen van het garen gebeurt zoals bij de garenkloshouder op bladzijde 22.

Hoofdschakelaar inschakelen

Het begin van de draad even vasthouden en het pedaal indrukken. Zodra het spoeltje vol is, stopt het opwinden automatisch. De draad afknippen, spoel naar links drukken en van de winder nemen.

Spoeltje inzetten

Leg het volle spoeltje met de draad van u af in de spoelhuls. Trek daarbij de draad zijdelings in **gleuf (A)**, daarna onder het **spanningsplaatje (B)**, tot hij in het gaatje (zie pijltje) blijft liggen.

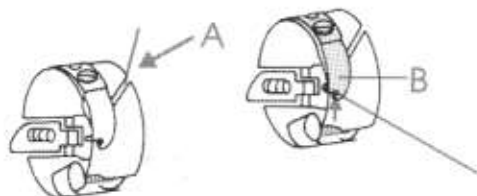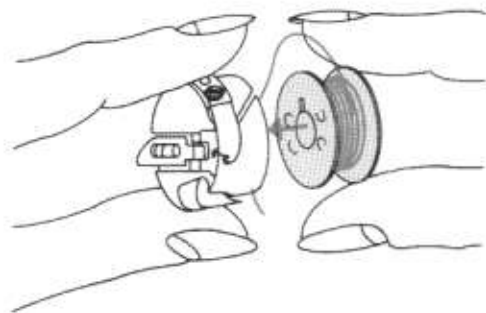


Controleren:

Wanneer u aan de draad trekt, moet het spoeltje rechtsof draaien.

Onderdraadspanning controleren

Laat de spoelhuls aan het garen hangen en geef korte rukjes aan de draad. Daarbij moet de spoelhuls trapsgewijs zakken.

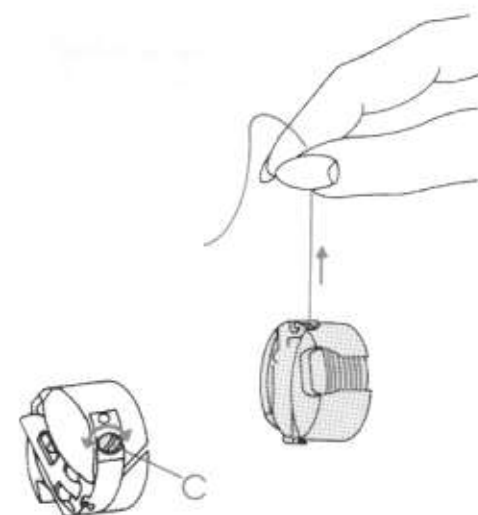


Spanning corrigeren:

Door het **instelschroefje (C)** ietsje naar **links** te draaien wordt de spoelspanning **losser**. Draait u het **instelschroefje (C)** ietsje naar **rechts**, wordt de spoelspanning **vaster**.

Spoelhuls inzetten

Pak het **lipje (F)** van de spoelhuls vast en schuif de huls tot het stuitpunt op **stift (D)** van de grijper. De **opening (E)** van de spoelhuls moet aan de bovenkant staan. Sluit de grijperklep weer.

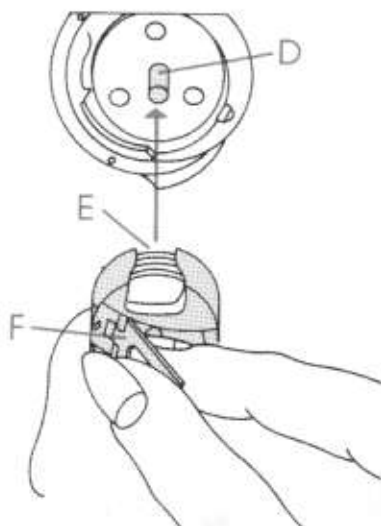

Controleren:

Trek met een rukje aan de spoeldraad, daarbij mag de spoelhuls niet uit de grijper vallen.


Bovendraad inrijgen

De hoofdschakelaar uitschakelen.


De stofaandrukker (51) omhoog zetten. Schuif het garen op de garenkloshouder en zet deze vast met een passende afrolschijf.

Trek het garen nu met beide handen van voor naar achteren door **draadgeleider A**. Daarna trekt u de draad van rechts naar links langs de **spanschijf B** en door de linker inrijggleuf naar beneden. Het garen om **nokje (C)** door de rechter inrijggleuf omhoog tot draadhevel (40) leiden. Vervolgens trekt u de draad van links naar rechts in de draadhevel, daarna door de rechter inrijggleuf weer naar beneden. Tenslotte de draad vanaf de zijkant achter één van de twee **draadgeleiders D** trekken.

Het inrijgen van de naald is op de volgende bladzijde beschreven.


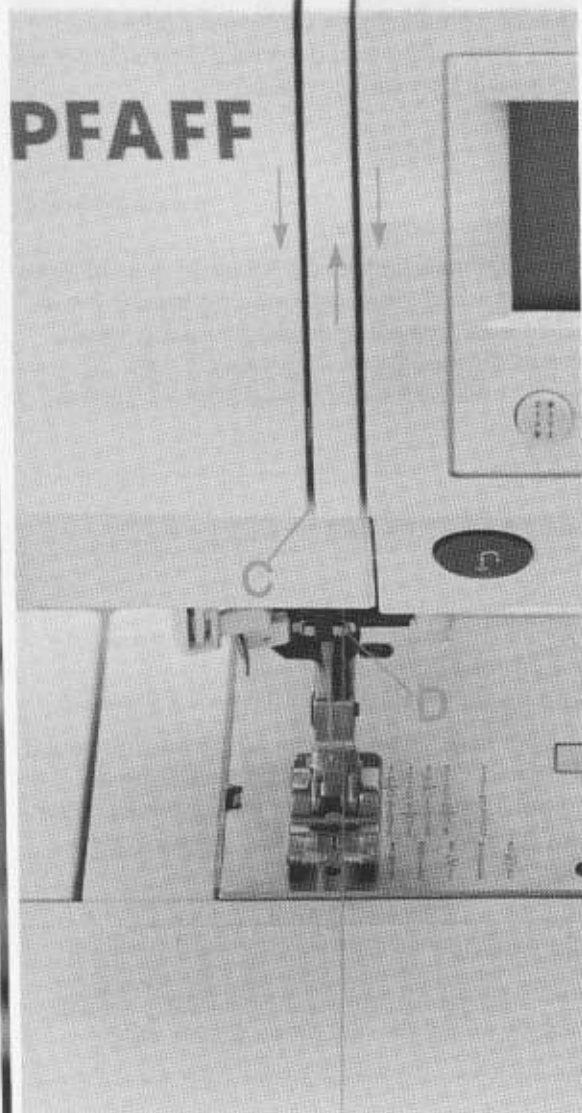



Gerrijts
Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
info@gerrijts.nl

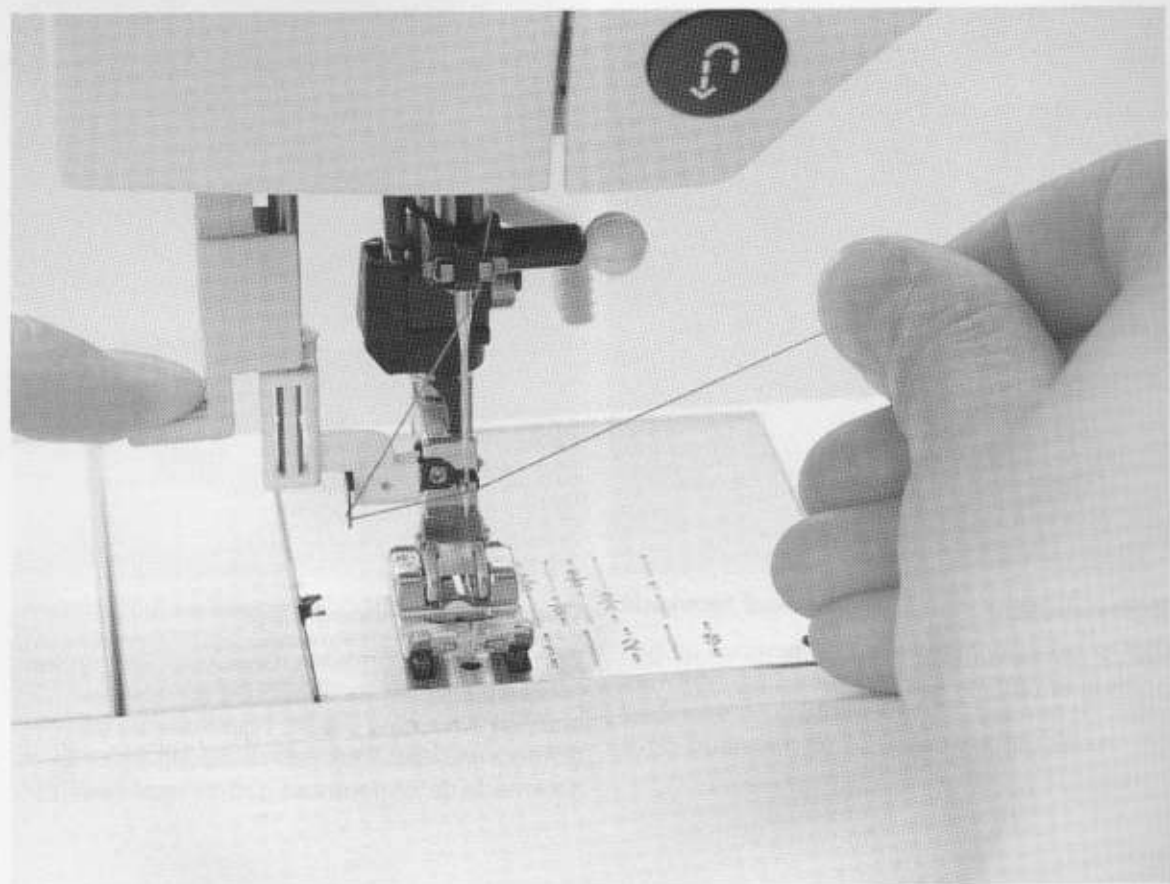

Draadinsteker



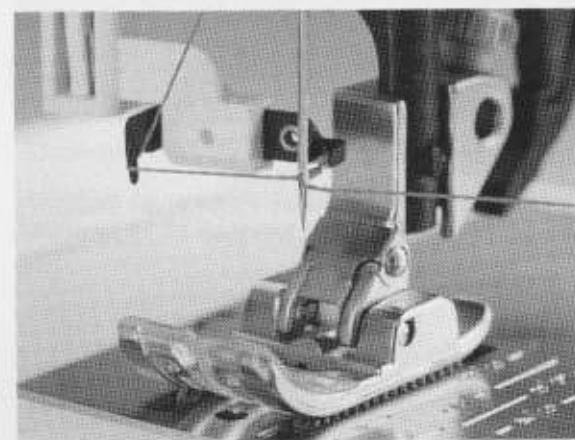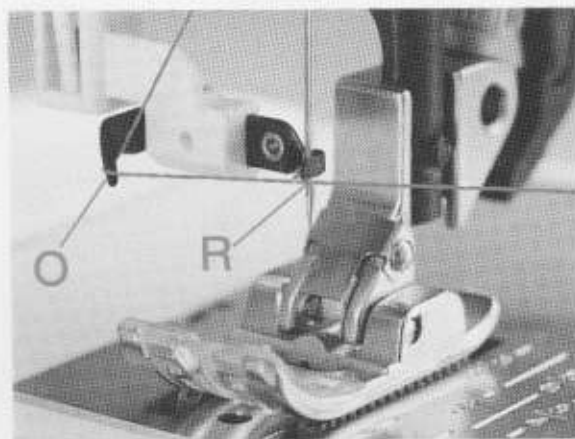

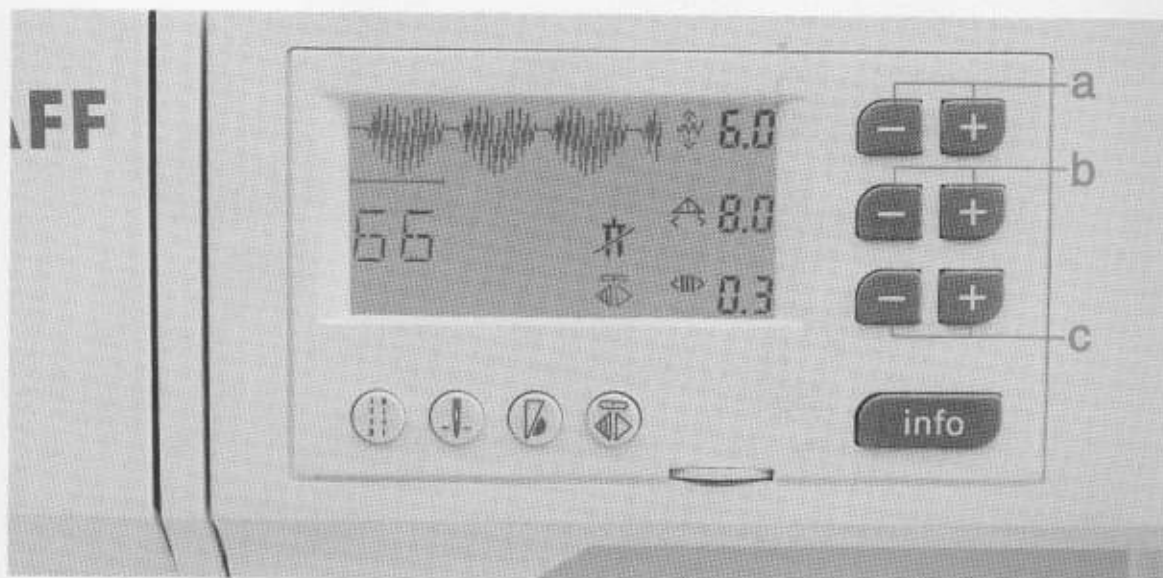
Het inrijgen van de naald gebeurt automatisch met behulp van de ingebouwde draadinsteker. Breng de naaivoet omlaag. Druk de draadinsteker met het heveltje naar beneden. Daarbij draait de **inrijghaak R** door het oog van de naald. De bovendraad om **haak O** en onder de **inrijghaak R** leggen en houd het draadeinde ietsje strak. Verminder de druk zodanig tot de naaldinsteker langzaam naar boven beweegt. Gelijktijdig draait de inrijghaak uit het oog van de naald en trekt het garen er doorheen. Laat het gareneinde voorzichtig ietsje losser, zodat er achter de naald een draadlus kan ontstaan. Tegelijkertijd laat u de insteker los en trekt u de draadlus verder door het oog van de naald.






Motiefgrootte veranderen

Met de toetsparen **a**, **b** en **c** rechts naast het display kunt u steek-, resp. motiefbreedte, de steek- resp. motieflengte, de steekdichtheid of de balans van een geselecteerd motief veranderen en bij rechte steken de steekpositie bepalen.


	Verandering van:	met toetsenpaar:
	Steekbreedte Motiefbreedte Steekpositie bij rechte steken	a
 	Steeklengte Motieflengte	b
 	Steekdichtheid Balans	c

Gerrijts
 Handelsstraat 14
 9501 ET Stadskanaal
 tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
 en www.paspop.com
info@gerrijts.nl

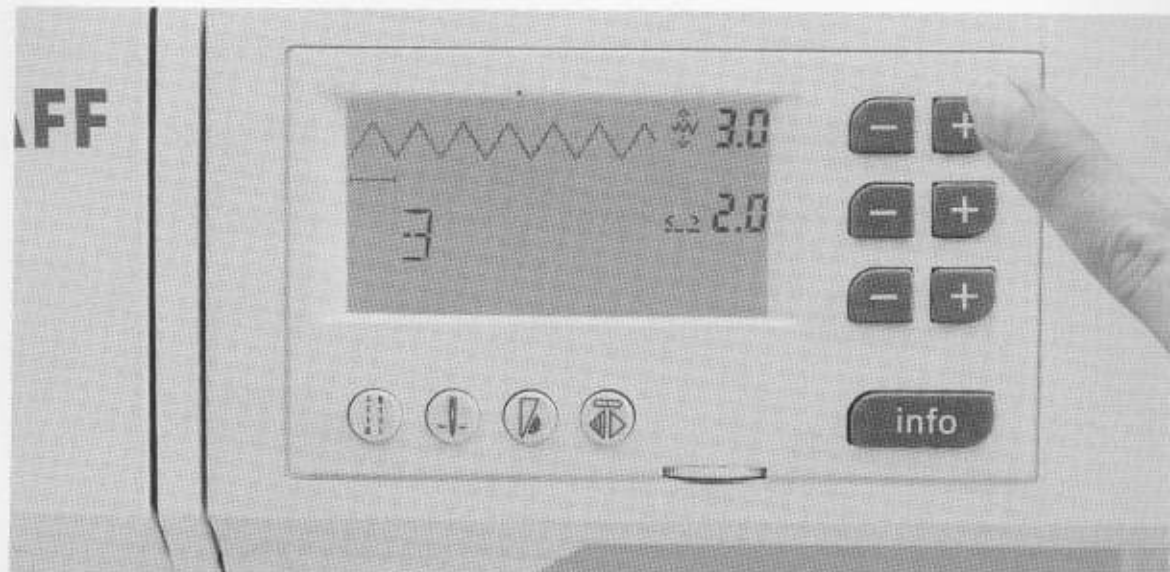

Steekbreedte veranderen

Met het toetsenpaar **a** kan het geselecteerde programma op verschillende breedten worden ingesteld, b.v. zigzagsteek no. 3.

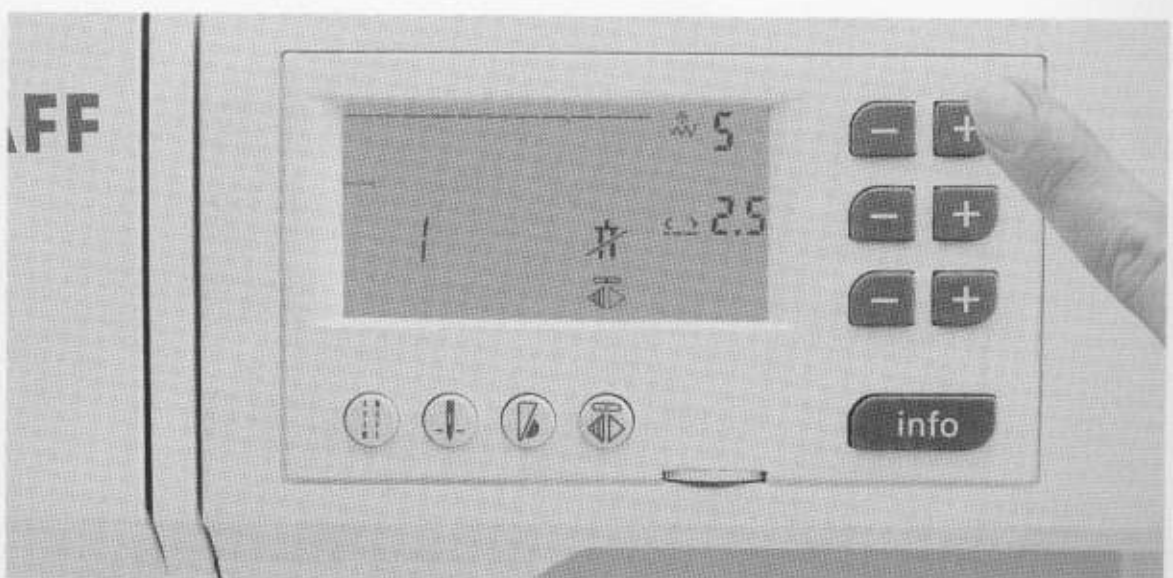

Naaldpositie veranderen

Bij de rechte steek no. 1, bij steek no. 2 en steek no. 11 kunt u de naald via het toetsenpaar **a** in 13 verschillende posities zetten.