

Delen van de creative 7530

- (1) Onderdraad controle en naaifunctielampje
"achteruit naaien"
- (2) Toets "tweelingnaald"
- (3) Toets "langzaam naaien"
- (4) Toets "naaldstop boven / onder"
- (5) Toets "hechten"
- (6) Multifunctionele display
- (7) Cijfertoetsen
- (8) Toets "display"
- (9) Toets "clear" 
- (10) Toets "←|↵" 
- (11) Toets "clear"
- (12) Toets "0-9" voor motieven oproepen
- (13) Toets "o.k."
- (14) Toets "motiefstart"
- (15) Toets "P-geheugen"
- (16) Toets "enkel motief"
- (17) Toets "M-geheugen"
- (18) Toets "spiegelbeeld" (lengtespiegeling)
- (19) Toets "knoopsgaten"
- (20) Toets "spiegelbeeld" (zijspiegeling)
- (21) Toets "A-z" voor alfabet oproepen
- (22) Toets "info"
- (23) Toets "i" rechte steek
- (24) Helderheidsregeling voor de display
- (25) Hoofdschakelaar
- (26) Naaivoetaandrukker
- (27) Toets "achteruit"
Toets "lengteregeling knoopsgat"
- (28) Naaldslot met slotschroef
- (29) Veranderbaar werkblad / accessoiresbox
- (30) Naaivoethouder met naaivoet
- (31) Draadinsteker
- (32) Draadgeleider
- (33) Inrijggleuf
- (34) Bovendraadspanning
- (35) Draadhefboom
- (36) Handgreep
- (37) Draadgeleider voor het spoelen
- (38) Programmatabel
- (39) Garenpen met draadafloopschijf
- (40) Tweede garenpen (omhoog draaien)
- (41) Holte voor een staande garenpen
- (42) Spoelwinder
- (43) Handwiel
- (44) Handwiel-koppelschijf
- (45) Contactbus "netsnoer"
- (46) Contactbus "voetpedaal"
- (47) Bodemplaat
- (48) Grijperklep (daarachter grijper)
- (49) Vrije arm
- (50) Naailampje
- (51) Draadafsnijder
- (52) Opklapbaar deksel
- (53) Boventransport (IDT-systeem)
- (54) Steekplaat

Gerrijts

Handelsstraat 14
9501 ET Stadskenaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.nl
www.paspop.com



Gerrijts
 Handelsstraat 14
 9501 ET Stadskanaal
 tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
 en www.paspop.com
info@gerrijts.nl

De machine op spoelen voorbereiden

Het handwiel (43) vasthouden en de koppelschijf (44) in het handwiel tot het stuitpunt in pijlrichting draaien. Daardoor staat de naald tijdens het spoelwinden stil.



Spoel op winder plaatsen

Hoofdschakelaar uitschakelen.

De lege spoel zo plaatsen, dat de **zwarte stift** van de spoelwinder (42) in het **gaatje** van de spoel valt.



Druk dan de spoel naar rechts.

Attentie:

Alleen als de spoel tegen het rechter stuitpunt staat, kan de machine spoelen.



Spolten vanaf de vaste garenpen

Het naaigaren op de garenpen (39) schuiven. Voor een regelmatige toevoer van garen en voor het vastzetten van de klos, al naar gelang de doorsnede van de klos een passende afrolschijf op de garenpen tegen de klos schuiven.

Inrijgen


Het naaigaren van achter naar voor in geleider C leggen en met beide handen tussen spoelvoortspanningsschijf B trekken. Het begin van de draad meerdere malen, rechtsonder om het spoeltje draaien. Dan de spoel naar rechts drukken.



Hoofdschakelaar (25) inschakelen.

Het begin van de draad even vasthouden en het pedaal indrukken. Zodra de spoel vol is, stopt het opwinden automatisch. De draad doorknippen, spoel naar links drukken en van de winder nemen.

Niet vergeten:

De handwiel-koppelschijf (44) weer tot het stuitpunt terugdraaien. Aansluitend het handwiel (43) naar u toe draaien tot het inklikt.

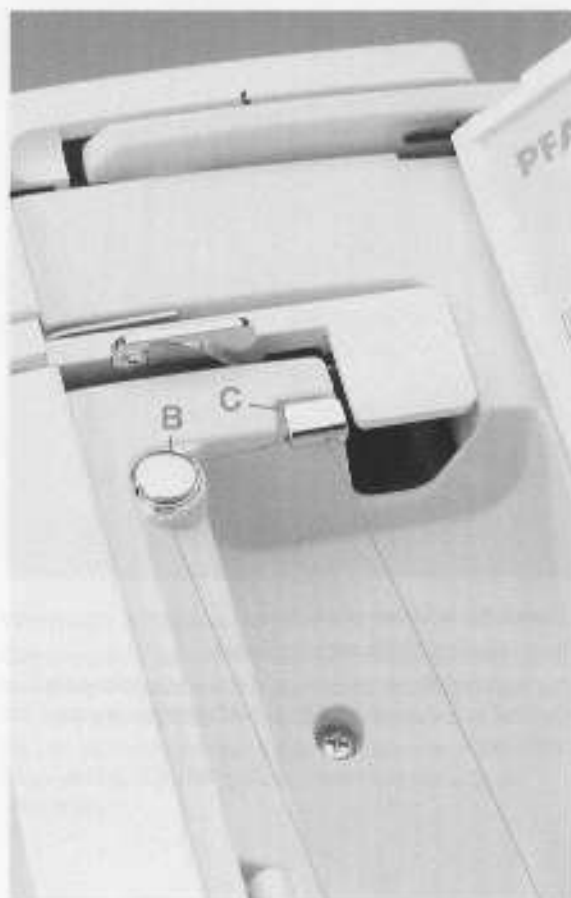

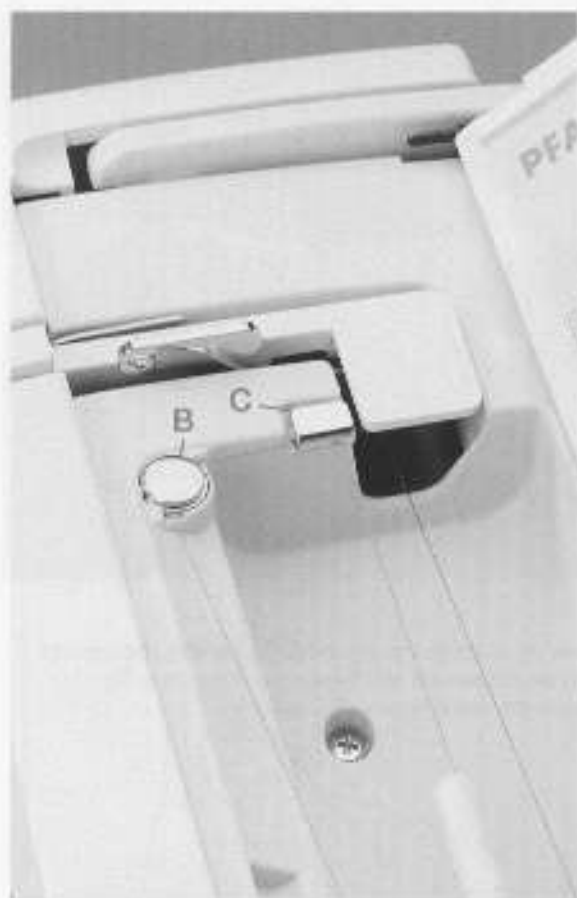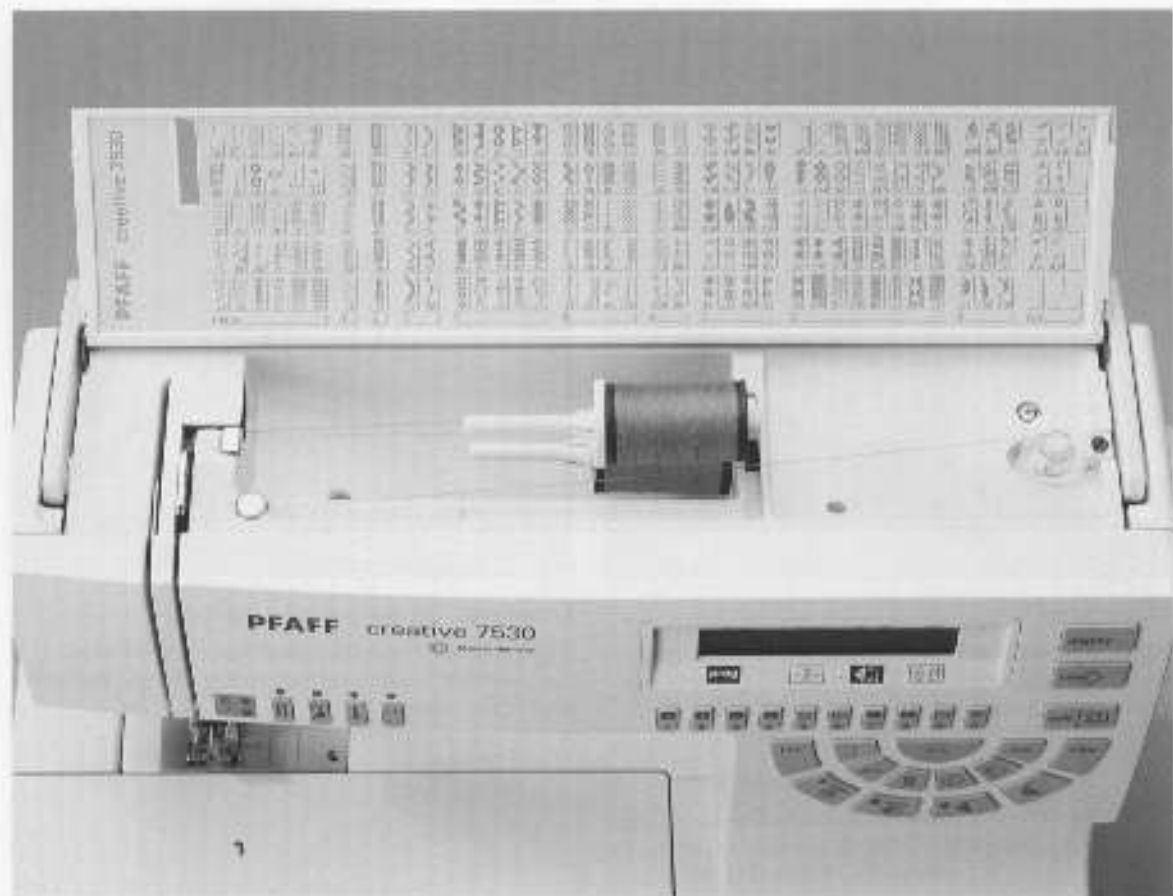

Spoulen vanaf de tweede garenpen

Draai de **tweede garenpen (40)** omhoog en schuif het naaigaren en een passende afrolschijf op de pen.

Inrijgen

Het naaigaren van achter naar voor in geleider **C** leggen en met beide handen tussen **spoolvoortspanningsschijf B** trekken. Het begin van de draad **meerdere malen**, rechtsonder om het spoeltje draaien. Dan de spoel naar rechts drukken.

Hoofdschakelaar (25) inschakelen.

Het begin van de draad even vasthouden en het pedaal indrukken. Zodra de spoel vol is, stopt het opwinden automatisch. De draad doorknippen, spoel naar links drukken en van de winder nemen.

Niet vergeten:

De handwiel-koppelschijf **(44)** weer tot het stuitpunt terug draaien. Aansluitend het handwiel **(43)** naar u toe draaien tot het inklikt.

Bovendraad inrijgen

Hoofdschakelaar uitschakelen


De naaivoetaandrukker omhoog zetten. Het handwiel naar u toe draaien tot de draadhevel (35) helemaal boven staat.

Schuif het garen op de garenpen (39) en zet het vast met een erbij passende afrolschijf.

Trek nu het garen, de pijlen volgend, in gleuf A. Leidt de draad, links of rechts voorbij spanningschijf B, door de linker-inrijggleuf (33) naar beneden.

Het garen om punt E omhoog door de rechter-inrijggleuf tot draadhevel (35) leiden. Dan de draad van links naar rechts in de draadhevel leggen en door de rechter inrijggleuf weer naar beneden brengen.

Tot besluit de draad vanaf de zijkant achter een van de twee draadgeleiders (32) boven de naald trekken.

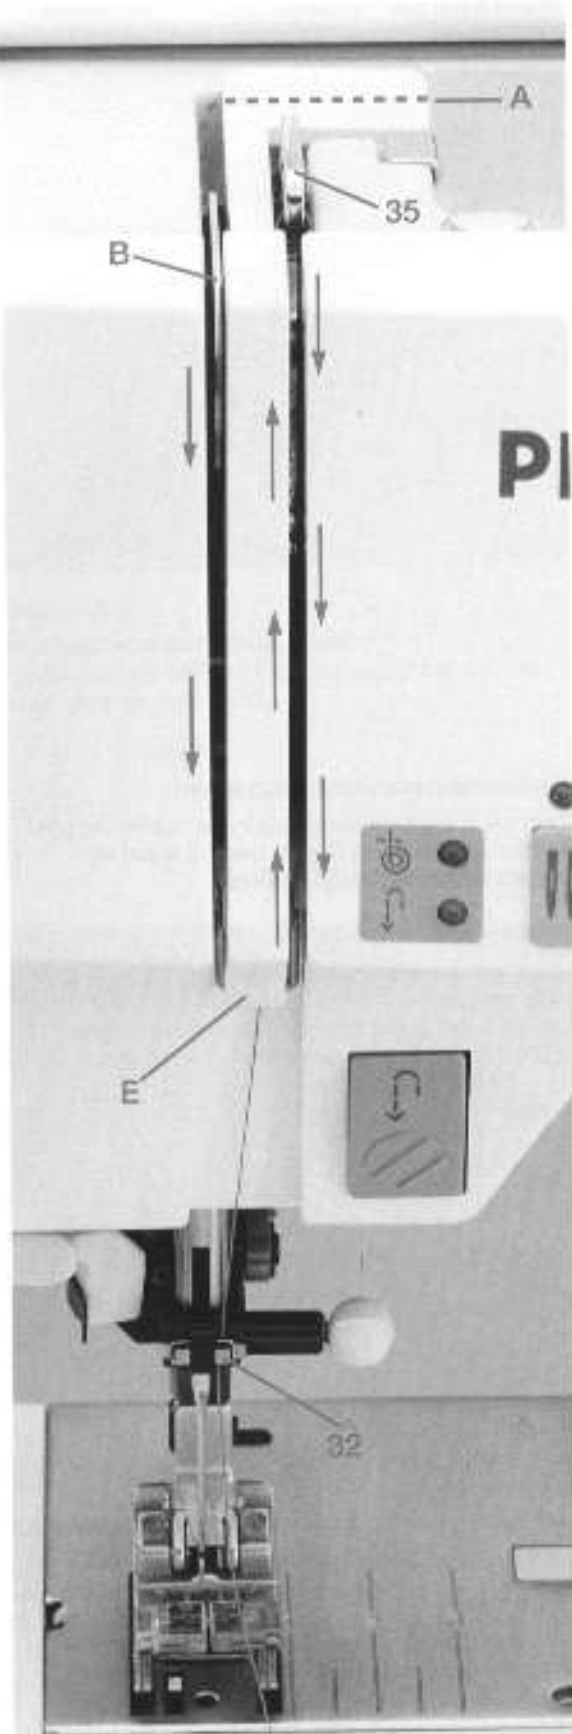

Gerrijts
Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
info@gerrijts.nl



Taal instellen


Houdt cijfertoets "1" ingedrukt en schakel de naaimachine in met de hoofdschakelaar. In de display worden de eerste 4 talen aangeboden.



Met de toets "display" worden de volgende 4 talen zichtbaar. Druk op het nummer van de gewenste taal met een van de cijfertoetsen "1-0". Vanaf nu wordt iedere beschrijving op de display in de door u gewenste taal gegeven.

U kunt kiezen uit:

Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Nederlands en Deens.

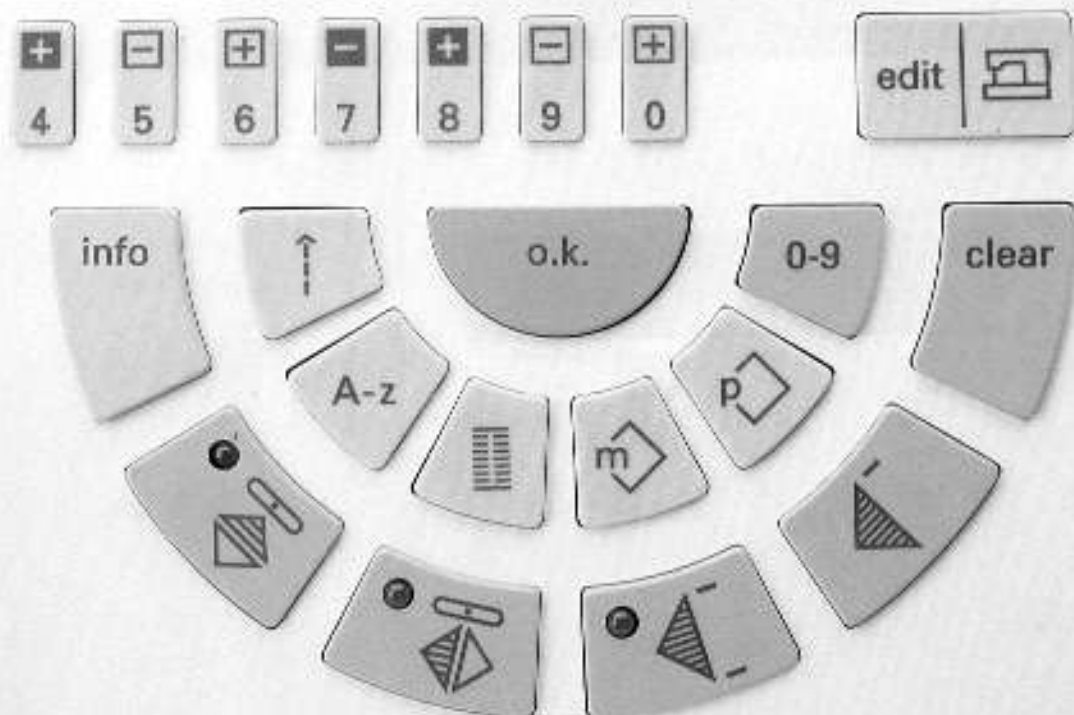

info (22)

Bij bepaalde thema's (b.v. knoopsgaten en alfabetten) kan de **helpfunctie "info"** opgeroepen worden. In de display verschijnen dan aanwijzingen omtrent de handeling die u wilt doen en een beschrijving van de volgende stappen. Door drukken op een van de "programmtoetsen", een "motiefkeuzetoets" of toets "o.k." kan de helpfunctie beëindigd worden.

Spiegelbeeld (20) (lengtespiegeling)

Het motief wordt de lengte omgekeerd, d.w.z. motiefefinde wordt motiefbegin.

Spiegelbeeld (18) (zijspiegeling)

Het gekozen programma wordt naar rechts of links gelegd.

Enkel motief (16)

Met deze toets kunt u een steek, een motief of motiefreeks aan- en afhechten.

Motiefstart (14)

- Met deze toets wordt een reeds begonnen programma op het beginpunt teruggebracht.
- Bij knoopsgaten- en stopprogramma's wordt de lengteprogrammering gewist.

clear (10)

- Een verkeerd ingegeven motief-nr. kunt u met de "clear"-toets van rechts uit wissen.

- Deze toets wist het laatste motief uit een motiefreeks en in een geopend P-geheugen de laatste steek.

Rechte steek (23)

Met deze toets komt u meteen in programma 00, de rechte steek met de naaldpositie in het midden.

A-z (21)

Deze A-z-toets is de directe oproep-toets voor alle alfabettypen.

Knoopsgatentoets (19)

Met deze toets komt u direct in het knoopsgatenprogramma.

-Toets (17)

Met deze toets heeft u toegang tot alle M-geheugens.

-Toets (15)


Met deze toets heeft u toegang tot alle P-geheugens.

0-9 (12)

Na drukken op de toets 0-9 kunt u via de cijfer-toetsen het motiefnummer van uw keuze ingeven.

"o.k." (13)

Toets "o.k." bevestigt uw aanvraag

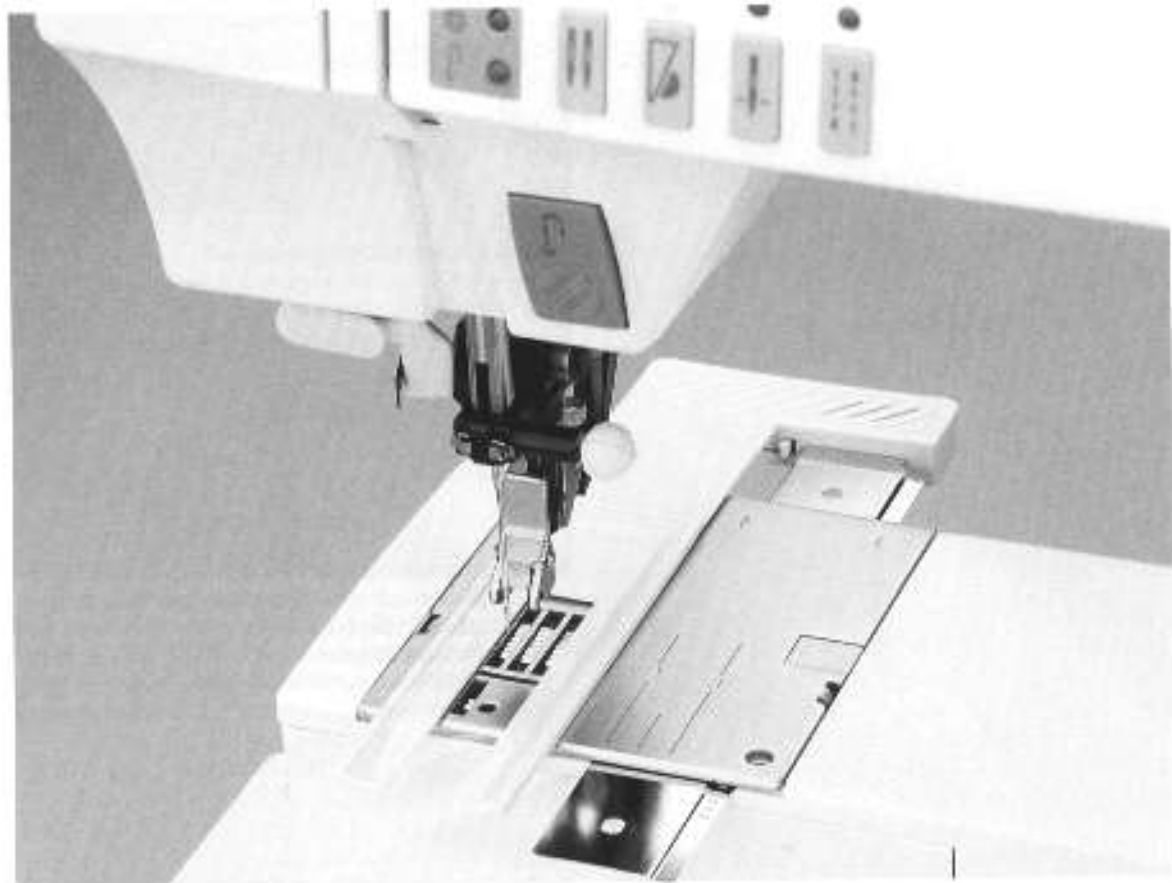

Knoopsgaten

Met de knoopsgaten-schuifmaat en met de sensor worden uw knoopsgaten altijd exact en regelmatig genaaid. Gebruik daarbij knoopsgatenvoet nr 5. Voor dik materiaal en bij knoopsgaten dicht op de kant, raden we de combinatie knoopsgaten-schuifmaat, naaivoet nr. 1A en het dubbele stoftransport (IDT) aan.

Alle opvolgende knoopsgaten kunnen met de knoopsgaten-schuifmaat genaaid worden.

Inzetten van de knoopsgat-schuifmaat

1. Verwijder de werk/accessoiresbox
2. Schuif het metalen gedeelte van de schuifmaat aan de achter kant in de spleet onder de steekplaat (tussen de twee pijlmarkeringen). Het witte kunststof gedeelte moet over de steekplaat liggen.
3. Schuif het geheel naar voren, tot de greep aan de vrije arm ligt. **De schuifmaat moet daarbij iets terugveren, zodat er een beetje ruimte tussen steekplaat en handgreep ontstaat.** Zonder deze ruimte wordt de sluitrens van het knoopsgat niet gemaakt.

Door het plaatsen van de knoopsgaten-schuifmaat wordt de **sensor geactiveerd**.

U kunt kiezen uit de volgende knoopsgaten:



1. **Standaardknoopsgat nr.: 35**
voor blouses, hemden, jurkjes enz.
 - volautomatisch
 - halfautomatisch



2. **Rekbaar knoopsgat nr.: 36**
voor zeer elastische materialen en breistoffen.
 - volautomatisch
 - halfautomatisch



3. **Kruissteekknoopsgat (elastisch) nr.: 37**
voor fijne rekbare materialen en als sierknoopsgat.
 - volautomatisch
 - halfautomatisch



4. **Blouseknoopsgat nr.: 38**
voor dameskleding, speciaal blouses en jurken.
 - volautomatisch



5. **Oogjesknoopsgat nr.: 39**
voor jacks, mantels en broeken.
 - volautomatisch



Oogjesknoopsgat

Attentie: Bij deze knoopsgaten moeten de oogjes naar de buitenkant van het beleg wijzen. Het beginpunt van deze knoopsgaten ligt echter aan de trems.

Maak de knoopsgaten altijd van de binnen- naar de buitenkant.

Geef daarom eerst de lengte van de knoopsgaten aan. Markeer echter de knoopsgatenlengte vanaf de middenvoorlijn naar **binnen**.

Het oogjesknoopsgat wordt volautomatisch tussen 7,0 en 40 mm lengte genaaid. De breedte ligt tussen 5,5 en 8,5 mm.

- Roep knoopsgat nr. 39 op.
- In de display verschijnt een voorgeprogrammeerde knoopsgat lengte van 22 mm en. U kunt deze met de cijfer-toetsen **7** en **8** veranderen. De breedte kunt u veranderen met de cijfer-toetsen **5** en **6**.
- Ook bij dit knoopsgat kunt u de **sluittrens** zelf ingeven (zie bij standaard knoopsgat).
- De steekdichtheid is bij dit knoopsgat niet te veranderen. Indien nodig, kunt u het knoopsgat dubbel (met schuifmaat) of met een vuldraad naaien (zie Oogjesknoopsgaten met vuldraad).

De steekdichtheid van de linkerrups kan met de balans ingesteld worden.

Attentie: Voor u begint knoopsgatenvoet 5 A tot het twee rode streepje naar u toe trekken en de schuifmaat niet vergeten!

Tip: Voor het opensnijden van de knoopsgaten kunt u het tommeetje gebruiken. Het oogje van een oogjesknoopsgat met een gaatjestang openen.

Gerrijts

Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
info@gerrijts.nl