


**GERRIJTS**Naaimachine handel
&
Stomerijwww.naaimachinehandel.com
www.paspop.comHandelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
Tel. 0599 - 612419
info@gerrijts.nl

voornaamste onderdelen

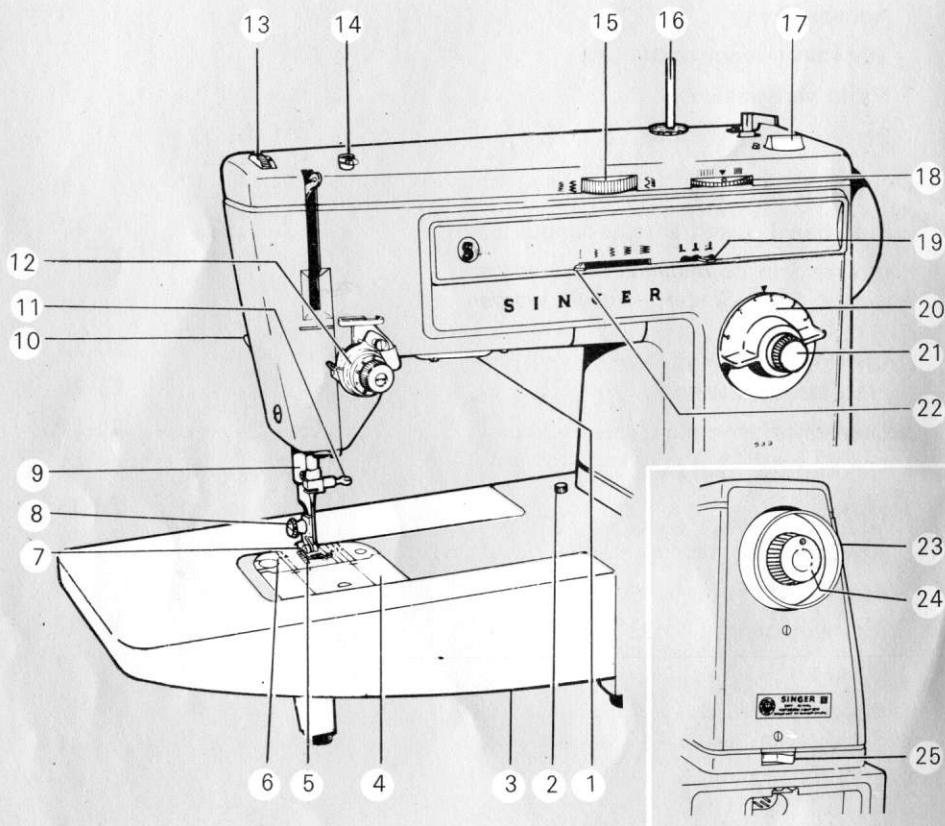

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Naailampje | 14. Spoelwinder spannings- |
| 2. Drukknop voor vrijmaken | schijf en draadgeleider |
| 3. Verlengtafel | 15. Steeksoortregelaar |
| 4. Schuifplaat | 16. Garenkloshouder en viltje |
| 5. Transporteur | 17. Spoelwinder |
| 6. Steekplaat | 18. Flexi-steek regelschijf |
| 7. Persvoet | 19. Naaldstandregelaar |
| 8. Persvoetschroef | 20. Steeklengteregelaar |
| 9. Draadafsnijder | 21. Drukknop achteruit- |
| 10. Persvoethefboom | transport |
| 11. Naaldhouder | 22. Steekbreedteregelaar |
| 12. Bovendraadspanning | 23. Handwiel |
| 13. Drukregelschijf | 24. Handwielknop |
| | 25. Stroom-en lichtschakelaar |

Accessoires

... en wanneer ze gebruikt moeten worden

De accessoires, die bij uw machine worden geleverd, zullen u helpen om gemakkelijk en prettig te naaien. Ze zijn eenvoudig te gebruiken en geven u een bijna eindeloze variëteit van naaieffekten in uw vingertoppen.

De accessoires, welke in dit instructieboek zijn afgebeeld, zullen niet alle bij uw machine worden geleverd. De accessoires, die niet zijn bijgeleverd, kunnen apart in uw Singer winkel worden gekocht.

Onderdelen voor algemeen gebruik

De gewone persvoet en steekplaat zitten op hun plaats in de machine en kunnen zowel voor recht als voor zig-zag naaien worden gebruikt.

Onderdelen voor rechtstikken

De rechtsteekpersvoet en -steekplaat alleen te gebruiken met de steekbreedteregelaar op 1 en de naaldstandregelaar op 1 gebruik deze onderdelen voor


- Nauwkeurig stikken van hoeken, ronde zomen, stiksels bovenop etc.
- Stikken van tere stoffen.

Speciale persvoet


De speciale persvoet is ontworpen voor zig-zag cordonstiksel, knoopsgaten maken en applicatie. Door de gleuf aan de onderkant kunnen dicht op elkaar geplaatste zig-zag steken regelmatig worden getransporteerd.

Ritssluitingvoet



Deze voet maakt het gemakkelijk om stiksels dicht langs een verhoogde rand te plaatsen. Hij is daarom handig voor naden met vulkoord evenals voor het inzetten van ritssluitingen (blz. 37). De scharnierende voet glijdt gemakkelijk over spelden, dikke lagen stof of naden.


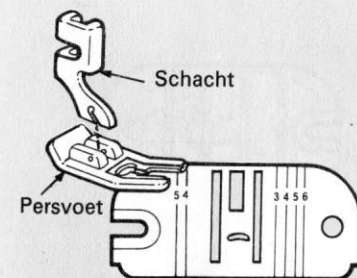


Onderdelen voor algemeen gebruik

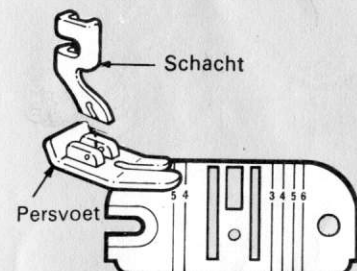

Onderdelen voor rechtstikken

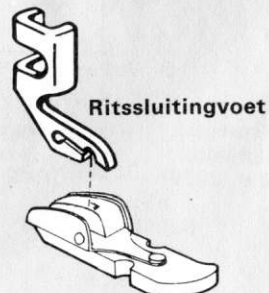

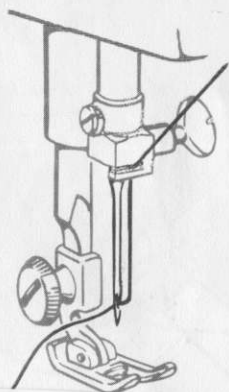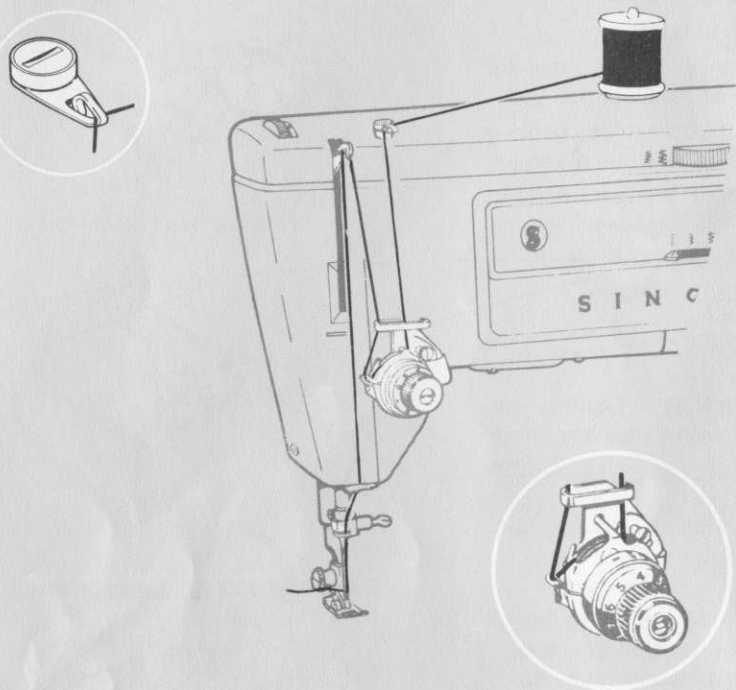

DE BOVENDRAAD

1. Draai het handwiel naar u toe om de naald in zijn hoogste stand te brengen.
2. Zet de garenklos op de kloshouder over het viltje en leid de draad door de aangegeven inrijpunten. Rijg de naald van voren naar achteren in.
3. Trek ongeveer 10cm draad door het oog van de naald.

Gerijts
Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
Info@gerijts.nl

OMHOOG TREKKEN VAN DE SPOELDRAAD





Nu het spoeltje is opgewonden en de naald is ingeregen moet de spoeldraad door het naaldgat in de steekplaat omhoog worden getrokken.

1. Houd de bovendraad losjes met uw linkerhand vast en draai het handwiel langzaam naar u toe, zodat de naald in het gat van de steekplaat komt.
2. Draai het handwiel verder en houd de bovendraad stevig vast tot de naald weer omhoog komt en de spoeldraad in een lus mee naar boven trekt.


3. Maak de lus met uw vingers los.

4. Leg de bovendraad en de spoeldraad onder de persvoet en trek ze naar de achterkant van de machine.


... Nu kunt u gaan naaien

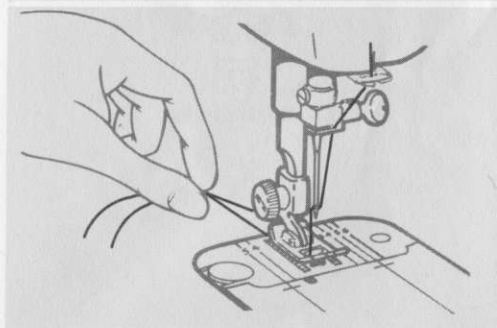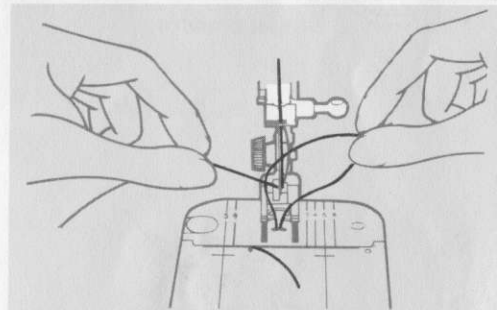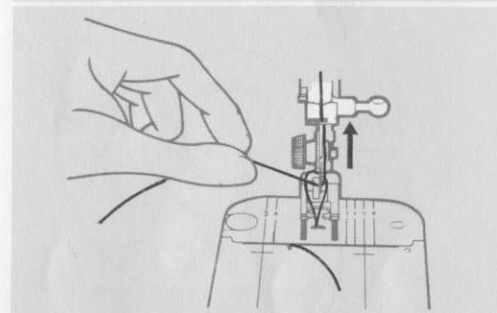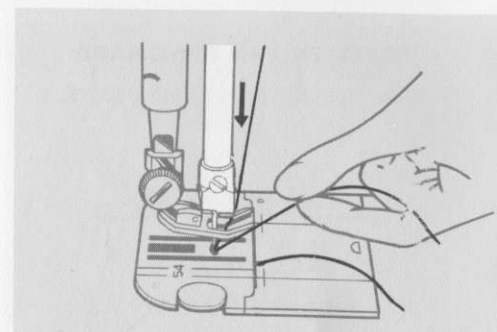

PLAATS VAN HET KNOOPSGAT

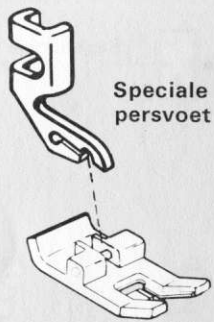


Speciale persvoet

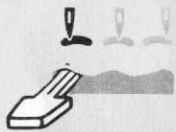

Naaldstandregelaar

Horizontale plaatsing op overlange draad

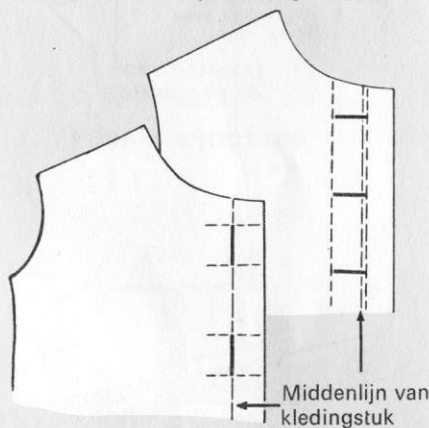

Middenlijn van kledingstuk

Vertikale plaatsing op lengtedraad

Knoopsgaten

Plaats van het knoopsgat

Steeksoortgelaar:

Flexi-steek regelknop: 0

Streekbreedte: als nodig

Naaldstand:

Steeklengte: 1-0

Druk: licht

Speciale persvoet

Gewone steekplaat

Nauwkeurige richtlijnen zijn noodzakelijk om knoopsgaten op gelijke afstand van de afgewerkte kant van het kledingstuk te maken, op gelijke afstand van elkaar en op de weefselraad. Voor de middensluitingen worden de richtlijnen als volgt geplaatst:

1. Teken de middenlijn van het kledingstuk af, zoals aangegeven op uw patroon. Deze richtlijn kan met de hand worden geregen en moet de lengtedraad van de stof volgen.

2. Teken een richtlijn voor de plaats van elk knoopsgat af.

- **Liggende knoopsgaten** worden zó geplaatst, dat zij 3mm over de geregen middenlijn van het kledingstuk vallen. De horizontale lijnen voor de knoopsgaten moeten de overlange draad van de stof volgen en, indien geregen, langer zijn dan het afgewerkte knoopsgat. Bepaal de lengte van het knoopsgat (zoals beschreven op blz. 39) en teken de uiteinden van elk knoopsgat verticaal af.

- **Staande knoopsgaten** worden zó geplaatst, dat de geregen middenlijn van het kledingstuk in het midden van het knoopsgat valt. Bepaal de lengte van het knoopsgat en teken de uiteinden van elk knoopsgat horizontaal over de middenlijn af en gebruik de geregen middenlijn als richtlijn voor het knoopsgat terwijl u naait.

Lengte van het knoopsgat

Bepaal eerst hoe lang de inknip van het knoopsgat moet zijn en tel daarbij dan 2mm voor *elke* trens (het stiksel aan elke kant van het knoopsgat). Om de lengte van de inknip te vinden knipt u in een lapje stof een opening, zo groot als de diameter van de knoop, die u wilt gebruiken. Vergroot de opening tot de knoop er gemakkelijk doorheen glijdt.

Streekbreedte

Er zijn twee streekbreedte-instellingen nodig voor het maken van knoopsgaten: een voor de zijwaartse steken en een voor de trenzen. Er zijn drie mogelijke combinaties afgebeeld.


Werkwijze

Zet de steeksoortregelaar op en de naaldstandregelaar op en de streekbreedteregelaar op de gewenste breedte voor de zijwaartse steken. Draai het handwiel naar u toe totdat de naald midden boven de persvoet staat. Leg het werk zó onder de naald, dat de middenrichtlijn van het knoopsgat gelijk is met de zwarte lijn op de speciale persvoet.

Zijwaartse steken


Zet de naald bij punt **A** in de stof. Zet de persvoet omlaag en naai tot het eind van de aftekening. Laat de naald bij punt **B** in de stof. Zet de voet omhoog en draai het werk om de naald. Maak één steek zonder de streekbreedte te veranderen, zodat het werk bij punt **C** komt.

LENGTE VAN HET KNOOPSGAT

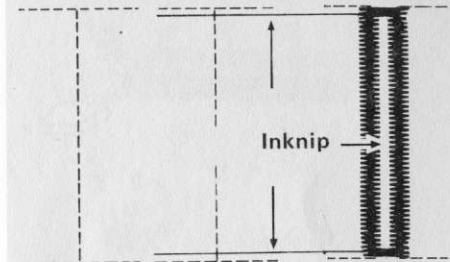


Richtlijnen Lengte inknip Trenzen en zijwaartse steken


STREEKBREEDTE-INSTELLINGEN

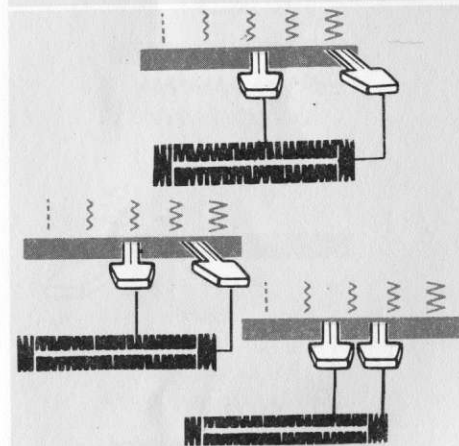

STREEKBREEDTE

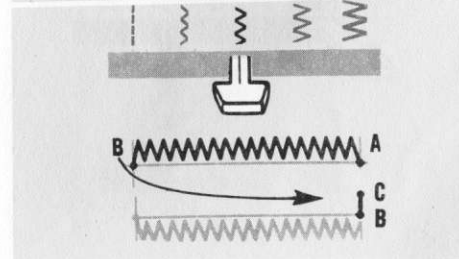

STOPPEN

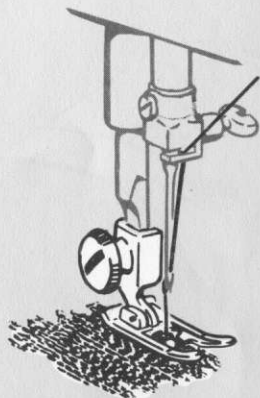

Versleten of gescheurde plekken in kinderkleding, gebreide stoffen en huishoudlinnen kunnen, met een beetje oefening, zonder moeite en vlug worden gestopt. U kunt stoppen met of zonder borduurhoepel. Als grote nauwkeurigheid is vereist kan 't best een borduurhoepel worden gebruikt. (De stop- en borduurhoepel is apart verkrijgbaar in uw Singer winkel.)

Stoppen zonder borduurhoepel

Flexi-steek regelknop: 0

Steekbreedte:


Naaldstand:

Steeklengte: 1-4 naar keuze

Drukregelknop: D

Gewone persvoet

Gewone steekplaat

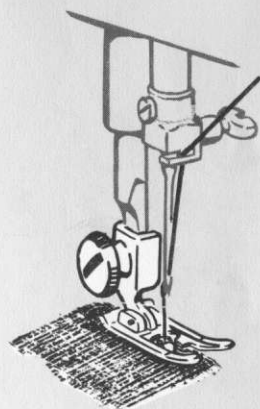

1. Als de te stoppen ruimte open is, rijg dan een lapje aan de onderkant.
2. Leg de te stoppen plek onder de persvoet.
3. Zet de persvoet omlaag en begin te naaien, waarbij u afwisselend de stof naar u toe en weer zachtjes van u af trekt.
4. Herhaal deze voor- en achterwaartse beweging tot de hele ruimte met parallelle stiksels gevuld is.
5. Ter versteviging bedekt u de hele plek nog eens met dwarse stiksels.

Stoppen met borduurhoepel†

Steeksoortregelaar:

Flexi-steek regelknop: 0

Steekbreedte:

Naaldstand:

Steeklengte: in cordonruimte

Transporteurdekplaat

Geen persvoet

Persvoetstang: omlaag


Vorbereiding

Verwijder de persvoet met de schacht en zet de transporteurdekplaat in. Aanwijzingen voor het verwisselen van de steekplaat worden op blz. 6 gegeven.



1. Knip de rafelranden van de te stoppen plek af.
2. Plaats de versleten plek in het midden van de borduurhoepel.
3. Leg het werk onder de naald over de transporteurdekplaat en zet de persvoet omlaag om de spanning in werking te stellen.
4. Houd de bovendraad losjes met de linkerhand vast, draai aan het handwiel en trek de spoeldraad door de stof naar omhoog. Houd de beide draadeinden vast en laat de naald in de stof zakken.
5. Naai ter versterking met lange steken langs de te stoppen ruimte.
6. Naai over het gat, waarbij de borduurhoepel in een lichte hoek van links beneden naar rechts boven onder de naald wordt bewogen. Houd de stiksellijnen dicht tegen elkaar en van gelijke lengte.
7. Wanneer het gat is opgevuld bedek de plek dan met dwarse stiksels.

Deze methode, om de beweging van de stof met een borduurhoepel te regelen, kan ook worden gebruikt voor borduurwerk en monogrammen maken.

†De stop- en borduurhoepel is apart verkrijgbaar in uw Singer winkel.

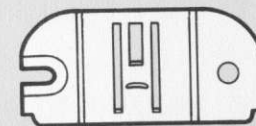

Transporteurdekplaat

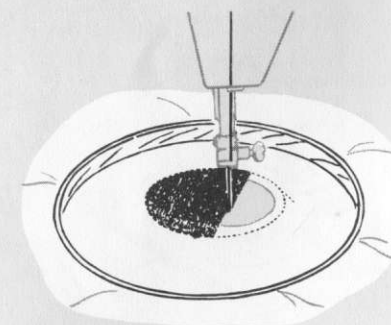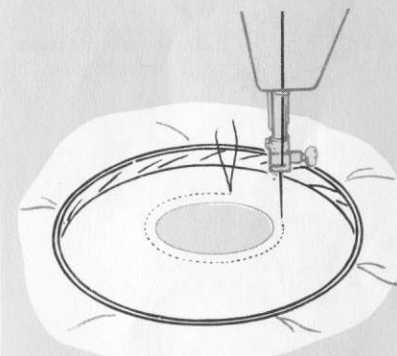

ALFABETISCHE INHOUD

Accessoires	blz. 5	Rechte	blz. 22
Achteruit naaien	17	Stretch	33
Afneembare hoofdplaat	4	Verstellen	53
Applicatie	44	Oliën en smeren	56
Blindsteek-zoomgeleider	6	Onderhoud van uw machine	56
Blindsteek zomen	42	Persvoeten	4
Bovendraad	14	Gewone	5
Ciré	51	Ritssluiting	5
Cordonstiksel	22	Speciale	5
Druk instellen	19	Vervisselen	8
Drukregelknop	4	Persvoethefboom	4
Dubbelnaaldswerk	26	Persvoetschroef	4
Electrische snelheidsregelaar	9	Postuurnaden	36
<i>Flexi-steek</i> regelknop	4	Recht stikken	16
<i>Flexi-steek</i> naaien	23	Ritssluitingen	37
Frontplaat		Scheuren	52
afnemen en terugzetten ..	59	Schoonmaken	56
Garenkloshouder en viltje ..	4	Schuifplaat	4, 60
Gebreide en stretch stoffen		Spanning	18, 21, 22, 24
naaien	25	Speciale stoffen naaien	49
Handwiel	4	Spoeldraad	11
Hoeden, Tassen en		Omhooghalen	15
Poppekleertjes	46	Spoelhuls	
Hoeken omslaan	30	Verwijderen en terugzetten ..	59
Hoge pool stoffen		Inrijgen	13
(Imitatie bont)	50	Spoeltje	6
Imitatie-leder vinyl	49	Opwinden	11
Inrijgen van de machine	11	Steekbreedte	20, 23
Insignes en emblemen	48	Steekbreedteregelaar	4
Inspelden	28	Steeklengte	17, 21, 22, 24
Katoen en katoenfluweel ..	51	Steeklengteregelaar	4
Knoopsgaten	38	Steekplaat	4
Knop voor afnemen van		Gewone	5
hoofdplaat	4	Transporteurdekplaat	6
Knopen aannaaien	41	Vervisselen	7
Lamp verwisselen	60	Steeksoortregelaar	4
Leiden en ondersteunen van		Instellen	20, 23
de stof	25, 29	Stoppen	54
Manchetten	47	Stretch kleding verstellen ..	53
Matentabel, Uw eigen	63	Stretch stoffen naaien	25
Naalden		Stretch naden	33
Dubbele	6	Stroom- en lichtschakelaar ..	4, 9
Gele band	6	Tabel voor stof, garen,	
Gewone	6	naald en steeklengte	10
Vervisselen	7	Vakkundig naaien	28
Naaldstandregelaar	4	Verstellen	52
Instellen	16, 20, 23	Voornaamste onderdelen ..	4
Naaldhouder	4	Vrije arm	45
Naden		Wenken voor zelf repareren ..	61
Afwerking	34	Werken met de machine ..	9
Gewone stretch	32	Zie er verzorgd uit	52
Ladder	31	Zig-zag stiksel	20
Lingerie	35	Zomen	42

Gerrijts
 Handelsstraat 14
 9501 ET Stadskanaal
 tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
 en www.paspop.com
Info@gerrijts.nl