


**VOORNAAMSTE DELEN
VAN DE 611**

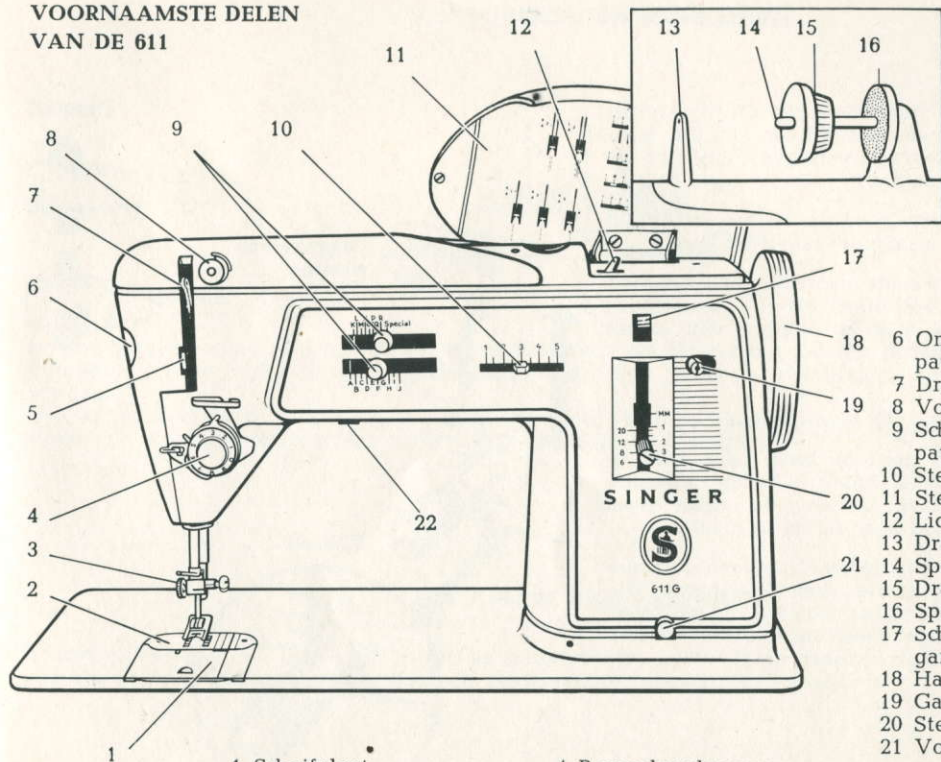



- 1 Schuifplaat
- 2 Steekplaat
- 3 Schroef van de persvoet

- 4 Bovendraadspanner
- 5 Draadgeleider voor kettingsteek


- 6 Ontspanner voor patroonkeuze
- 7 Draadaantrekhefboom
- 8 Voorspanner
- 9 Schuifknoppen voor patroonkeuze
- 10 Steekbreedte regelaar
- 11 Steekkaart
- 12 Licht schakelaar
- 13 Draadgeleider
- 14 Spoelas
- 15 Draadgeleider
- 16 Spoelzitting
- 17 Schakelaar voor garenwinder
- 18 Handwiel
- 19 Garenwinderas
- 20 Steeklengte - regelaar
- 21 Voorspanner voor garenwinder
- 22 Hefboom om gloeilamp te vervangen

INRIJGING BOVENDRAAD, ENKELE NAALD

Breng de draadhefboom op hoogste punt. Plaats garen op de spoelhouder en rijg op de aangegeven punten in. Rijg van voorzijde naar achteren en laat voldoende draad uit het oog van de naald hangen om er straks mede aan te vangen.

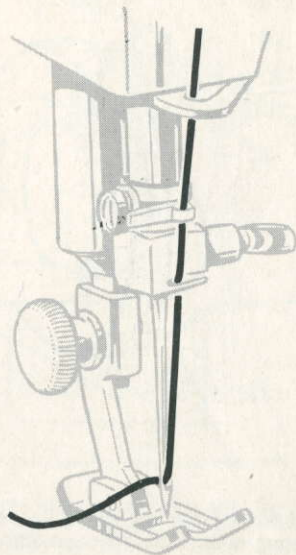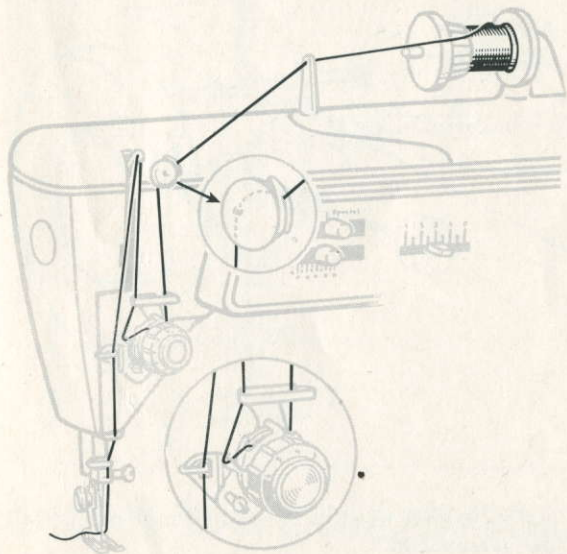

HET WINDEN VAN DE SPOEL (vervolg)


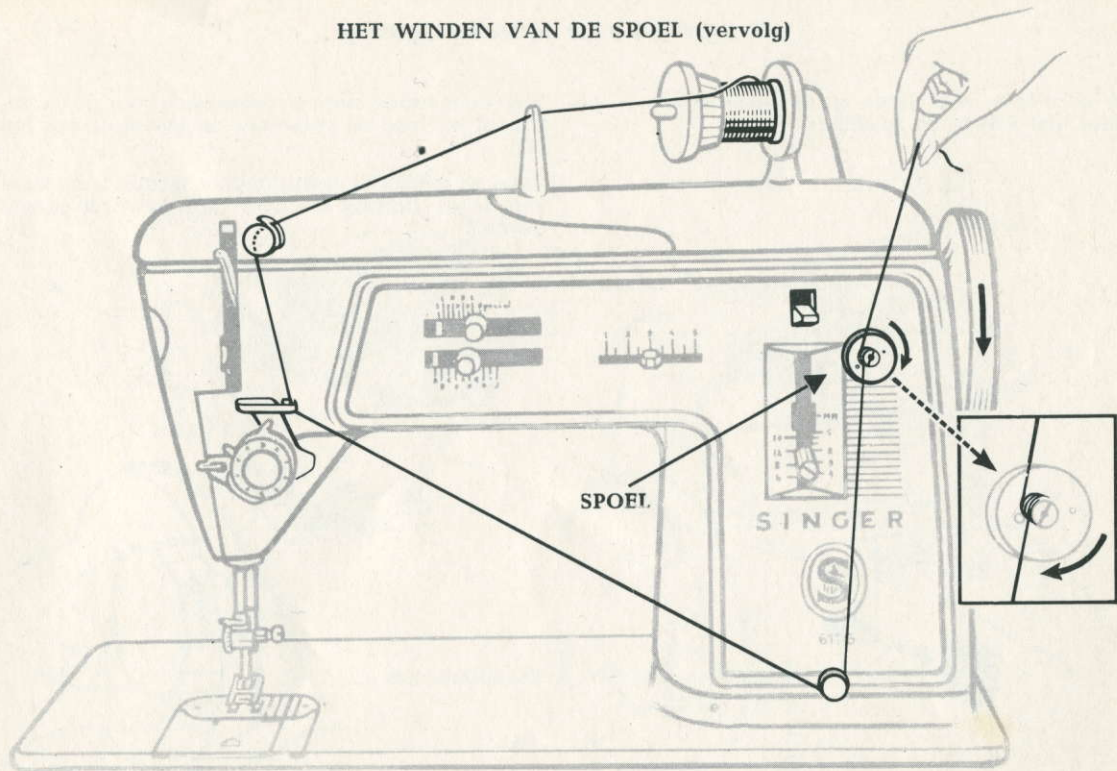


Rijg de draad langs de machine, als aangegeven. Wind enkele slagen garen om de spoel heen en druk de schakelaar voor de garenwinder naar beneden.

ELEMENTAIRE PATRONEN VERVANGING VAN SPECIALE SCHIJVEN

Gerrijs

Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
info@naaimachinehandel.com
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com

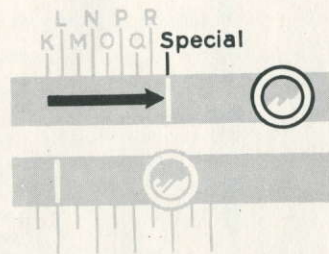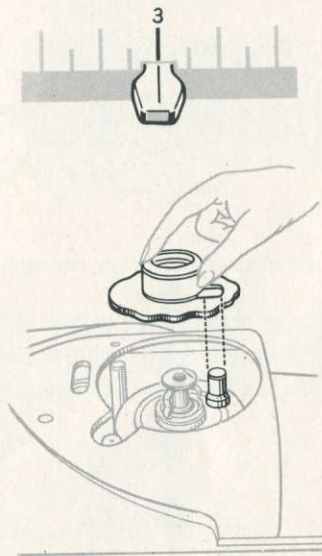

Om één der schijven te vervangen, moet de bovenste patroonregelaar van de stand "Speciaal" worden afgeschoven.


Open de steekkaart aan de bovenkant van de machine. Verwijder de schijf en plaats een andere schijf op de as, druk deze naar beneden totdat de schijf op zijn plaats springt.

Zet de bovenste patroonregelaar op "Speciaal" om de schijf in werking te stellen.

DUBBELE NAALDEN BOVENSPANNING


Rijg eerst in als bij enkele naald (zie blz. 11).

Til de kap op waarop het klosje zit. Breng de extra houder voor het klosje aan die bij de machine wordt geleverd en zet deze in het daarvoor bestemde gaatje (zie afbeelding).

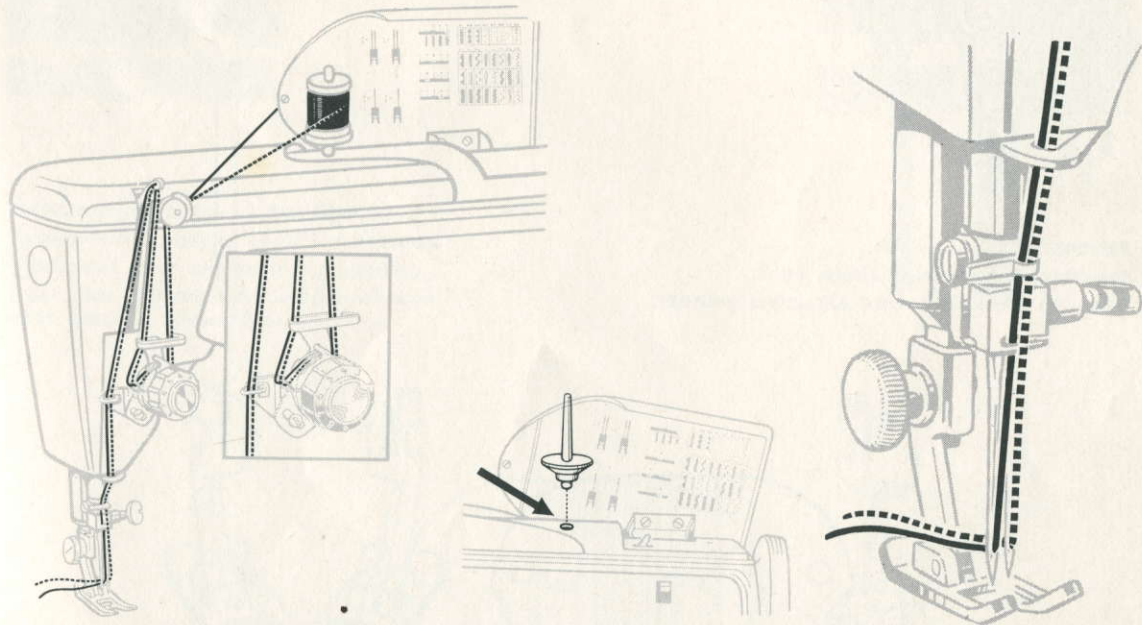

Zorg ervoor dat de draden bij de draadspanner gescheiden lopen. Laat door de laatste draadgeleider bij de naaldhouder slechts één draad lopen.

KNOPENVOET

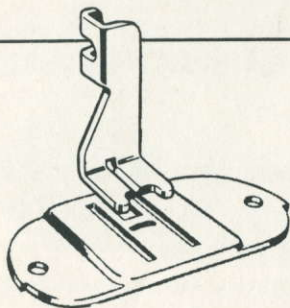

Deze korte, open voet is voor alle soorten knopen geschikt die aange-naaid kunnen worden en houdt hem stevig vast. De opening in de voet is voor toelating van de machinenaald

voor het leggen van de draad van het ene gat naar het andere, eventueel met steeltje.



Patroonregelaar: AL

Steekbreedte-regelaar: 1

Borduurplaat

Knopenvoet

Steeklengte: boven 20

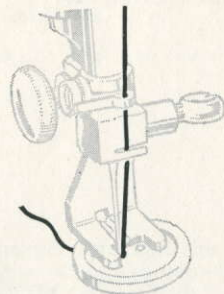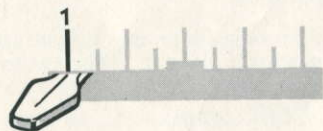

De ruimte tussen de gaatjes in de knoop bepaalt de rode hefboom afstelling. Nrs 1 en 4 hebben meestal betrekking op standaardknopen. Afstelling 1 is kantstand, maar 4 kan vergroot of verkleind worden, om knopen met ongewone afstand tussen de gaten te verwerken.

Stel de patroonregelaar op **AL** en de steekbreedte-regelaar op 1. Bevestig de borduurplaat op de machine in plaats van de gewone steekplaat. Breng de plaat op dezelfde manier aan als aangegeven op **blz. 21**.

Leg de knoop onder de voet, zodat de naald in het linker gat komt. Laat de voet zakken. Draai het handwiel naar u toe, totdat de naald uit de stof komt. Verstel dan de steekbreedte op de juiste stand.

INDEX

	BLZ.		BLZ.
Aannaaien en inzetten	59	Drukverstelling	34
Aansluiten van de motor	97	Dubbele naalden	46—49
Afnaaien	70	Eendraads postuurnaden	65—66
Afstellen patroonregelaar	20	Elastiek	67
Afstellen en hulpstukken	28—29	Electriciteit	97
Afstelling	18—19 en 45	Elementaire patronen	40—44 en 49
Afwerking naden	64	Enkele naald	6 en 11
Applicatie of borduren	55—56	Garneringen	59
Appliceren	56	Gecombineerde patronen en variaties	41—42
Algemeen	40 en 62—68	Hulpstukken	60—87
Blind stiksel	71	Inrijgen	47 en 54
Boorbanden met ingewerkt koord	76	Inrijgen van de spoelhuls	16
Boorden	81—82	Inzetten van de naald	46
Borduren	56 en 88	Inzetten van ritssluitingen	73—75
Bovendraad	35	Kant aanzetten	79
Breedte van de steek	43	Kettingsteek	22—27
Bijzondere afstelling	29	Knoopsgaten	51—54
Combinaties, variaties	45	Knoopsgaten met vuldraad	54
Cordonsteekafstelling	38	Knopenvoet	60—61
Cordonsteek	39, 51 en 88	Met Koord afgewerkte naden	77
Decoratieve steekpatronen	89—90	Kragen	58

	BLZ.		BLZ.
Lamp (vervanging)	98	Plooien	86
Materiaal, leiding en ondersteuning	33	Postuurnaden met enkele draad	65
Meervoudige omboorder	81—82	Postuurnaden en beleg	66
Monogrammen en motieven	57	Rechtstikken	35 en 48
Monogrammen	88	Regeling der spanningen	39
Motor, aansluiting	97	Reinigen	91—93
Naadafwerking	64	Rimpelaar	83—86
Naaldstanden	29 en 44	Rimpelen	84
Naalden- en garenkeus	5	Ritssluitingvoet en ritssluitingen	72—75
Naaldinrijging		Ruches	85
Enkele naald	11	Scheuren	67
Dubbele naald	47	Schulpen	88
Naden		Sierzomen	80
Rechte naad	31—32	SINGER Service	4
Ronde naden	70	Smeren	94—96
Naden in stof	63	Spanning op spoeldraad	36
Naden in tricot	63	Spanning-regelaar	35—36
Olieën	94—96	Speciale lichte persvoet	51
Omboorden van dekens	66	Speciale schijven	41—42
Omboorder, meervoudige	81—82	Spoel	
Onderdraadspanning	36	Spoelhouder	10
Ontwerpen en motieven	57	Spoelhuls	16 en 36
Patroonregelaar	20	Steekbreedteregelaar	43

	BLZ.		BLZ.
Steeklengte	38	Verwijderen van de spoel	15
Steekplaatverwisseling	21	Voet voor speciale doeleinden	51
Stofgeleider	69	Voorbeelden	87—90
Stoppen	87	Voorbereidselen tot het naaien	30
Terugnaaien	38	Vrij werken zonder transportereng	87—88
Toepassing	31 en 32	Vuldraad	54
Transport, vrijschakeling	87—88	Winden	12—14
Traptoestel, riemvervanging	99	Winkelhaken	67
Uitschulpen	68	Zigzagsteken	38
Uitrusting	37	Zomen	71 en 78
Variaties, combinaties	45	Zomen en tegelijk kant aanzetten	79
Verstelwerk	67	Zoomvoet	78

Gerrijts
 Handelsstraat 14
 9501 ET Stadskanaal
 tel. 0599-612419
 info@naaimachinehandel.com
www.naaimachinehandel.com
 en www.paspop.com