


Kennismaking met uw naaimachine

Gerrijts
 Handelsstraat 14
 9501 ET Stadskanaal
 tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
 en www.paspop.com
 Info@gerrijts.nl

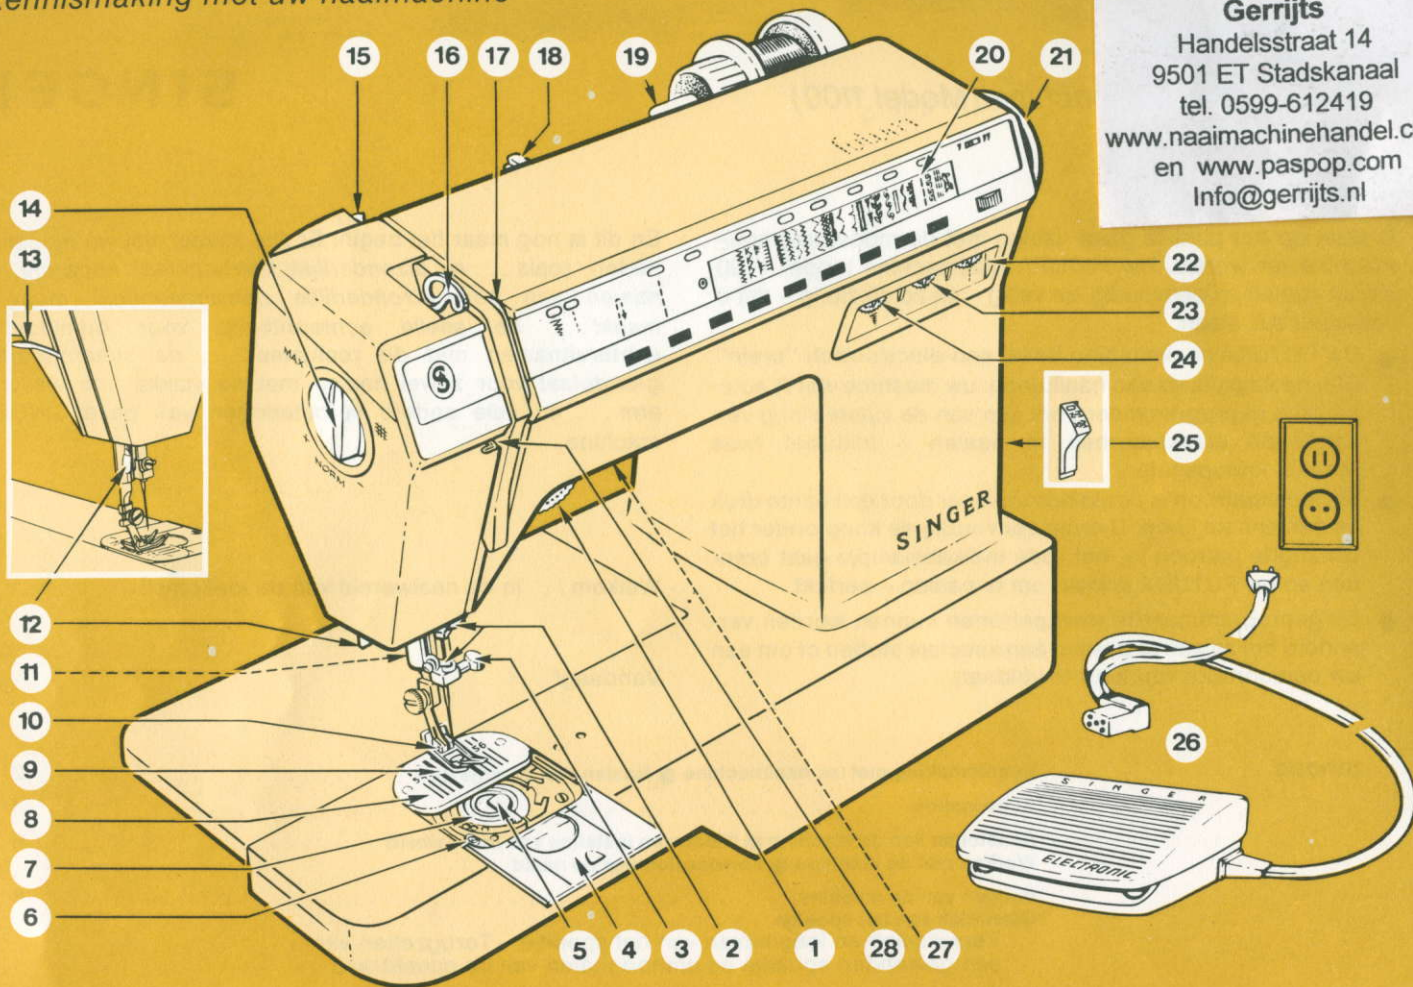


- 1 Bovenraadspanningsknop
- 2 Draadgeleiders
- 3 Een-richting naaldslot
- 4 Doorzichtige schuifplaat
- 5 Spoelhefboompje
- 6 Drukknop voor spoeltje winden
- 7 Doorzichtig spoeltje
- 8 Magnetische steekplaat
- 9 Zachte-druk transporteur
- 10 "Klik" persvoet

- 11 Draadafsnijder
- 12 Knoopsgathefboom
- 13 Persvoethefboom
- 14 Persvoetdruckschijf
- 15 Draadgeleider achterkant
- 16 Draadaantrekhefboom met gleuf
- 17 Spanningsgleuf
- 18 Bovenste draadgeleider
- 19 Wrijvingsvrije garenkloshouder
- 20 Steeksoorten-keuzepaneel
- 21 Handwiel

- 22 Steeklengtekeuzeknop voor
afzonderlijke instellingen
- 23 Steekbalansknop
- 24 Steekbreedtekeuzeknop voor
afzonderlijke instellingen
- 25 Twee snelheden veiligheids-
schakelaar
- 26 Snelheidsregelaar
- 27 Naailampje
- 28 Kettingsteek draadgeleider

Om u ervan te verzekeren dat u altijd de modernste naai-faciliteiten krijgt geleverd behoudt THE SINGER COMPANY zich het recht voor de vormgeving, het ontwerp of de accessoires van deze machine te wijzigen wanneer dit nodig wordt geacht.

Steeksoorten-keuzepaneel

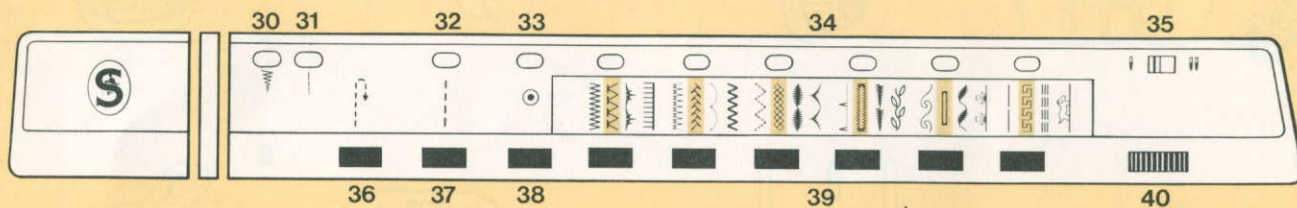

30 Steekbreedte lampje

31 Steeklengte lampje

32 Rechtsteek lampje

33 Afzonderlijk patroonsteek lampje

34 Zes steekkeuze lampjes

35 Dubbele naald schakelaar

36 Knop voor achteruit naaien

37 Rechtsteek knop

38 Knop voor afzonderlijke patroonsteek



39 Zes steeksoortkeuzeknoppen

40 Groepskeuzeschakelaar


Naaien met de vrije arm

Het naaien van rondlopende en moeilijk te bereiken plaatsen van een kledingstuk wordt gemakkelijker als u uw machine geschikt maakt voor het naaien met de vrije arm. Hiervoor heeft u alleen maar het scharnierend gedeelte van de grond-

plaat naar beneden te drukken, zoals afgebeeld. Om weer gewoon te kunnen naaien tilt u het scharnierend gedeelte van de grondplaat omhoog tot het op zijn plaats springt.

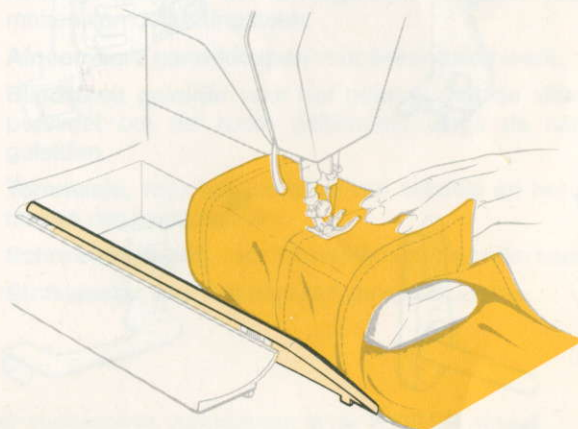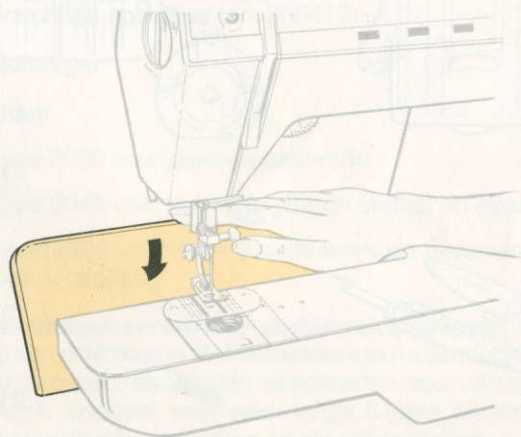

1

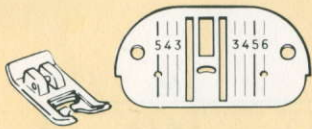

2



3




4




5




6

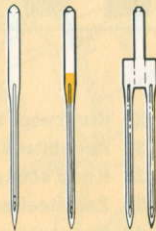


7

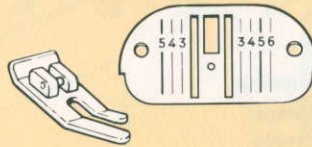


8

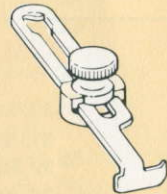


9

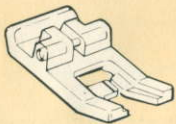


10

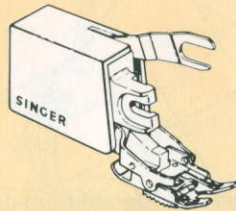

11

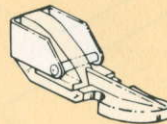


12

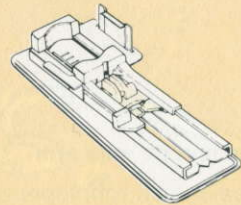


13




14

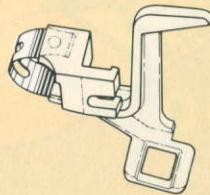


15

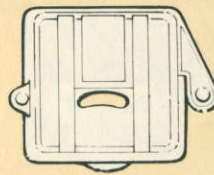


16

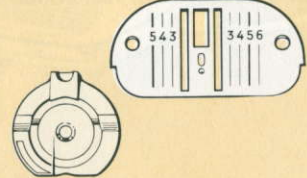

17

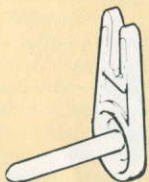


18

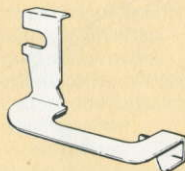


19



20

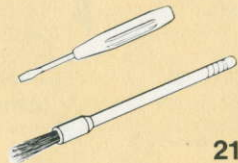

21

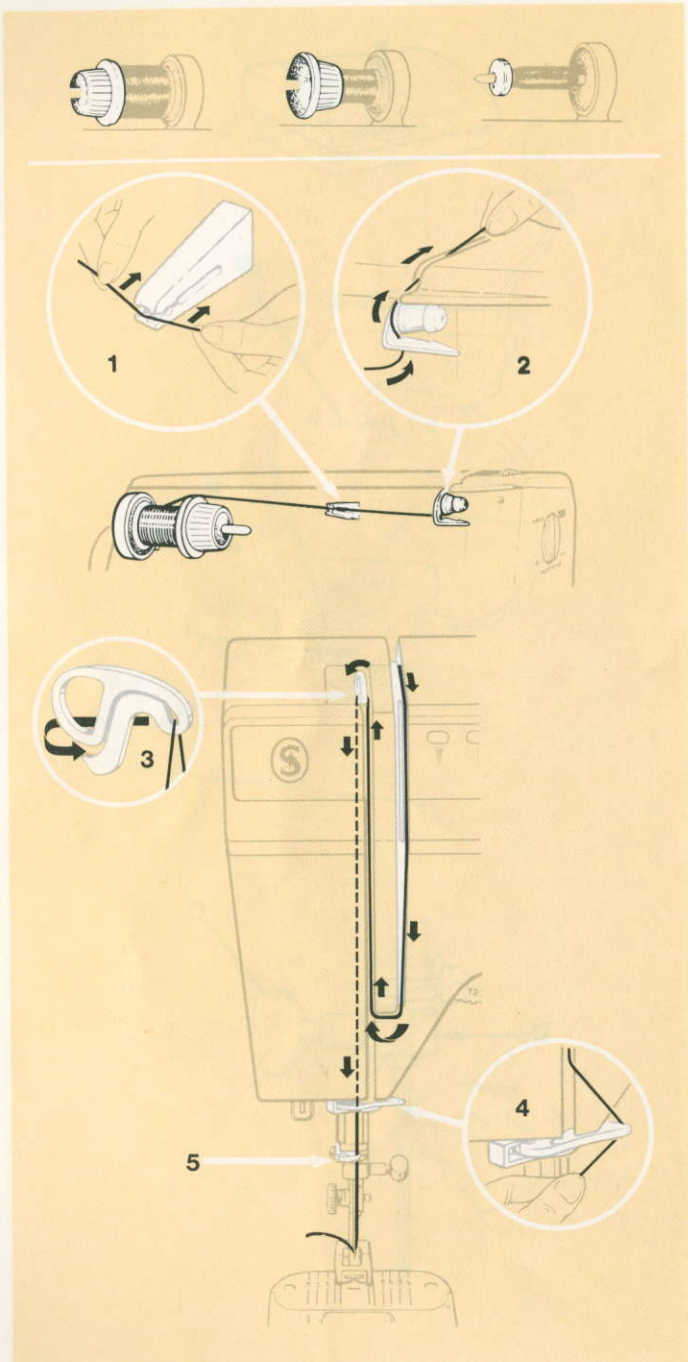

Inrijgen van de machine

Zet de garenklos op de horizontale garenklossen. **Als de te gebruiken klos een blokkeergleuf heeft dan moet deze tegen het kussentje van de houder rechts geplaatst worden.**

Kies de juiste garenkloshouder in overeenstemming met de soort en diameter van de te gebruiken garenklos. **De diameter aan het eind van de garenkloshouder moet zo klein mogelijk zijn maar altijd groter dan die van de garenklos zelf.**

Druk de garenkloshouder **stevig** tegen de garenklos.

Zet de draadaantrekhefboom in de hoogste stand door het handwiel naar u toe te draaien. Zet de persvoet omhoog door de persvoethefboom omhoog te zetten om de draadspanning op te heffen.

Leid de draad vanaf de kloshouder en trek hem naar beneden door het oogje van de bovenste draadgeleider **1**. Leid de draad onder de achterste draadgeleider **2**, zoals afgebeeld, en in de gleuf bovenop de machine.

Trek de draad **stevig** naar beneden in de rechtse groef en naar boven door de linker groef. Rijg door de draadaantrekhefboom **3**, door de draad door de gleuf en in het oogje te leiden. Breng de draad van de draadaantrekhefboom weer naar beneden door de linker gleuf en in de draadgeleider **4**, de draad zachtjes naar links te trekken tot hij helemaal in de linker gleuf glijdt. Leid de draad in draadgeleider **5**.


Rijg de naald van voren naar achteren in en trek ongeveer 10 cm draad door het oog van de naald.

Let op: de gestippelde lijnen in de afbeeldingen geven de weg van de draad aan, waar deze door de machine wordt bedekt.

Gebruik van de naaldinrijger

Zet de persvoet in de beneden stand.

Plaats de naaldinrijger zoals afgebeeld, met de bovenkant van de naaldinrijger tegen de naaldklem, waardoor de haak van de inrijger gelijk komt met het oog van de naald. Schuif de haak door het oog van de naald, leid de draad in de haak en trek haak en garen door het oog van de naald.

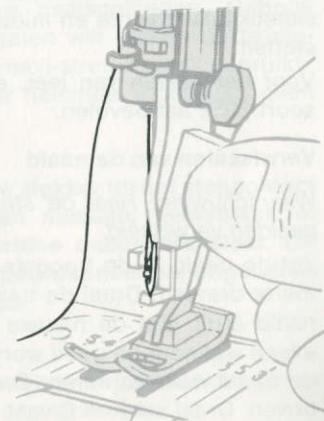

Opwinden van het spoeltje

Het spoeltje wordt eenvoudig en vlug met de draad van de naald opgewonden. Het spoeltje blijft tijdens het opwinden op zijn plaats in de machine zitten. Verwisselen en leegmaken van het spoeltje wordt op blz. 10 beschreven.

Om de bovendraadspanning op te heffen wordt de persvoet omhoog gezet met de persvoethefboom, die aan de achterkant van de machine zit. Zet de naald in zijn hoogste stand door het handwiel naar u toe te draaien. Trek de schuifplaat naar u toe en laat deze open tot het spoeltje is opgewonden.


Zet het lege spoeltje in de machine. Zet de elektrische schakelaar op **MIN**. Druk de rechtsteek knop **A** op het steeksoortkeuzepaneel in.


1 Duw de spoelwinderknop naar links.

2 Draai het eind van de draad om de persvoetschroef en **houd dit stevig vast**.


3 Breng de machine op gang. Trek het draadeinde weg nadat een paar slagen zijn gewonden. Om de beweging van de naald tot het nodige minimum te beperken moet u de enkele-steeksoortknop **B** indrukken. Wind de gewenste hoeveelheid garen, maar zorg ervoor dat de draad niet over de buitenste ring **C** van het spoeltje komt.

4 Sluit de schuifplaat. Voordat u begint te naaien trekt u de draad onder de persvoet naar achteren en knipt deze tot op 10 cm af. Kies het gewenste steekpatroon.

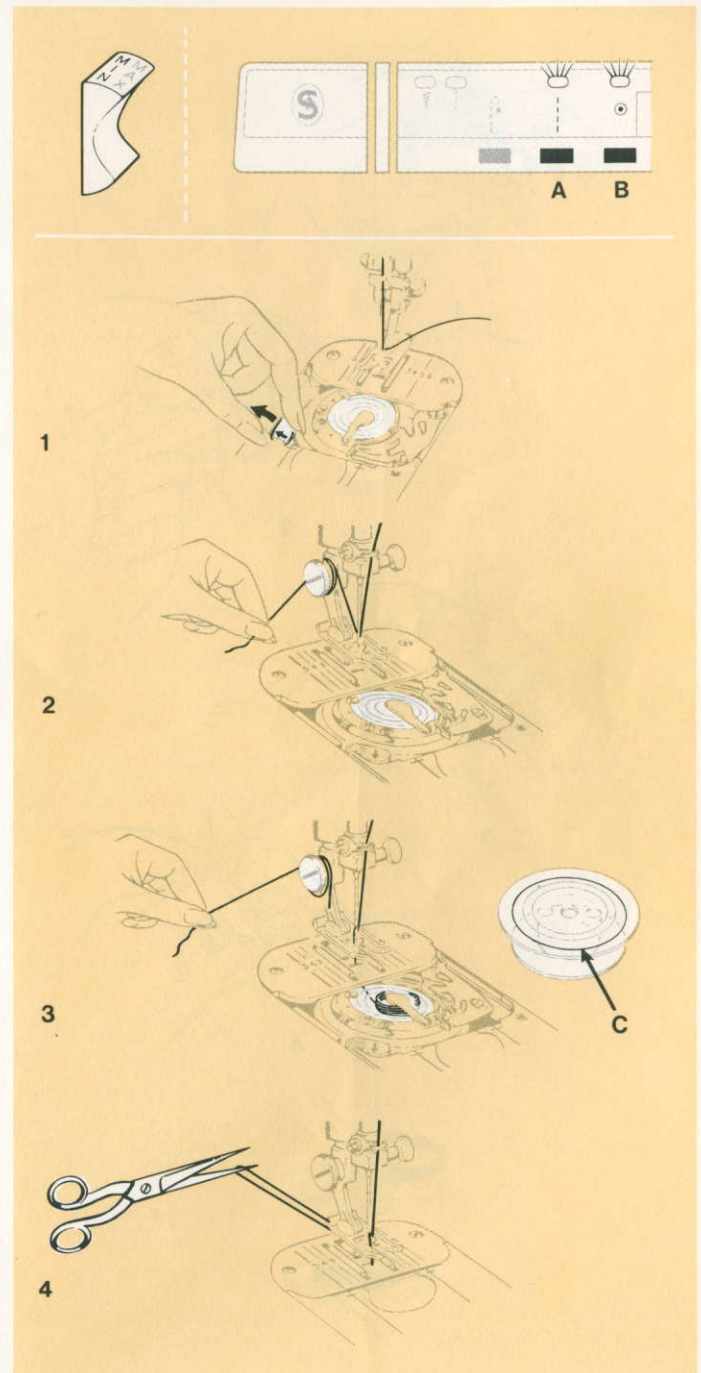


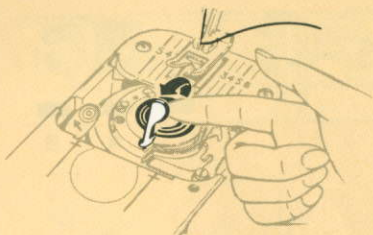


1

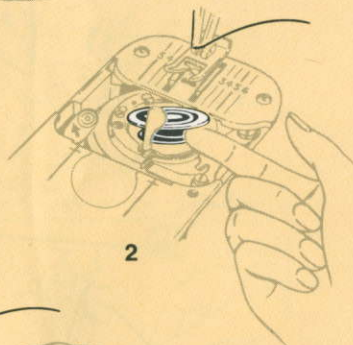


2

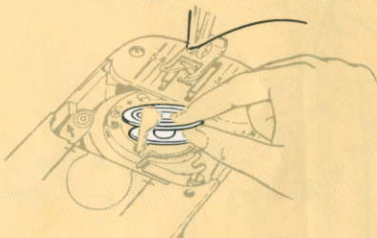

3

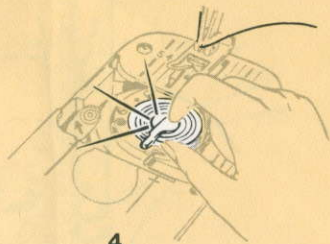

4

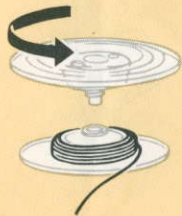


Verwisselen en leegmaken van het spoeltje

Als er niet veel garen meer op het spoeltje in de machine zit kunt u het eind van de draad gewoon door de steekplaat trekken tot het spoeltje leeg is.

Als er een vol spoeltje in de machine zit en u wilt dit verwisselen:

- 1 Zet de naald in zijn hoogste stand. Open de schuifplaat. Licht het spoelpalletje op door uw vinger onder het eind van het palletje bij het midden van het spoeltje te brengen.
- 2 Zet uw vinger onder de rand van het spoeltje rechts van het palletje en haal het spoeltje weg.
- 3 Controleer eerst het lege spoeltje om te zien of beide helften stevig vast zitten. Met het palletje omhoog wordt het spoeltje met de gecirkelde kant naar boven in de spoelhouder gelegd.
- 4 Druk het palletje omlaag om het spoeltje vast te zetten. Wind het spoeltje op. Zie blz. 9.

Als u een spoeltje leeg wilt maken schroeft u de twee helften van het spoeltje los en haalt u het garen er af. Draai dan de beide helften weer **stevig** vast.

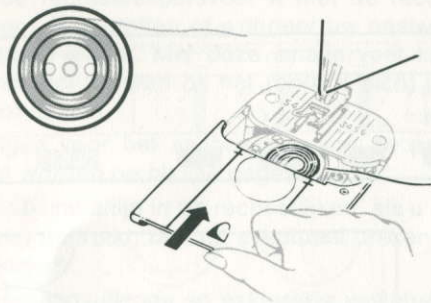


Terugzetten van een gewonden spoeltje . . .

Een vol spoeltje wordt op dezelfde manier ingezet als een leeg.

Zet het spoeltje in de houder, waarbij de draad rechts van het palletje wordt gelegd. Laat de draad in de gleuf van de schuifplaat liggen als deze dicht is.

en omhooghalen van de spoeldraad

- 1 Houd de bovendraad losjes met uw linkerhand vast en draai het handwiel langzaam naar u toe zodat de naald in de steekplaat komt.
- 2 Blijf aan het handwiel draaien tot de naald omhoog komt en de spoeldraad in een lus meebrengt.
- 3 Maak de lus los, neem ongeveer 10 cm van beide draden onder de persvoet en leg ze schuin naar links. Zet de naald in de stof op de gewenste plaats, zet de persvoet omlaag en begin te naaien.

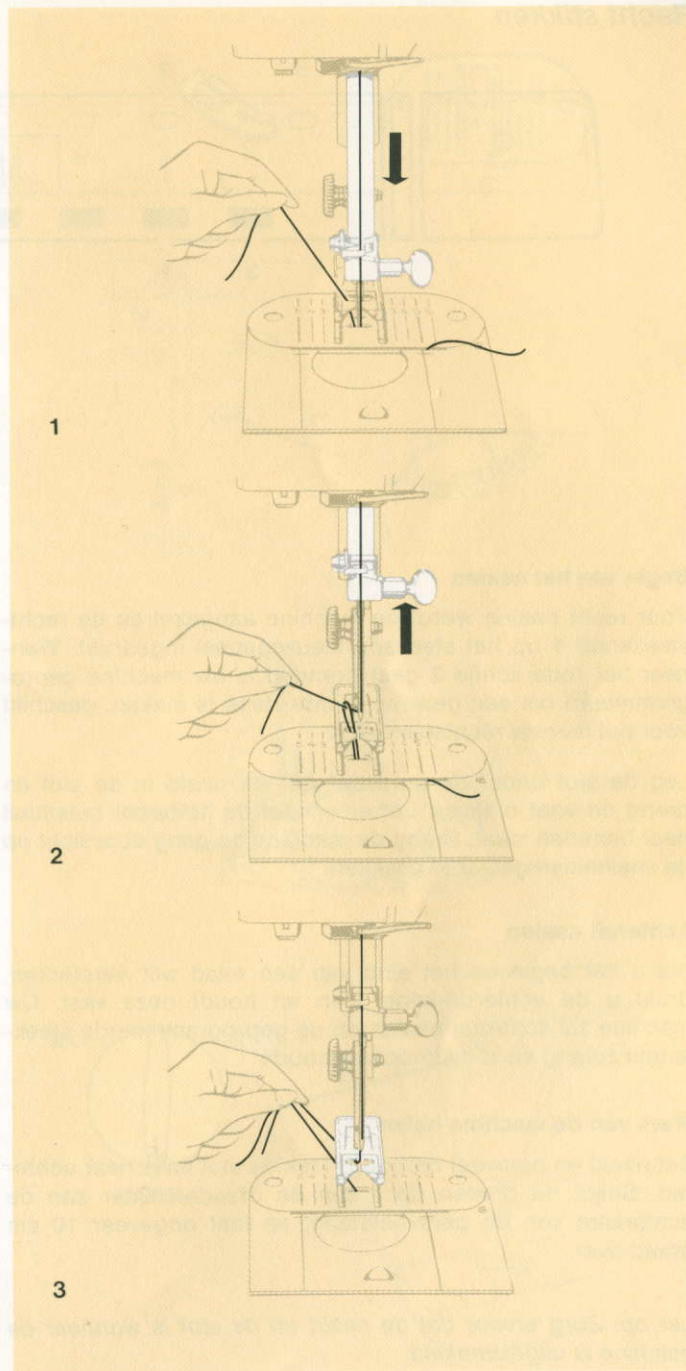

Instructies voor inrijgen van de machine

Inrijgen van de naald





Naaien met enkele naald

Zet de garenklos op de horizontale garenpin. Als de gebruikte garenklos een gleuf heeft moet deze rechts tegen het kloskussen worden geplaatst. Kies de juiste garenklos houder in overeenstemming met de te gebruiken garenklos. De diameter aan het eind van de kloshouder moet zo klein mogelijk zijn, maar altijd groter dan die van de garenklos zelf. Druk de garenkloshouder stevig tegen de garenklos.

Zet de draadaantrekhefboom in zijn hoogste stand door het handwiel naar u toe te draaien. Zet de persvoet omhoog om de draadspanning op te heffen.

Leid de draad vanaf de garenkloshouder en trek hem in het oogje van de bovenste draadgeleider 1. Leid de draad door de achterste draadgeleider 2, zoals afgebeeld en in de gleuf bovenop de machine. Trek de draad **stevig** naar beneden in de rechtse groef en naar boven in de linker groef. Rijg de draadaantrekhefboom 3, in, door de draad door de gleuf en in het oogje te leiden. Leid de draad vanaf de draadaantrekhefboom weer naar beneden door de linker groef en in draadgeleider 4, door de draad even naar links te trekken tot hij helemaal in de linker groef schuift. Leid de draad in draadgeleider 5.

Rijg de naald van voren naar achteren in en trek ongeveer 10 cm draad door het oog van de naald.

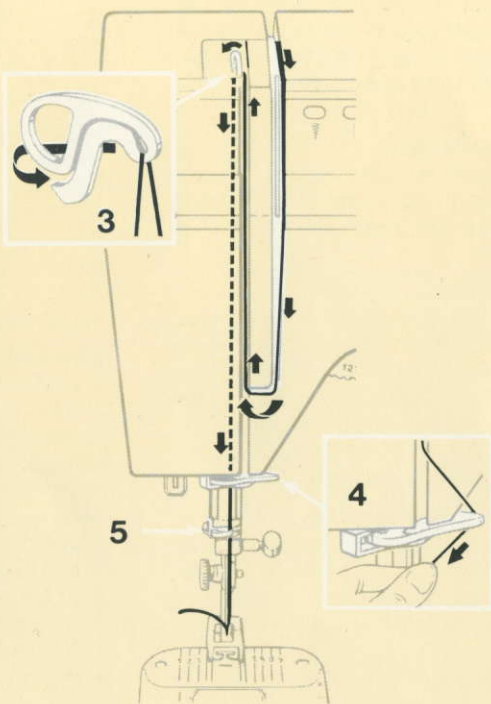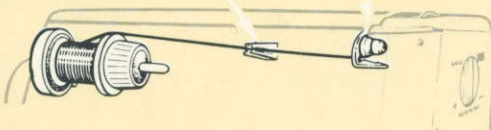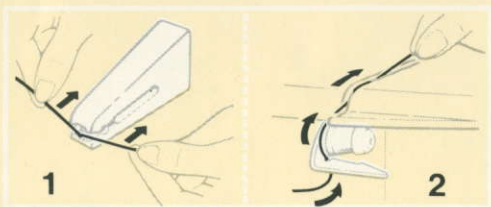

Winden van het spoeltje

1. Open de schuifplaat en laathem open tot het spoeltje is gewonden. Zet het lege spoeltje in de machine. Zet de veiligheidschakelaar op MIN. Druk op de rechtsteekknop. Druk de spoelwinderknop naar links.

2. Draai het draadeinde om de persvoet-schroef en houd hem stevig vast.

3. Breng de machine op gang. Trek het draadeinde weg nadat een paar slagen zijn gewonden. Om bewegen van de naald minimaal te doen zyn druk op de enkelvoudige patroonknop. Wind de verlangde hoeveelheid garen, maar laat het garen niet over de buitenste ring A van het spoeltje komen.

4. Sluit de schuifplaat. Voordat u begint te naaien trekt u de draad onder de persvoet naar achteren en knipt hem tot op ongeveer 10 cm af. Kies het gewenste steekpatroon.

