

- X: Dubbel geïsoleerd voetpedaal
 Y: Contacthuis voor stekker van voetpedaal (pag. 7)
 Z: Tweepolige stekker voor aansluiting op stopcontact (220 Volt)

Handelsstraat 14
 9501 ET Stadskanaal
 Tel. 0599 - 612419
 info@gerrijts.nl

www.naaimachinehandel.com
 www.paspop.com


GERRIJTS
 Naaimachine handel
 &
 Stomerij




BESCHRIJVING DER ONDERDELEN VAN DE NAAIMACHINE

Nr.	Benaming	fotonr.	Nr.	Benaming	fotonr.
1.	Indrukbare garenpennen	10	21.	Draadgeleider A	15
2.	Ontspanner van spoelopwinder	9	22.	Drukregelaar van persvoet	24
3.	Spoelopwinder	9	23.	Ring van drukregelaar persvoet	24
4.	Beugel van spoelopwinder (Push)	9	24.	Draadhevel	13
5.	Gummi aandrijf wiel spoelopwinder	9	25.	Aantrekveertje van bovendraad	14
6.	Handwiel naaimachine	9	26.	Regelaar voor spanning van bovendraad	13
7.	Koppelschroef in handwiel	9	27.	Draadgeleider B	15
8.	Dubbel geïsoleerde motor (achterzijde machine)	49	28.	Draadgeleider-haak	14
9.	Contacthuis voor stekker voetpedaal	4	29.	Draadgeleider C	15
10.	Riemsbeschermer	4	30.	Naaldhouder	—
11.	Transporteurregelknop	22/23	31.	Perstvoetlichter (achterzijde machine)	19
12.	Draadgeleider van spoelopwinder	10	32.	Draad afsnijder	—
13.	Vergrendelknopje voetplaat	48	33.	Draadgeleider D	15
14.	Schaalverdeling zig-zag-breedte	36	34.	Bevestigingsschroef van persvoet	19
15.	Knop voor het instellen van zig-zag-breedte	36	35.	Persvoet	13
16.	Knop met vleugel voor zig-zag-breedte	36	36.	Transporteur (bewegende tanden onder persvoet)	22/23
17.	Naaldstand L. M. R.	34	37.	Verchroomde opklapbare dekplaat	12
18.	Schaalverdeling steeklengte	35	38.	Aanzettafel	2
19.	Afhechtknop (achteruit naaien)	21/35	39.	Schroefgaatjes voor stofgeleider	25
20.	Regelknop steeklengte	18/35	40.	Voetstuk	2


De rode nummers verwijzen naar de foto's op de pagina's 8 t/m 23.

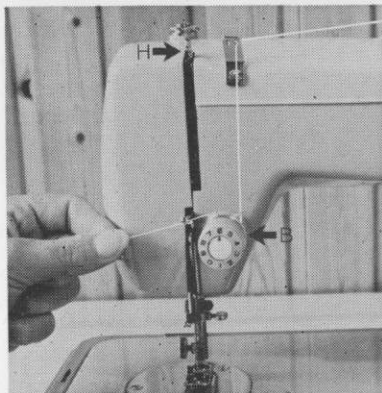

13

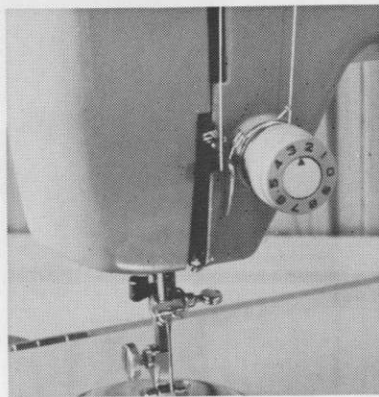

14

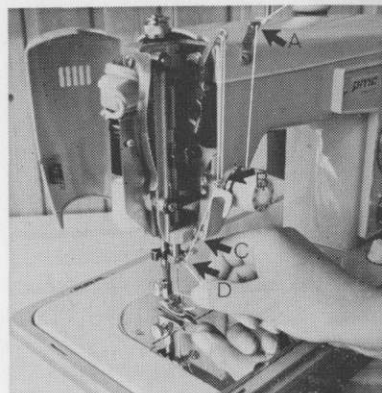

15


HET INRIJGEN VAN DE BOVENDRAAD

Draai het handwiel naar U toe totdat de draadhevel (zie pijl H.) zijn hoogste stand heeft bereikt. Breng de bovendraad via de geleider (A) in de gleuf van de bovenspanningsregelaar (pijl B). Trek draad stevig aan. Spanning is te regelen door de knop een weinig naar


links of rechts te draaien. Breng de draad naar boven over het aantrekkertje heen. Leidt hem van rechts naar links terug onder de haak door naar het oog van de draadhevel. Steek de draad door het oog van rechts naar links en voer daarna de draad naar beneden. Ter hoogte van

de spanningsregelaar zien wij de draadgeleiders B en C. Haal de draad hierdoor heen en voer hem daarna door de geleider D onder aan de naaldhouder en tenslotte door het oog van de naald van voor naar achter.


Raadpleeg bij onjuiste bovenspanning bladz. 27.

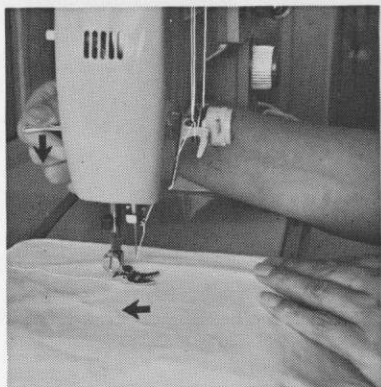

19

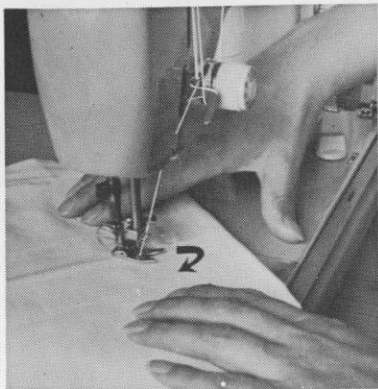

20

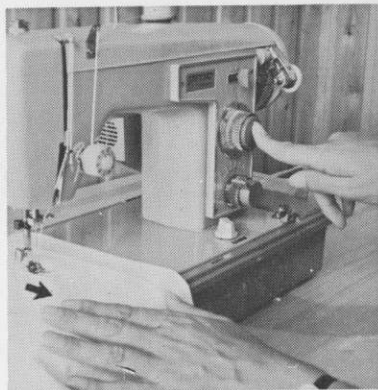

21


HET MAKEN VAN EEN RECHTE NAAD

Breng de stof van voren naar achteren onder het persvoetje. Zet de persvoethevel (zie pijl) geheel naar beneden. Daardoor zakt het voetje op de stof en treedt de spanningsregelaar in werking. Druk het voetpedaal in en stuur de stof onder het voetje door in de richting van de zwarte pijl.


Wilt U van naai-richting veranderen in een scherpe hoek, draai dan het handwiel zover naar U toe, dat de naald door de stof heen in de machine rust. Haal met de persvoethevel het voetje omhoog en draai de stof voorzichtig in de gewenste richting om de naald.

Is de naad gestikt en afgehecht door even heen en weer te stikken met behulp van de achteruitnaaiknop, breng dan de draadhevel in de hoogste stand. Druk de persvoethevel naar boven zodat de persvoet vrij komt van de stof.


Haal daarna het werkstuk van U af, dus naar achteren, onder de persvoet door en snijd de draden met voldoende lengte af.

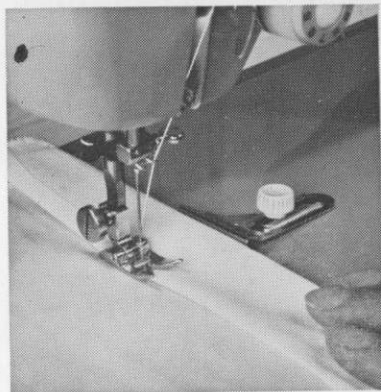

25

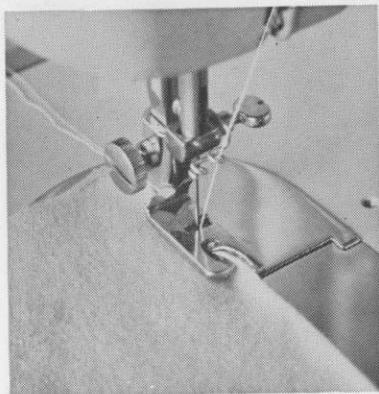

26

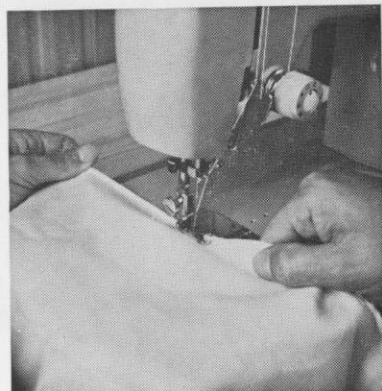

27

DE STOFGELEIDER

Met de stofgeleider kunt U een naad naaien die overal op gelijke breedte van de stofrand komt. Schroef hiervoor de geleider op de voetplaat en stel juiste breedte in. Bij het naaien nu steeds stofrand tegen geleider houden.


ROLZOMEN

Bevestig het speciale rolzoomvoetje (zie pag. 4 no. 9). Stel zoomvoet en naald in de hoogste stand. Voer de stof onder de voet door op 2 cm vanaf het begin. Trek de stof in de opening van de voet van vóór naar achter, trek de voorkant wat naar links. Zo voegt zij zich in de spiraalvorm van de voet. Breng nu de zoomvoet omlaag.


Let op! Naaldstand M.

Trap het pedaal in en voer de stof gelijkmatig onder de zoomvoet door. Zorg het juiste midden te houden. Indien U de stof teveel naar links of naar rechts voert ontstaat een valse zoom.


Houdt de stof vóór een beetje omhoog. Het verdient aanbeveling eerst te experimenteren met een proeflapje.

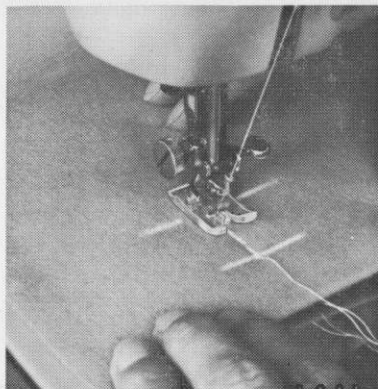

43

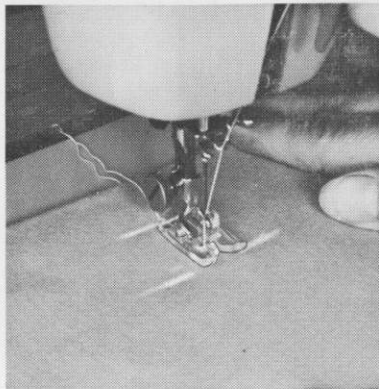

44

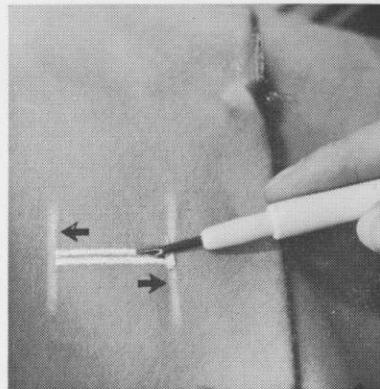

45

HET MAKEN VAN KNOOPSGATEN


Bevestig het doorzichtige knoopsgatenvoetje aan de persvoetstang. Zet de naald in de hoogste stand, de zig-zag-knop op 2, de knop voor de steeklengte tussen 0 en 1 naar gelang de dikte van de stof. (Neem een proeflapje van de te verwerken stof en maak hierin een knoopsgat. Bevalt de proef, teken dan het knoopsgat af op de stof).

(1) Stik het eerste gedeelte en laat de naald rechts in de stof staan. Breng persvoethevel omhoog. De geleider in het knoopsgatenvoetje moet

precies in het midden van het knoopsgat vallen.

Draai de stof in de richting van de wijzers van de klok. Persvoethevel omlaag naald omhoog, zet de transporteurknop op „DOWN”. Stel de zig-zag af op dubbele breedte - 4 -. (2) Naai nu een steek of vier, haal de naald uit de stof en draai de zig-zag-knop op 2. Breng de transporteur omhoog en stik het tweede gedeelte (3) naast het eerste (4). Maak aan het einde weer een paar steken op dubbele breedte - 4 -. *down knop*

Snijdt met het tornmesje de stof tussen de stiksels open, na eerst de draad te hebben afgehecht.

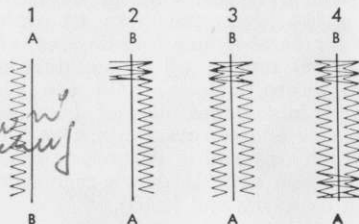

Attentie naaldstand bij het maken van knoopsgaten altijd op L.

Naald, garen en te bewerken stof vormen samen een eenheid. Kies daarom bij elke stof de juiste naald en het juiste garen.

Gebruik alleen eerste klas garen. Slecht garen kan oorzaak zijn, dat de naald breekt en dat de steekplaat en/of grijp worden beschadigd.


Ontstaan, ondanks de goede keuze toch lussen, kijk dan of het spoeltje wel in de goede richting geplaatst is. Indien dit in orde is, zoek het euvel dan in de regeling van de bovendraadspanning.

Onderstaande tekening laat zien wat er gebeurt als deze spanning niet goed geregeld is.


goede steek



bij te veel bovenspanning

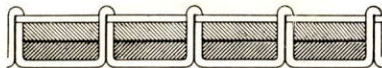

bij te weinig bovenspanning

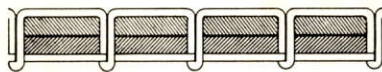

zie foto nr. 13 en 42 voor het regelen van bovenspanning (pijl B.) en onderspanning.

N.B. Zorg dat de voetjes niet beschadigd worden. Laat ze nooit in aanraking komen met de transporteur. Haal de draad uit de naald.

Soort stof	Diktr. naald Nummering "705"	Soort en nummer garen
Mousseline, batist, fijn linnen	70	Katoen 100-150 Zijde 30
Hemden, linnengoed, fijne perkal, zijde	80	Katoen 80-100 Zijde 24-30
Lakens, mousseline, perkal, zijde huishoudtextiel	90	Katoen 60-80 Zijde 20
Zware zijde, zware perkal, lichte wollen goederen	100	Katoen 40-60 Zijde 16-18
Wollen stoffen, broeken, dril, corsetten, mantels	110	Katoen 30-40 Zijde 10-12
Zware dril, zware wollen stoffen, mantels, broeken diverse soorten winterkleding	120	Katoen 24-30 Linnen 60-80
Zware kledingstukken, grove goederen	130	Linnen 40-60 Extra zware katoen

U kunt als gemiddelde norm aanhouden naalddikte 80.

Garendikte 60 (Groene Clown).

Bij het bestellen van naalden steeds het systeemnummer 705 en het dikte-nummer opgeven.

Bladz.

1. Inleiding
3. Inhoudsopgave
- 4— 5. Toebehoren
6. Onderdelen machine
7. Afbeelding machine
8. Gereedzetten machine
9. Aansluiten machine
9. Lampje
- 10—11. Opspoelen onderdraad
- 12—13. Bovendraad inrijgen
14. Het maken van een rechte naad
15. Transporteur afstelling
15. Persvoetspanning
16. Stofgeleider
16. Rolzomen
17. Ritssluiting instikken

Bladz.

18. Borduren
18. Stoppen
19. Naaldstand
19. Steeklengte
19. Zig-zag stikken
20. Steekbreedte
20. Siersteken
21. Afwerken
21. Verstellen
21. Onderspanning
22. Knoopsgaten maken
23. Knopen aanzetten
23. Uitschuifbare steun
- 24—25. Onderhoud
- 26—27. Nuttige wenken
28. Grijperbaan schoonmaken
- 29—30. Oorzaken van storingen



GERRIJTS

Naaimachine handel
&
Stomerij

www.naaimachinehandel.com
www.paspop.com

Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
Tel. 0599 - 612419
info@gerrijts.nl