


KLASSE 576

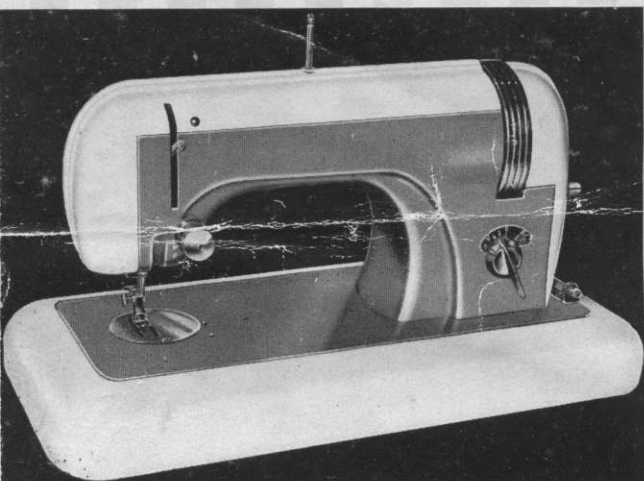

VESTA HANDLEIDING

Invoering

Het aansluiten
op het stroomnet

Het spoelen – Het inzetten
van de spoel in de spoelhuls

Bovendraad inrijgen
Onderdraad ophalen

Bovendraadspanning
Onderdraadspanning

Het kantvoetje
De zomer

Olievoorschrift en algemene behandeling

Geheele Blik van voren


Spoelhuls uit de
grijper nemen

Het inzetten van de
spoelhuls in de grijper

Het inzetten
van de naald

Het verwisselen
der naaivoetjes

De plattenaadvoet
Stoppen

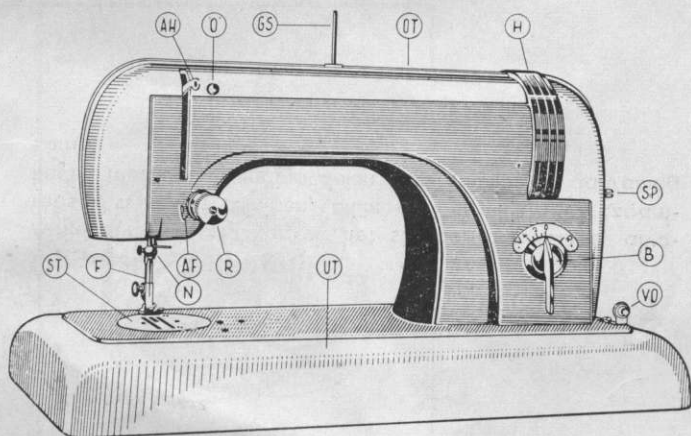

www.naaimachineland.com
www.paspop.com

Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
Tel. 0599 - 612419
info@gerrijts.nl

- GS = Garenklossen
- O = Oogje
- AH = Draadhefboom
- F = Persvoetstang
- ST = Steekplaat
- N = Naaldhouder
- AF = Draadaantrekveer
- R = Spanningsknop
- UT = Machineonderdeel
- VO = Voorspanning
- B = Bedieningsknop
- SP = Garenwinder
- H = Handwiel
- OT = Machinebovendeel

Invoering

Het aansluiten
op het stroomnet

Het spoelen - Het inzetten
van de spoel in de spoelhuls

Bovendraad inrijgen
Onderdraad ophalen

Bovendraadspanning
Onderdraadspanning

Geheele Blik van voren

Spoelhuls uit de
grijper nemen

Het inzetten van de
spoelhuls in de grijper

Het inzetten
van de naald

Het verwisselen
der naaivoetjes

Gerrijs

Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. +31(0)599-612419
www.naaimachinehandel.nl
+ www.paspop.com
info@naaimachinehandel.nl

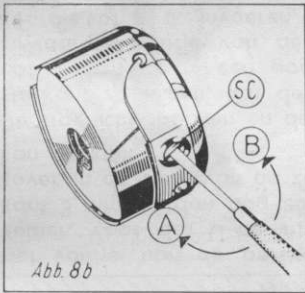


Abb. 8b

Onderdraadspanning

Over het algemeen wordt de onderdraadspanning door de fabriek zodanig ingesteld, dat deze niet veranderd moet worden. Is dit echter toch nodig, draai dan met de kleine schroevendraaier het schroefje (SC) op de draadspanveer in richting „A” voor een sterkere en in richting „B” voor een zwakkere spanning der onderdraad.

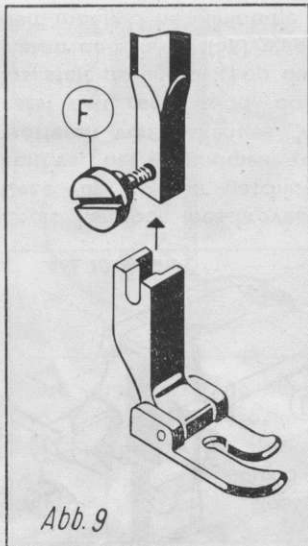


Abb. 9

Het verwisselen der naaivoetjes

Het schroefje aan de persvoetstang (F) zover los draaien, dat het voetje er gemakkelijke afgaat. Nu kunt U naar behoefte het plattenaadvoetje, zomer of kantvoetje aanbrengen en schroef (F) met de grote schroevendraaier weervast zetten.

Bovendraadspanning
Onderdraadspanning

Het kantvoetje
De zomer

Het verwisselen
der naaivoetjes
De plattenaadvoet
Stoppen

Olievoorschrift en algemene behandeling

De van zelfsmerende lagers voorziene motor heeft geen onderhoud nodig. Men behoeft er uitsluitend op te letten of de koolborstels niet versleten zijn.

De in de hier volgende afbeeldingen aangegeven te oliën plaatsen van de machine moeten regelmatig, al naar gebruik der machine verzorgd worden. Alle met 1 gekennete plaatsen mogen absoluut niet vergeten worden te oliën en moeten bij veelvuldig gebruik der machine een extra oliebeurt hebben. Alle met 2 gemerkte plaatsen daarentegen hebben zeer weinig olie nodig.

De grijper, het hart der machine, moet men extra voorzichtig en liefdevol behandelen, moet bij elke naibeurt iets geolied worden. Behoedt U de grijper vooral voor vuil of draadresten, daar hierdoor de machine geblokkeerd kan worden. Indien dit het geval is draait U het handwiel, zonder gebruikmaking van geweld, enige keren voor- en achteruit, tot de machine weer vrij is. Indien U dit niet gelukt, mag U in geen geval iets forceren of met scherpe voorwerpen aan de grijper komen, doch moet U zich tot Uw naaimachinehandelaar wenden.

Deze kleine moeite is beslist loonvol. Het verdere schoonhouden der machine kan het beste geschieden met een zachte doek en met een kwastje.

