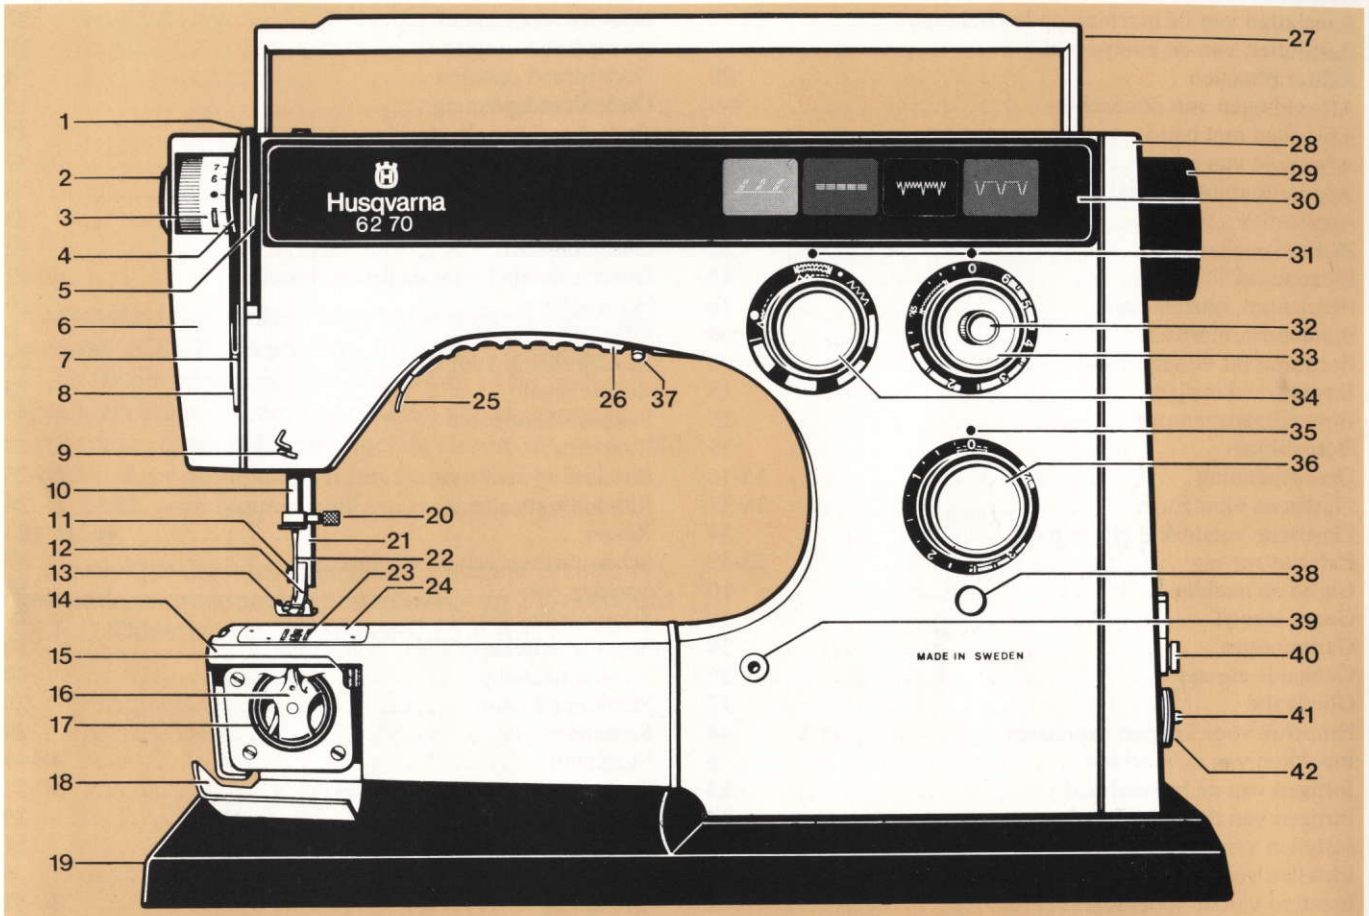

1. Draadgeleider
2. Knop voor persvoetdruk
3. Wieltje voor draadspanning
4. Draadspanningsschijven
5. Draadhefboom
6. Deksel
7. Draadgeleider
8. Draadaantrekveer
9. Draadgeleider
10. Naaldstang
11. Persvoetschroef
12. Naaivoethouder
13. Naaivoetzool
14. Vrije arm
15. Knop voor steekplaat
16. Spoelhuls
17. Grijper (spoel)
18. Grijperdeksel
19. Grondplaat
20. Naaldklemschroef
21. Persvoetstang
22. Naald
23. Transporteur
24. Steekplaat
25. Greep om de lamp omlaag te trekken
26. Lampbeschermkap
27. Handvat
28. Riembeschermer
29. Handwiel
30. Stekenschaal
31. Afstelpunten
32. Knop voor achteruitnaaien
33. Steeklengteknop
34. Steekkeuzeknop
35. Afstelpunt
36. Steekbreedteknop
37. Schakelaar voor lampje
38. Knop voor verzinken van de transporteur
39. Gat voor grendel van de aanschuiftafel
40. Draadgeleider voor spoelen
41. Spoelas
42. Vertragingsknop

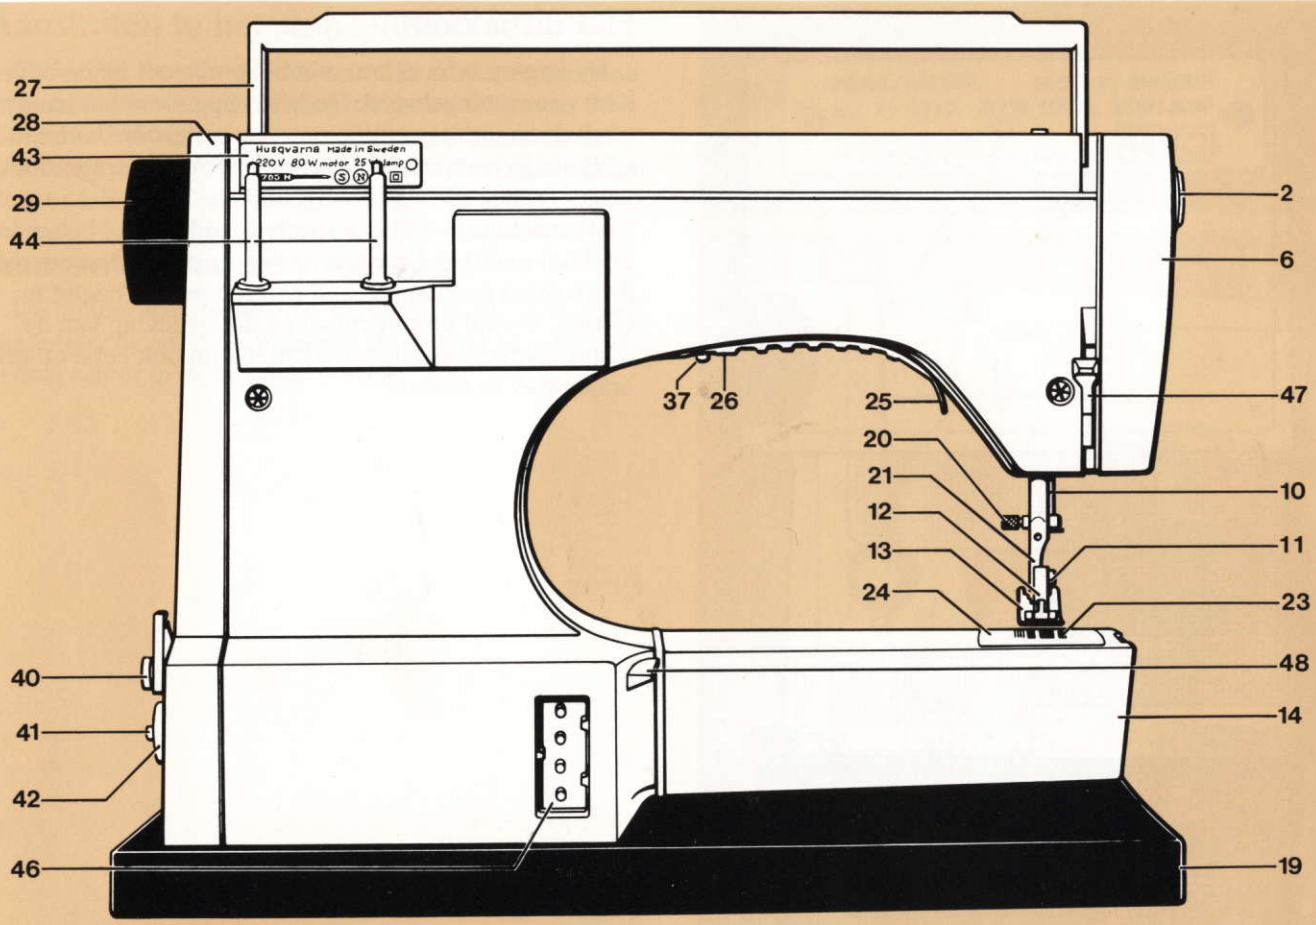

2. Knop voor persvoetdruk
6. Deksel
10. Naaldstang
11. Persvoetschroef
12. Naaivoethouder
13. Naaivoetzool
14. Vrije arm
19. Grondplaat
20. Naaldklemschroef
21. Persvoetstang
23. Transporteur
24. Steekplaat
25. Greep om de lamp omlaag te trekken
26. Lampbeschermkap
27. Handvat
28. Riembeschermer
29. Handwiel
37. Schakelaar voor lampje
40. Draadgeleider voor spoelen
41. Spoelas
42. Vertragingsknop
43. Type plaatje
44. Garenpennen
46. Contact voor voetpedaal
47. Persvoetlichter
48. Steun voor aanschuiftafel

GERRIJTS
Naaimachine handel
&
Stomerij
www.naaimachinehandel.com
www.paspop.com
Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
Tel. 0599 - 612419
info@gerrijts.nl

Het inrijgen van de bovendraad

Let erop dat het naaivoetje gelicht is. Draai het handwiel naar u toe, totdat de naald in de hoogste stand staat. Zet de garenklos op de linker garenpen en rijg de machine als volgt in.

Rijg de draad door draadgeleider 1 op de bovenarm. Vervolgens trekt u de draad naar onderen en om draadgeleider 2. Nu rijgt u verder, waarbij u de draad van links in het gleufje van draadhefboom 3 trekt. Vervolgens moet de draad door de spiraalvormige geleider 4 geleid worden.

U moet er vooral voor zorgen, dat de draad werkelijk achter de zwarte draadgeleider 5 onder de naaldklem ligt. De draad wordt van voren naar achteren in de naald gestoken. Dank zij de contrasterende witte kleur achter het oog van de naald, wordt het insteken van de draad in de naald 6 vergemakkelijkt. Trek de draad onder het naaivoetje ca. 15 cm naar achteren.

Gerrijts
Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
Info@gerrijts.nl

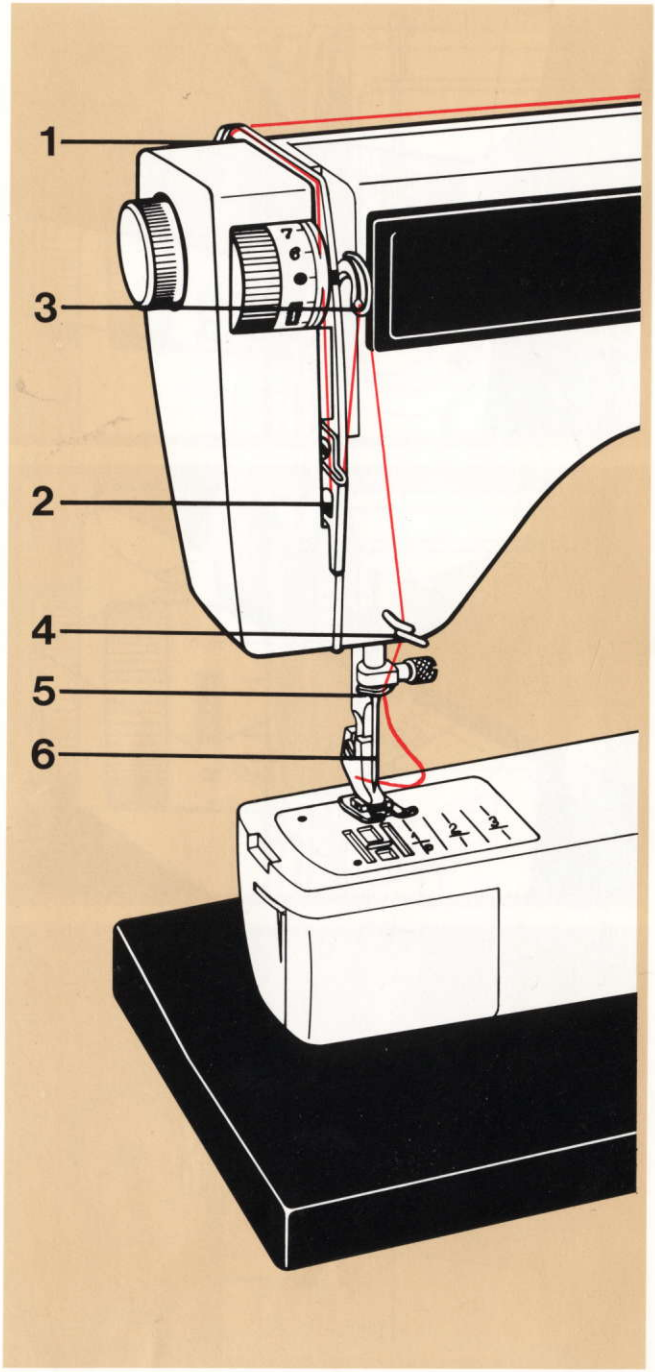

Verstellen

De genaaide zig-zag is de nuttige naad die voor stoppen en verstellen van de meeste stoffen gebruikt kan worden. Het standaard naaivoetje kan hier gebruikt worden. Het is natuurlijk van belang dat het garen dezelfde kleur heeft als de stof. De instelling wordt aangepast aan het materiaal, steeklengte 0,3-1.

Bij het stoppen van een scheur worden de stofkanten tegen elkaar aangelegd en wordt er met de genaaide zig-zag overheen genaaid. Zo nodig een stukje voering onder de scheur leggen en een paar keer heen en weer naaien.

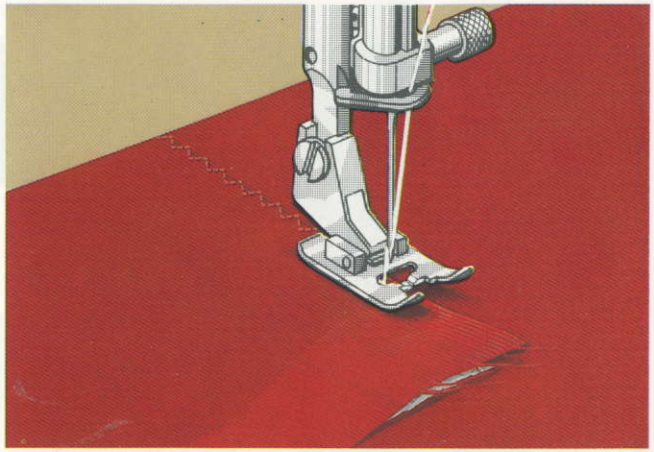

Een lapje wordt met de genaaide zig-zag rondom opgenaaid. De kanten van het stuk hoeven niet ingevouwen te worden als er met een tamelijk dichte steek genaaid wordt. Ook hier kunt u ter versterking een paar keer heen en weer naaien.

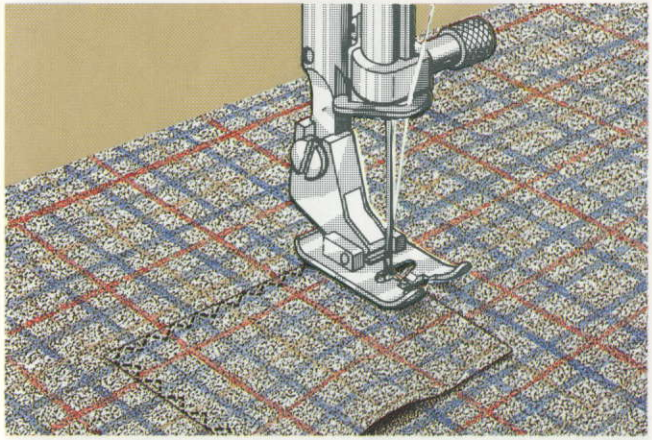

Een versleten plek wordt versteld door met de genaaide zig-zag heen en weer te naaien.

Deze methode wordt de snel-stop genoemd en is de gemakkelijkste en vlugste methode om te stoppen.

Gebruik de knop voor achteruitnaaien. Bij het voor- en achteruitnaaien wordt de stof steeds iets zijdelings verschoven, zodat de naden de versleten plek bedekken. Is de stof erg versleten, dan wordt er een stukje stof of voering ter versterking onder gelegd. Voor tafellakens, servetten en theedoeken wordt tarlatan (geappreteerd katoenen weefsel) als versterkingsmateriaal gebruikt.

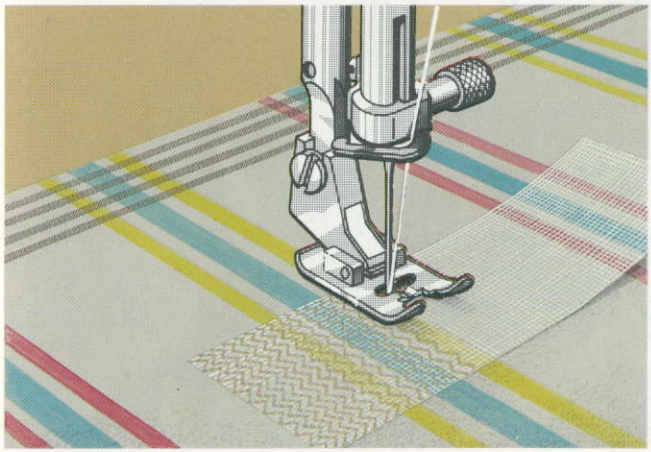

We beginnen met naaien op 1. De machine naait de eerste stekenrij achteruit. Wanneer de steken niet dicht genoeg tegen elkaar liggen, kan de steeklengte iets korter gezet worden. De machine stoppen als de gewenste lengte bereikt is. Als de naald uit de stof is, de knop op 2 draaien.

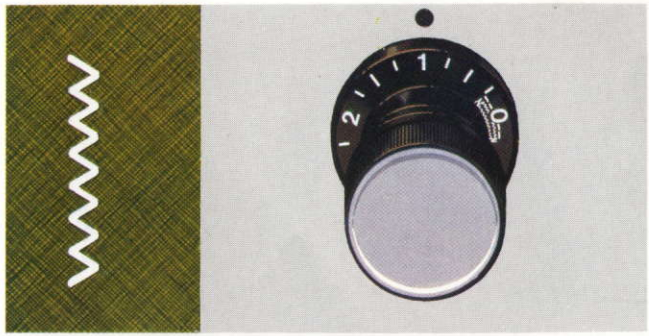

Nu wordt de trens gemaakt. Er worden 3–5 steken genaaid, terwijl u de stof tegelijkertijd tegenhoudt of de transporteur laat verzinken. De machine stoppen met de naald in de hoogste stand en de knop op 3 draaien.

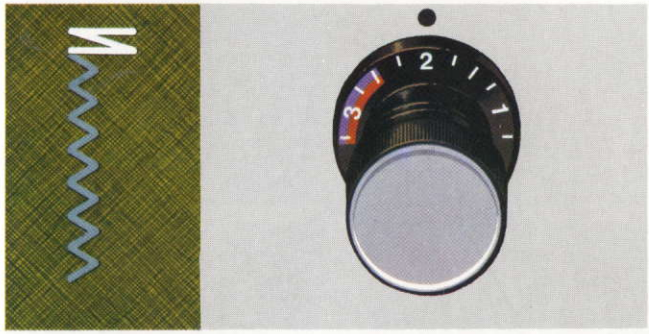

Nu wordt de 2e stekenrij genaaid, tot u dezelfde lengte bereikt hebt als de eerste. Dit kunt u zien aan de draad die naar links ligt. De machine stoppen met de naald in de hoogte en de knop op 4 draaien.

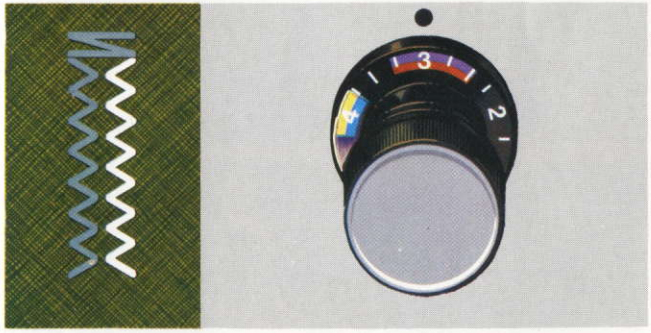

Op 4 maakt de machine de 2e trens. Zoals bij de 1e trens, worden 3–5 steken gemaakt, waarbij de stof wordt tegengehouden of de transporteur wordt verzonken. Nu wordt de steekbreedteknop op 0 gedraaid, terwijl de naald in de hoogste stand staat, en de draden worden door enkele steken te naaien afgehecht. Ook hierbij wordt de stof iets tegengehouden of de transporteur verzonken.

Bent u klaar met knoopsgaten maken, dan drukt u de knop op 0 weer in, waarna deze weer gewoon als steekbreedteregelaar dient.

Nauwkeurige instelling voor het naaien van knoopsgaten

De machine is afgesteld om gelijkmatige en mooie knoopsgaten te kunnen naaien in de meeste van onze gewone stoffen. Bij sommige combinaties van stof, naald en draad kan soms een verschil in de stekenrijen ontstaan. Dit kan met de buitenste ring op de achteruitnaaiknop veranderd worden. Als regel moet de ring zo staan, dat het merkteken helemaal rechts staat tussen + en –.

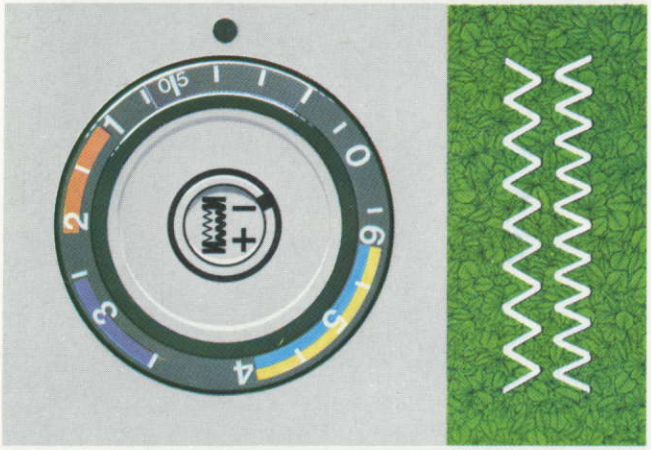

Wanneer de rechter stekenrij dichter wordt dan de linker, wordt de ring iets naar boven gedraaid, d.w.z. naar minus (–). Hierdoor wordt het aantal steken van de rechter rij minder.

Wanneer de rechter stekenrij niet dicht genoeg is, wordt de ring iets naar beneden gedraaid, d.w.z. naar plus (+), waardoor het aantal steken van de rechter rij groter wordt.

Samenvatting:
Rechter stekenrij te dicht: draai naar –.
Rechter stekenrij niet dicht genoeg: draai naar +.

Inhoud van de apparatendoos

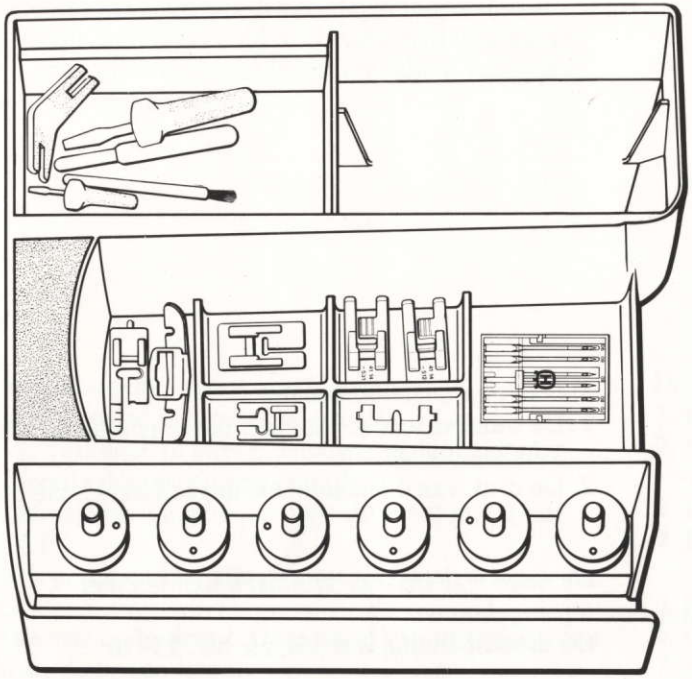

41 16 791-03 Apparatendoos met naaivoetjes en toebehoren.

41 11 650-01
Knoopsgaten-
voet.



41 12 989-01
Ritssluiting-
voet.



41 14 512-01
Naaivoet voor
nuttige naden.



41 14 531-01
Naaivoet voor
dunne stoffen.



41 11 383-01
Standaard
naaivoet
(op de machine
gemonteerd).

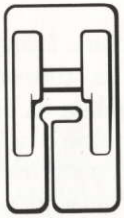

41 14 228-01
Blindzoomvoet.

41 11 389-01
Biezenvoet met
drie uitsparingen.



40 15 427-01
Biezenplaatje.

Inhoud

Aanschuiftafel 9
Aansluiten van de machine op het lichtnet 7
Aansluiten van de voetpedaal 7
Achteruitnaaien 20
Afbeeldingen van de machine 4-5
Afwerken met band 27
Afwerken van naden 30
Apparatendoos, inhoud 50-51
Applicaties 28
Badstof naaien 30
Biezennaad 45
Blindzoom, onzichtbaar 36
Blindzoom, elastisch 36
Borduren uit de vrije hand 46
Bovendraad inrijgen 13
Bovendraadspanning 15
Doorstikken 35
Draadspanning 15-16
Elastische blindzoom 36-37
Elastische versterkte rechte naad 34
Extra uitrusting 53-59
Garen en naalden 10
Garen kiezen 10
Garenmesjes 14
Genaaide zig-zag 29
Glijplaatje 17
Hulpstuk voor knopen aannaaien 44
Inpakken van de machine 6
Inrijgen van de bovendraad 13
Inrijgen van de onderdraad 12
Instellen van de naden 20
Instellen voor knoopsgaten 40
Inzetten van de spoelhuls 12
Kant aanzetten 27-28
Knoopsgaten 38-39
Knoopsgaten, versterkte 42-43
Knoopsgatenmesje 41
Knopen aannaaien 44
Knopen aannaaien, hulpstuk 44
Lamp 47
Luchtkoord naaien = biezennaad 45
Naad instellen 20
Naaien en afwerken 35
Naaigids 60-62
Naaivoet voor dunne stoffen 17
Naaivoet voor nuttige naden 17
Naaivoetjes, klik-klaar, verwisselen 18
Naaivoetjes, speciaal, verwisselen 18
Naald en garen 10
Naald verwisselen 10
Naalden assortiment 52
Onderdraad inrijgen 12
Onderdraad ophalen 14
Onderdraadspanning 15
Onderhoud van de machine 47
Onzichtbaar zomen 36-37
Opbergen van de machine 6
Op elkaar afgewerkte naden 33
Overlocknaad 32
Overzichtstabel voor naaien en instellen 60-62
Persvoetdruk 19
Persvoetlichter 9
Raadgevingen voor het naaien 21
Rechte naad 22
Rekbare blindzoom 36-37
Rimpelen 23, 27
Ritssluiting inzetten 24-25
Ritssluitingvoetje 24
Rijgen 23
Schoonmaken van de machine 47
Spoelen 11
Standaard naaivoet 17
Steekbreedteknop 20
Steekkeuzeknop 20
Steeklengteknop 20
Stekenschaal 20
Storingen 48-49
Toebehoren 50-51
Transporteur verzinken 19
Uitnemen van de spoelhuls 11
Uitpakken van de machine 6
Uitrusting 50-51
Uitrusting, extra 52-59
Verlichting 7
Verstellen 31
Versterkte elastische naad 34
Versterkte knoopsgaten 42-43
Vertragingsmechanisme 8
Verwisselen van de klik-klaar naaivoetjes 18
Verwisselen van de lamp 47
Verwisselen van de naald 10
Verwisselen van de speciale naaivoetjes 18
Voetpedaal 7
Vrije arm 8
Zig-zag naaien 26
Zomen (onzichtbaar) 36-37
Zomen (elastisch) 36-37