
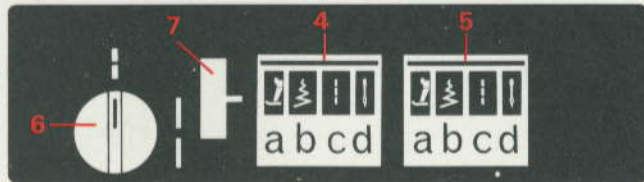





Signaal / Bedieningspaneel

Model 1030


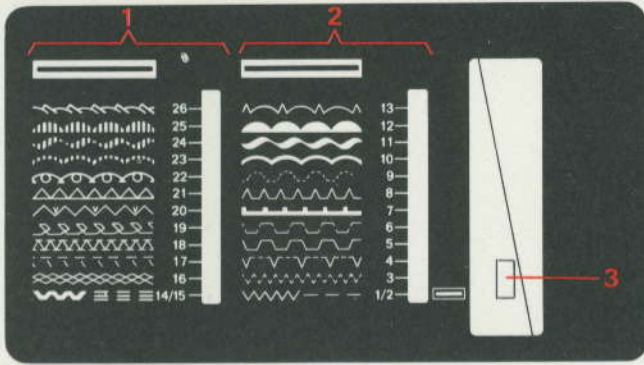


- 1 Rode steekprogramma
- 2 Groene steekprogramma
- 3 Keuzehevel
- 4 Indicator standaardinstelling, rode steken
 - a. Naaivoetindicator
 - b. Steekbreedte
 - c. Steeklengte
 - d. Naaldstand
- 5 Indicator standaardinstelling, groene steken
 - a. Naaivoetindicator
 - b. Steekbreedte
 - c. Steeklengte
 - d. Naaldstand
- 6 Keuzeknop zadelsteek
- 7 Motiefindicator
- 8 Steekbreedtekноп
- 9 Keuzeknop voor naaldstand
- 10 Knoopsgatknop
- 11 Steeklengtekноп
- 12 Rood-Groen steekprogramma keuzeknop
- 13 Transporteurknop

Model 1020

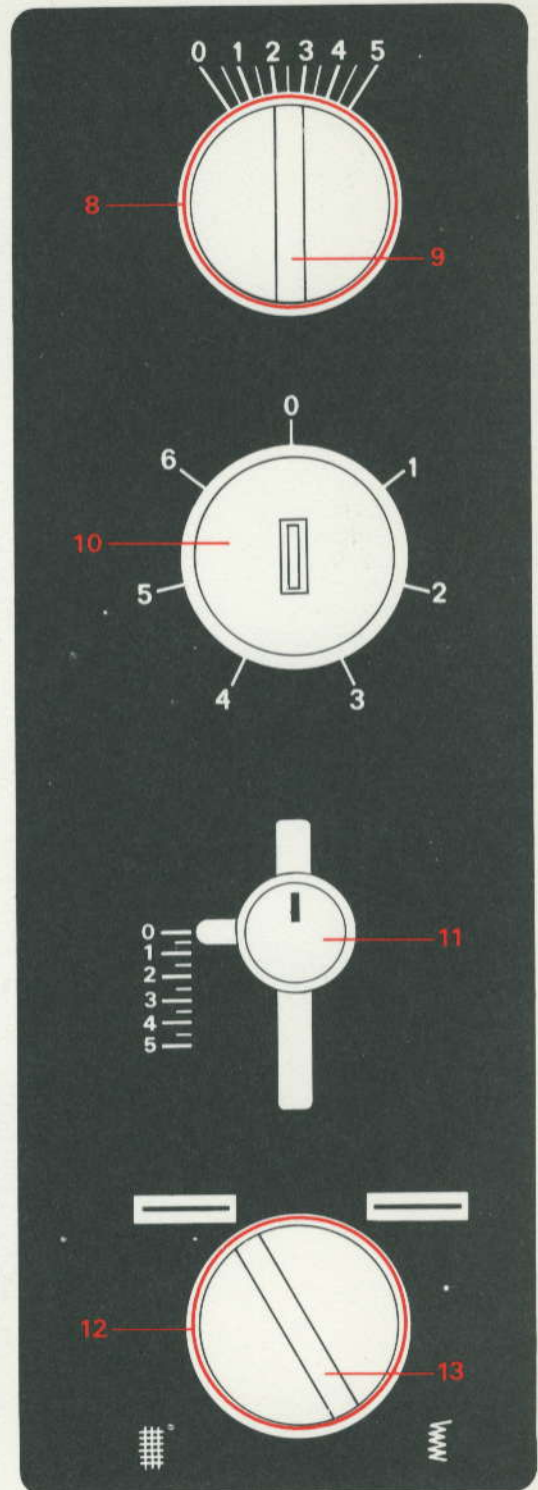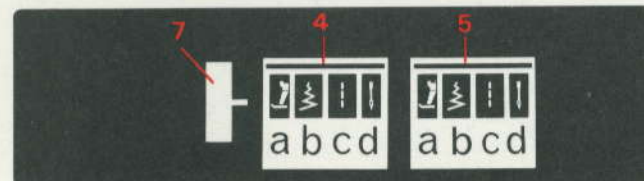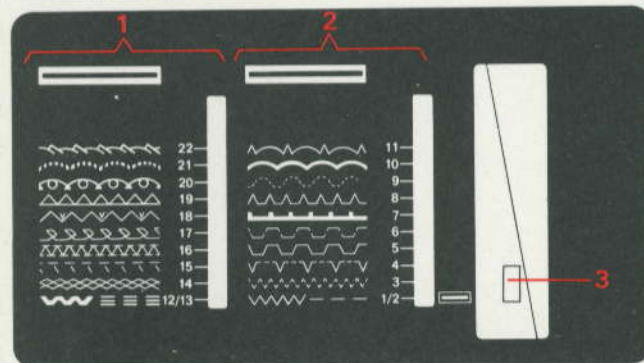


- 1 Spoelhuisdeksel
- 2 Steekplaat
- 3 Naaivoet
- 4 Naaldhouder
- 5 Draadgeleider
- 6 Zadelsteek/rijgsteek keuzeknop (alleen Model 1030)
- 7 Motiefindicator
- 8 Draadhevel
- 9 Garenwinder-vorspanning
- 10 Draadspanningsleuf
- 11 Draadspanningsknop
- 12 Indicator standaardinstelling
- 13 Rode steken
- 14 Groene steken
- 15 Steekkeuzehevel
- 16 Garenwinder
- 17 Garenwinder aan-/ uitschakelaar
- 18 Handwiel
- 19 Steekbreedtekop
- 20 Naaldstandknop
- 21 Hoofdschakelaar
- 22 Knoopsgatknop
- 23 Steeklengtekop
- 24 Aansluiting voor voetpedaal
- 25 Bevestiging voor aanschuiftafel
- 26 Markering voor steekprogramma (ROOD-GROEN)
- 27 Keuzeknop voor steekprogramma
- 28 Transporteur verzinkknop
- 29 Netstekker
- 30 Opening voor kniehevel
- 31 Naaivoethevel
- 32 Knop voor opwinden van snoer
- 33 Handvat
- 34 Naailicht
- 35 Draadgeleider
- 36 Garenkloshouders

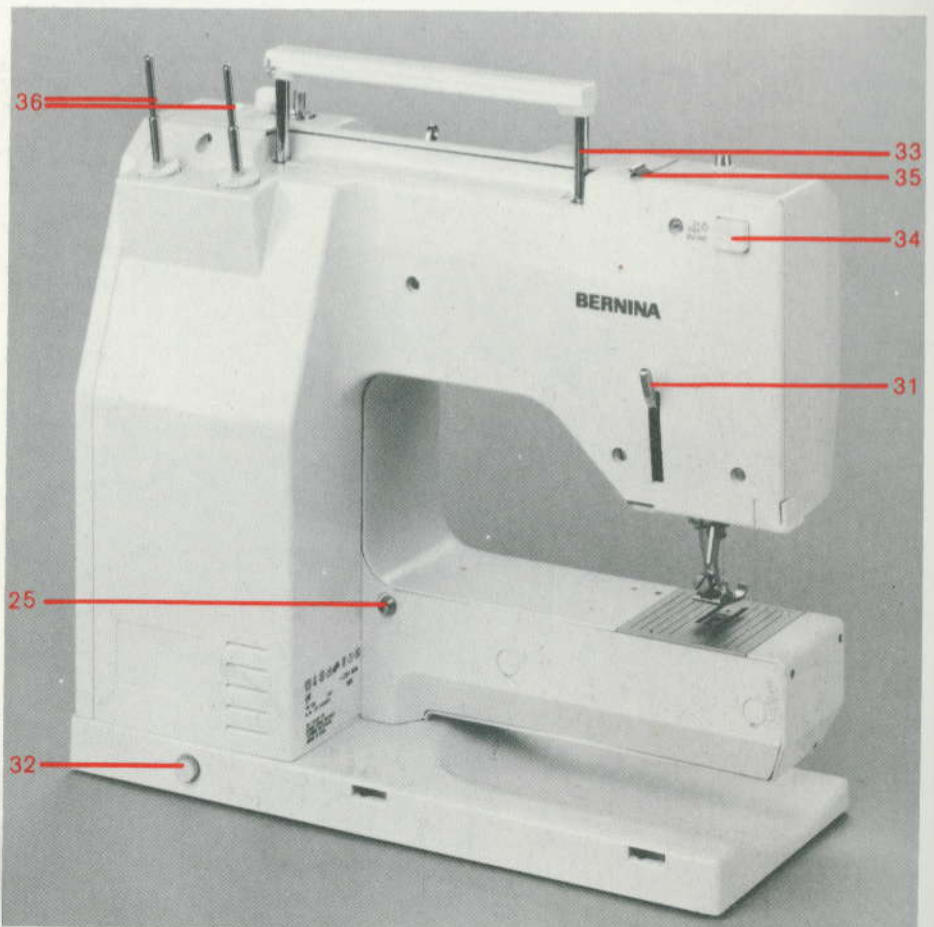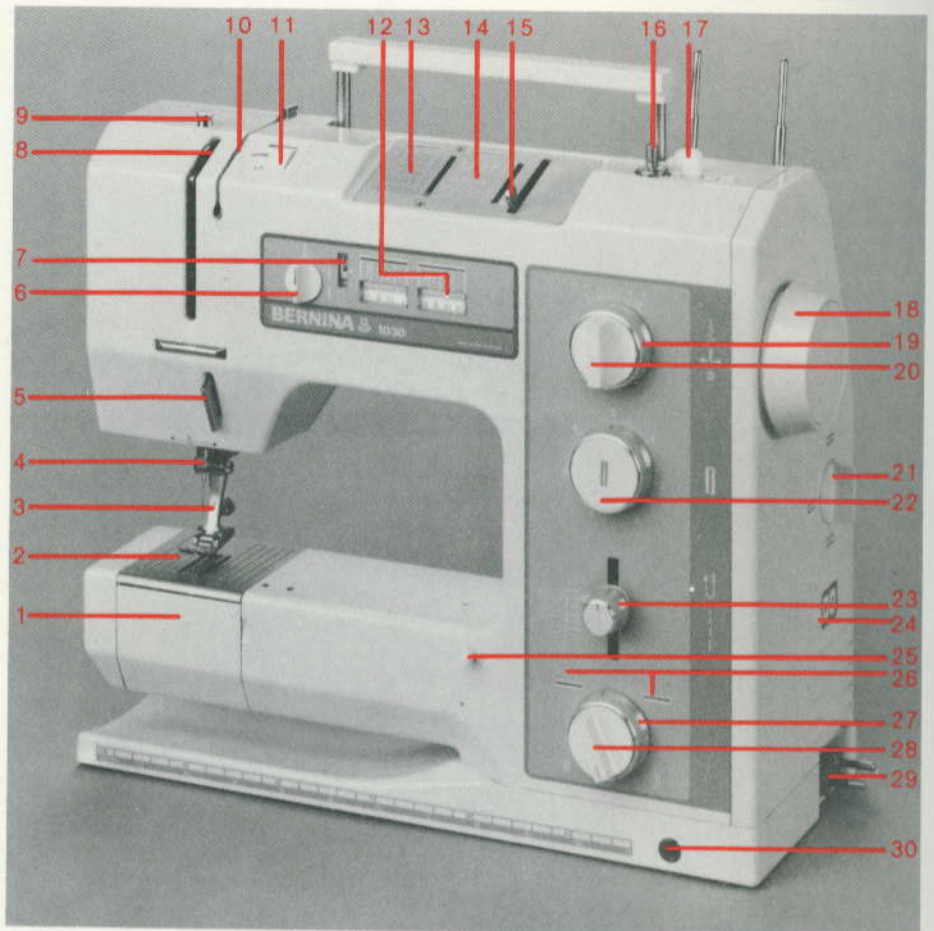


Gerrijts

Handelsstraat 14
 9501 ET Stadskanaal
 tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
 en www.paspop.com
Info@gerrijts.nl

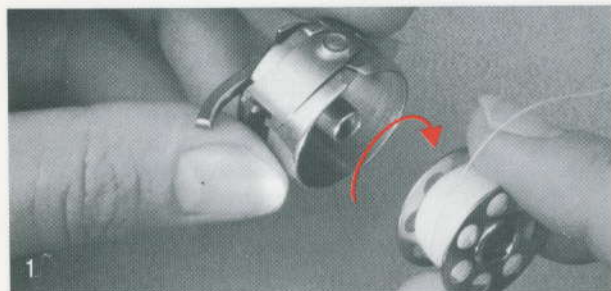


Spoelklosje inzetten


De spoelhuls in de linkerhand vasthouden. Nu de spoel zó inzetten, dat de draad met de wijzers van de klok mee opgespoeld is, zie pijl.

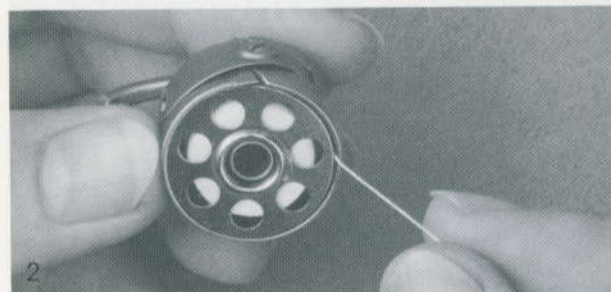


Draad van rechts naar de gleuf trekken.

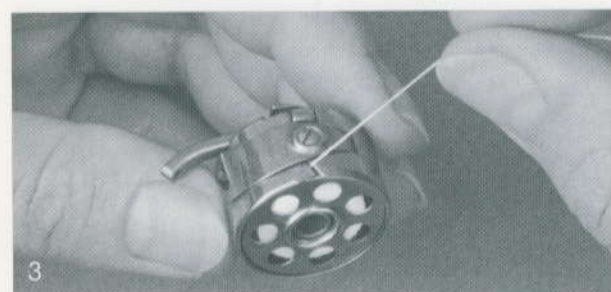

Draad in de gleuf en

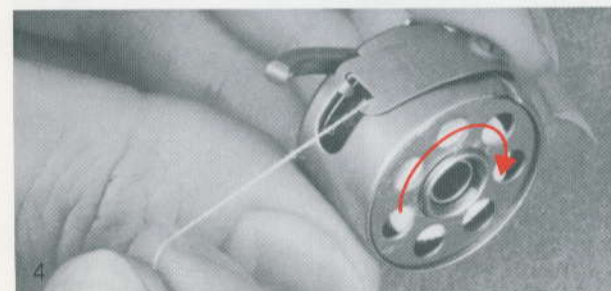

onder de veer doortrekken, totdat hij in de T-vormige gleuf aan het eind van de veer komt te liggen. Als u aan de draad trekt, moet het spoelklosje zich, met de wijzers van de klok mee, in de richting van de pijl afwikkelen.

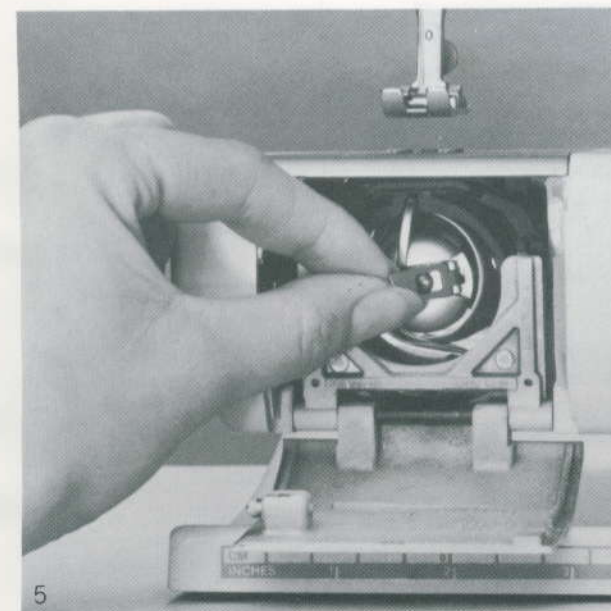


Spoelhuls in de grijper zetten


Spoelhuls met duim en wijsvinger van de linkerhand aan het klepje vasthouden. Nu inzetten met de vinger van de spoelhuls naar boven, zodat deze in de gleuf van de grijperbaan past. Trek ter controle aan uiteinde van de draad. Klapdeksel sluiten.



Bovendraad inrijgen

Hoofdschakelaar op UIT  zetten.
 Controleren of de naald omhoog staat.
 Naaivoet omhoog zetten.
 Garenklosje op één van de garenkloshouders zetten. Bij het inrijgen het garenklosje vasthouden.

Eerst de draad in het draadhaakje bovenop de machine haken. Vervolgens door de lange gleuf (A) in de draadspanning trekken (Afb. 1).

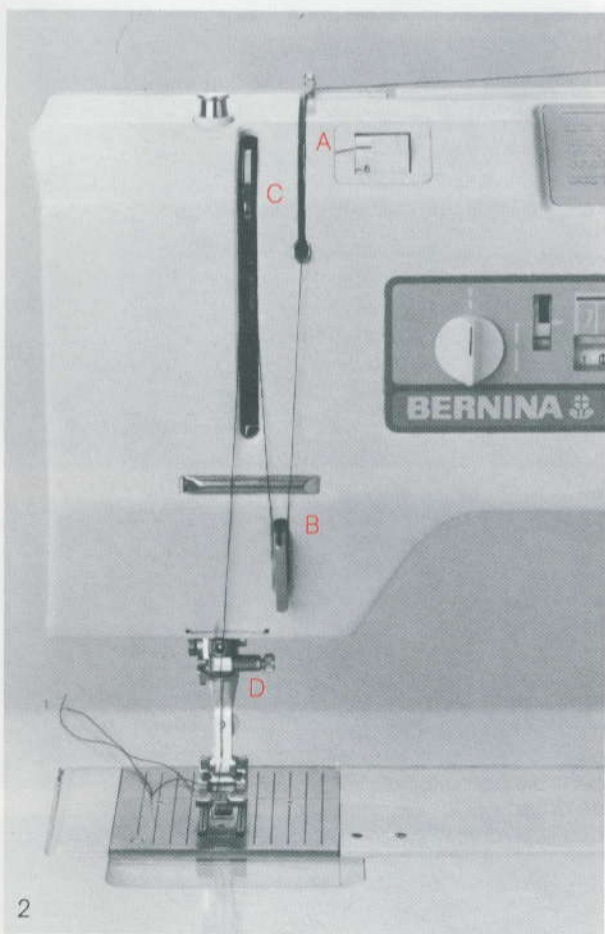


De draad aan de voorzijde van de machine naar beneden onder de  draadgeleider  en vervolgens naar boven in de gleuf van de draadhevel aan de bovenzijde  leiden, en tenslotte weer naar beneden naar de draadgeleider van de naaldhouder  (Afb. 2).

Draad altijd van voren naar achteren door de naald steken.

Het witte plaatje aan de voorzijde van de naaivoetschacht maakt het oog van de naald beter zichtbaar.
 Draad ongeveer 10 cm door het oog van de naald steken.

– De keuzeknop naar rechts losdraaien en op de gewenste steek zetten.

– De kleurindicator op **groen** zetten.

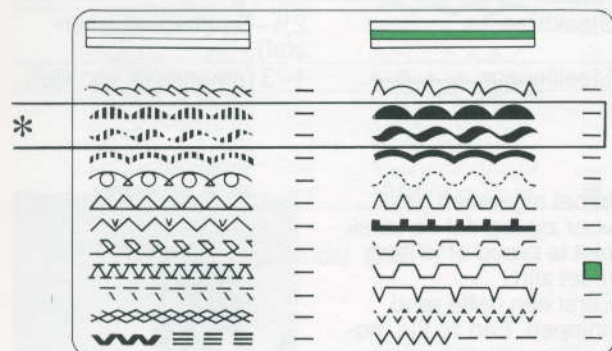

* niet verkrijgbaar voor Model 1020

Voorbeelden voor het kiezen van een steek

Draad:	afhankelijk van stof
Naald:	afhankelijk van stof

Universele steek

Naaivoet:	0
Steek:	
Steekbreedte:	4
Steeklengte:	1
Naaldstand:	midden
Transporteur:	naaien
Kleurindicator:	

Festonsteek

Naaivoet:	0 (6*)
Steek:	
Steekbreedte:	5
Steeklengte:	ca. ¼ IIIII
Naaldstand:	midden
Transporteur:	naaien
Kleurindicator:	

Boogsteek

Naaivoet:	0
Steek:	
Steekbreedte:	5
Steeklengte:	1
Naaldstand:	midden
Transporteur:	naaien
Kleurindicator:	

Vari-overlock

Naaivoet:	0 (2)
Steek:	
Steekbreedte:	4
Steeklengte:	1
Naaldstand:	rechts
Transporteur:	naaien
Kleurindicator:	

*Los verkrijgbaar toebehoren voor Model 1020




Naaivoet
Steekbreedte
Steeklengte
Naaldstand

Variaties standaardinstelling


- Bij het kiezen van de steek, wordt tegelijkertijd de standaardinstelling getoond.
- Iedere steeksoort heeft verscheidene toepassingen.
- De steekbreedte en -lengte kan aan het soort naaiwerk en stof worden aangepast.

- De naaivoetindicator geeft aan welke soort voet het best geschikt is, ter vergemakkelijking van het werk en om de beste resultaten te verkrijgen.

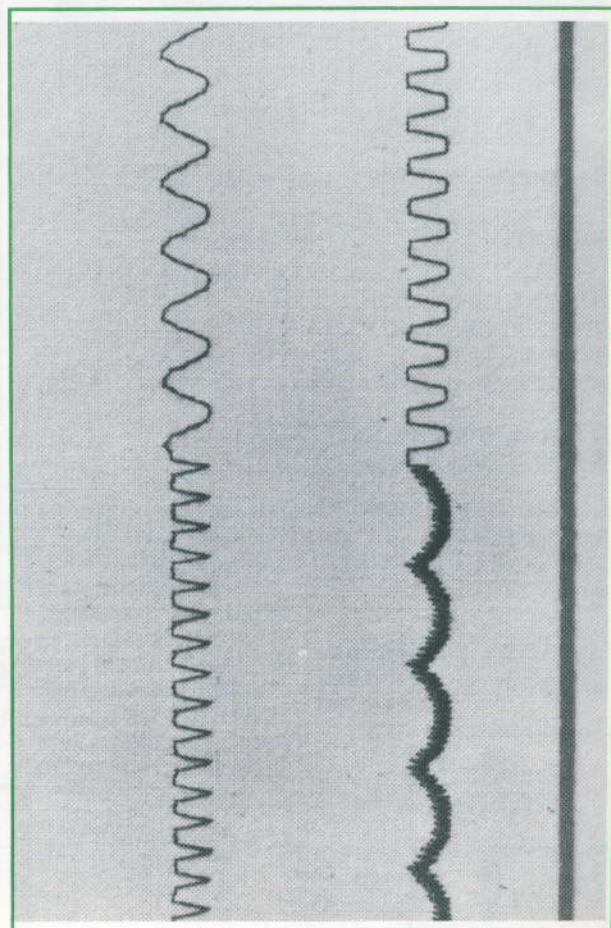

– De keuzeknop naar rechts losdraaien en op de gewenste steek zetten.

– De kleurindicator op **rood** zetten.

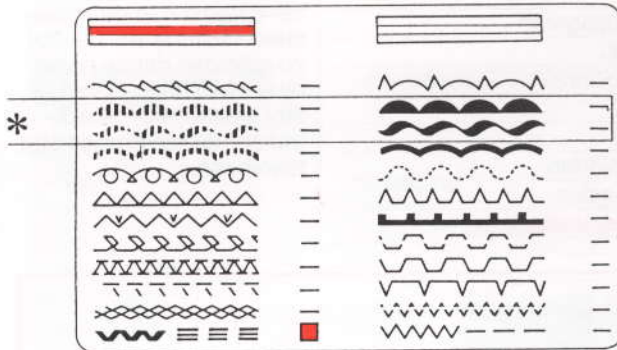

* niet verkrijgbaar voor Model 1020

Voorbeelden voor het kiezen van een steek

Draad:	afhankelijk van stof
Naald:	afhankelijk van draad

Drievoudige rechte steek

Naaivoet:	1
Steek:	=====
Steekbreedte:	0
Steeklengte:	3
Naaldstand:	midden
Transporteur:	naaien
Kleurindicator:	

Drievoudige zigzag

Naaivoet:	1
Steek:	~~~~~
Steekbreedte:	5
Steeklengte:	3
Naaldstand:	midden
Transporteur:	naaien
Kleurindicator:	

Tricotsteek

Naaivoet:	1
Steek:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Steekbreedte:	5
Steeklengte:	2
Naaldstand:	midden
Transporteur:	naaien
Kleurindicator:	

Dubbele overlock


Naaivoet:	1
Steek:	~~~~~
Steekbreedte:	5
Steeklengte:	2
Naaldstand:	midden
Transporteur:	naaien
Kleurindicator:	



Naaldstand
Steeklengte
Steekbreedte
Transporteur


Variaties standaardinstelling

- Bij het kiezen van de steek, wordt tegelijkertijd de standaardinstelling getoond.
- Ieder steeksoort heeft verscheidene toepassingen.
- De steekbreedte en -lengte kan aan het soort naaiwerk en stof worden aangepast.
- De naaivoetindicator geeft aan welke soort voet het best geschikt is, ter vergemakkelijking van het werk en om de beste resultaten te verkrijgen.

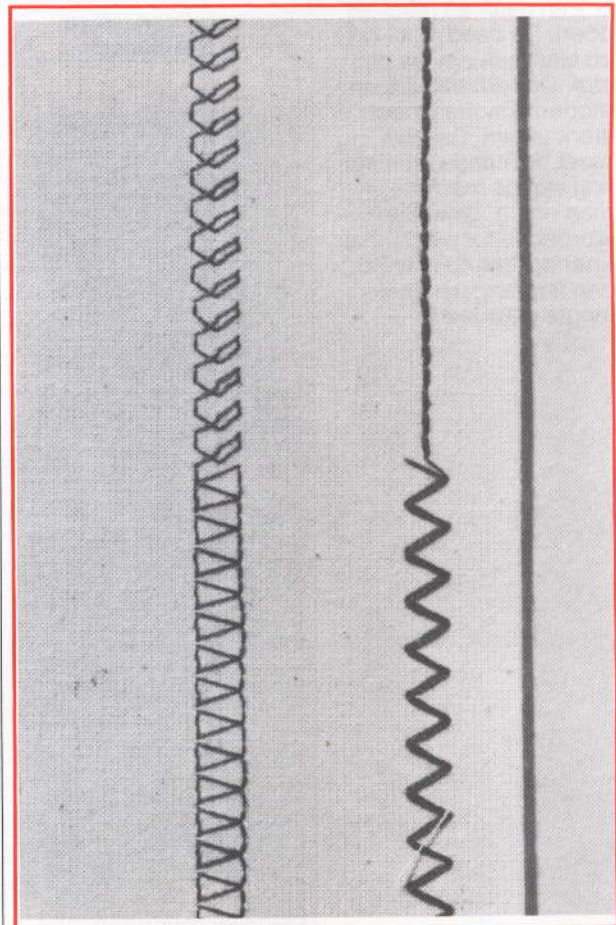

Naaivoet:	speciale knoopsgatvoet 3B
Draad:	naaigaren/stopgaren
Naald:	80-70
Steek:	
Steekbreedte:	automatisch ingesteld
Steeklengte:	IIIIII
Naaldstand:	automatisch ingesteld
Transporteur:	naaien
Kleurindicator:	


Voor het naaien van het knoopsgat de onderdraad door de vinger van de spoelhuls inrijgen (Afb. 1).

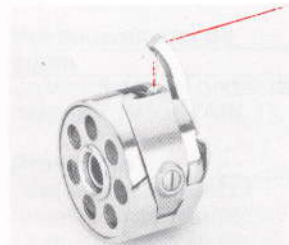

1

Instellen van knoopsgat

1. Knop voor knoopsgat op stand 1 zetten (Afb. 2).

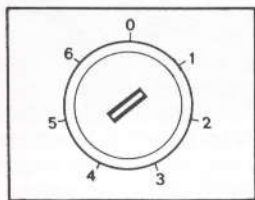

2

2. Steeklengte instellen: Knop naar rechts draaien tot de aanslag. Het teken staat nu bovenaan (Afb. 3). Steeklengte is 0. Door de knop een halve slag naar links te draaien (teken onderaan), wordt de standaardsteeklengte voor knoopsgaten ingesteld.



3


De steekdikte instellen afhankelijk van de stof. Naar links draaien voor dikke stoffen, naar rechts voor dunne stoffen.

Altijd een proefknoopsgat naaien

De steeklengte varieert enigszins afhankelijk van de stof.

Knoopsgaten aangeven

Slechts één knoopsgat aangeven.

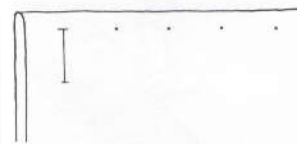


Knoopsgat naaien


Naald met hulp van het handwiel of met naaldstop in het midden van de naaivoet zetten. Naald precies aan het begin van het knoopsgat in de stof steken. Naaivoet laten zakken.

Eerste cordon naaien


Aan het uiteinde van de knoopsgatmarkering stoppen. Geleider precies op deze lengte naast de naaivoet plaatsen (Afb. 4). De lengte van alle overige knoopsgaten kunnen dan m.b.v. deze markering genaaid worden.

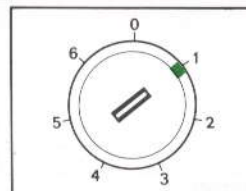


Knop op 1
De machine naait eerste cordon vooruit.

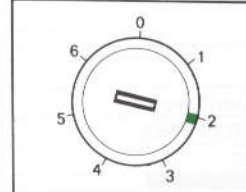


Knop op 2
De machine naait een rechte steek achteruit.

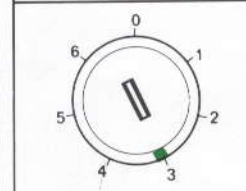


Knop op 3
De machine naait trens.

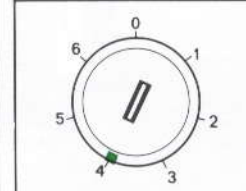

Knop op 4
De machine naait tweede cordon vooruit.

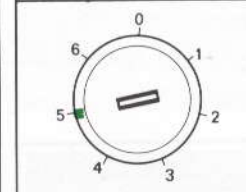


Knop op 5
De machine naait trens.

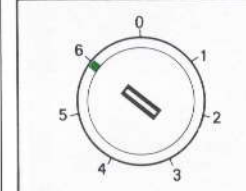

Knop op 6
De machine naait afhechtsteken.

Het knoopsgat stap voor stap naaien. Voor overige knoopsgaten terugzetten op 1, en zelfde volgorde gebruiken als hierboven.

Voor alle andere naaiwerkzaamheden knop op 0 zetten.

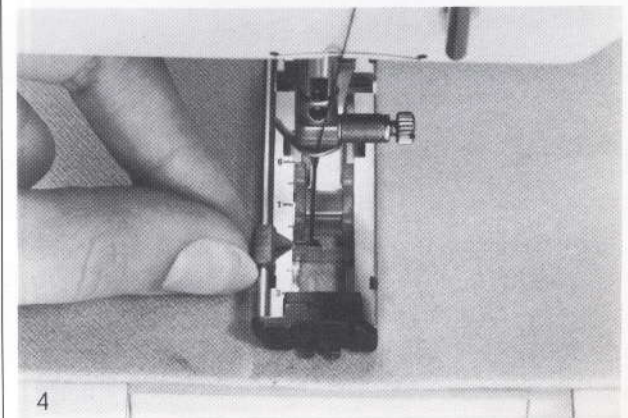

4



3. Parallel naaien van motieven

Naaivoet:	6*
Draad:	borduurgaren nr. 30
Naald:	80
Steek:	
Steekbreedte:	5
Steeklengte:	
Naaldstand:	midden
Transporteur:	naaien
Kleurindicator:	

* Los verkrijgbaar toebehoren voor Model 1020

Het naaien van twee precies parallelle lijnen in borduurmotieven kan problemen opleveren. Bij het naaien van de 2e rij loopt de 1ste rij gedeeltelijk onder de voet door. Hierdoor geleidt de stof niet zo gemakkelijk, zodat de steek iets korter wordt. Dit moet gecompenseerd worden. Met enige oefening is het mogelijk om twee precies parallelle motiefrijen te stikken.

1. De eerste rij naaien. Het werk draaien en vanaf het eind van ieder motief een lijn aangeven – uitsluitend bij wijze van oefening (Afb. 1).

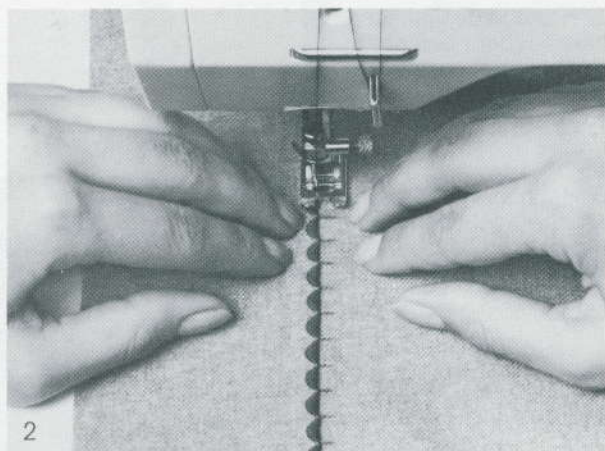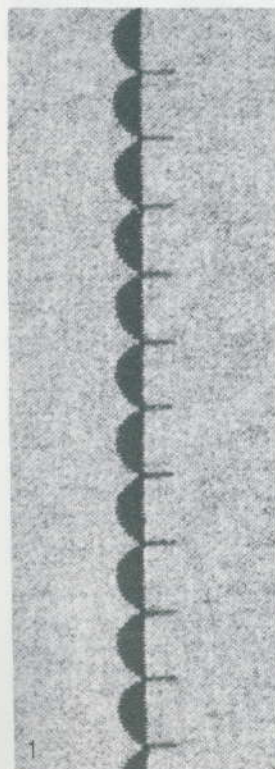

2. Voor de tweede rij de stof met de vingers vlak langs de naaivoet geleiden. Alle vingers op de stof houden, terwijl de middelvingers het meeste werk doen. Deze altijd tegen de gemarkeerde lijn aan houden. Dit betekent dat aan het eind van ieder motief uw middelvingers naar beneden naar de volgende gemarkeerde lijn moeten gaan (Afb. 2).

Bij het naaien van ieder afzonderlijk motief, de stof enigszins vooruit duwen zodat de motieven gelijk zijn. In geen geval het voetpedaal omhoog laten komen en het werk bewegen. Deze procedure vergt enige oefening en u kunt bij uw eerste poging geen perfect gelijke motieven verwachten. Altijd langzaam naaien.

