
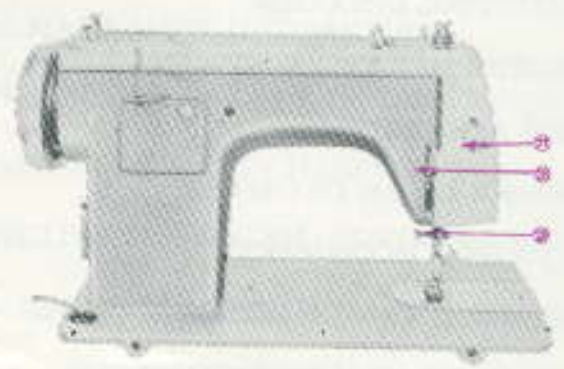


Kijk ook eens op:
WWW.GERRITS.NL

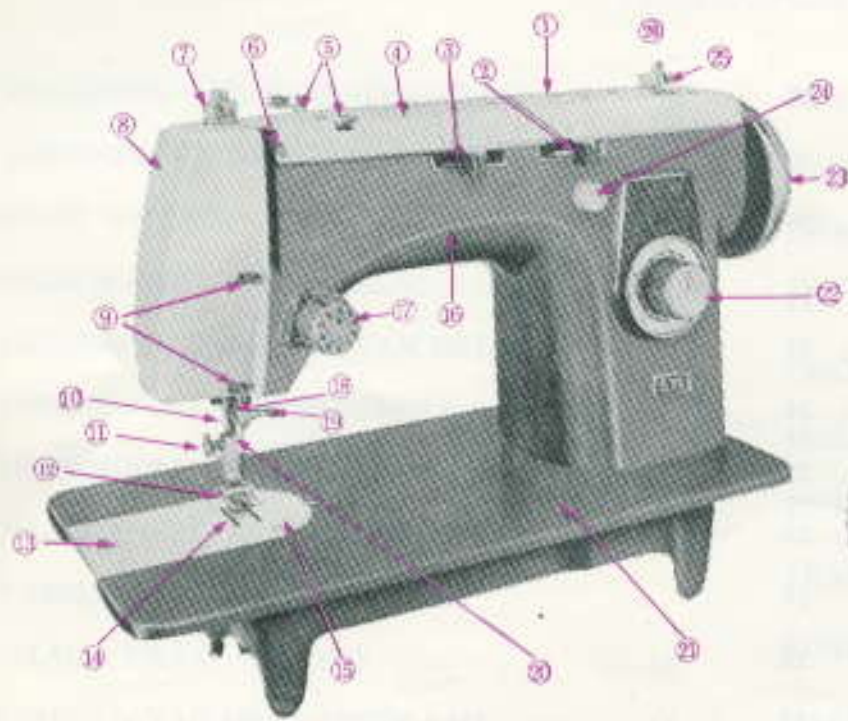

Benaming van de onderdelen

- ① Garenkloshouder
- ② Naaldstandhendel
- ③ Zigzaghendel
- ④ Kopdeksel
- ⑤ Draadgeleiders
- ⑥ Draadhefboom
- ⑦ Stelschroef voor persvoetdruk
- ⑧ Kopplaat
- ⑨ Draadgeleiders
- ⑩ Persvoetstang
- ⑪ Apparatschroef
- ⑫ Persvoet
- ⑬ Steekplaat
- ⑭ Transporteur
- ⑮ Steekplaat (met schroeven)
- ⑯ Machine-arm
- ⑰ Bovenspanning
- ⑱ Naaldstang
- ⑳ Naaldklem
- ㉑ Naald
- ㉒ Grondplaat
- ㉓ Steeksteller
- ㉔ Vlieg wiel
- ㉕ Grendelschroef
- ㉖ Spoelwinder
- ㉗ Spoelhouder
- ㉘ Lichtschakelaar
- ㉙ Persvoetlichter
- ㉚ Mesje

Spoelhuls uitnemen

Draai met de hand het vliegwiel, tot de naald in de hoogste stand staat.

Schuif de dekplaat naar links, tot U de spoelhuls uit de grijper kunt nemen. Pak met duim en wijsvinger het klepje van de spoelhuls en trek de huls uit de grijper. Zolang het klepje geopend blijft, zal het spoelklosje in de huls geklemd blijven. Laat het klepje los en draai de huls om, dan zal het klosje er uit vallen.

Indien de naald niet in de hoogste stand wordt geplaatst, zal de spoelhuls niet uit de grijper genomen kunnen worden.

Gebruik uitsluitend goede, rechte naalden, anders kan de grijper worden beschadigd.




Spoel winden


1. Klem het vliegwiel met de linkerhand en draai de friktieschroef met de rechterhand los (naar links). Nu kan het vliegwiel vrij draaien, zonder dat het mechanisme van de machine meedraait.



- Zet een spoelklosje op de as van de garenwinder en let daarbij op dat de meenemer op de as in het gleufje van het spoelklosje komt. Dan het klosje omlaag drukken. De klemveer zal het klosje nu goed vasthouden.
- Zet een klos garen op de garenklossen.
- Leid de draad via de voorspanning en de draadgeleider op de kop van de machine naar de spoel (zie afb. 3).
- Rijg de draad van binnen naar buiten door een gaatje van het spoelsegment (afb. 2).
- Kiem de begintraad tussen de vingers en laat de machine flink draaien. Het begintraadje zal na enkele windingen dan vanzelf afbreken.

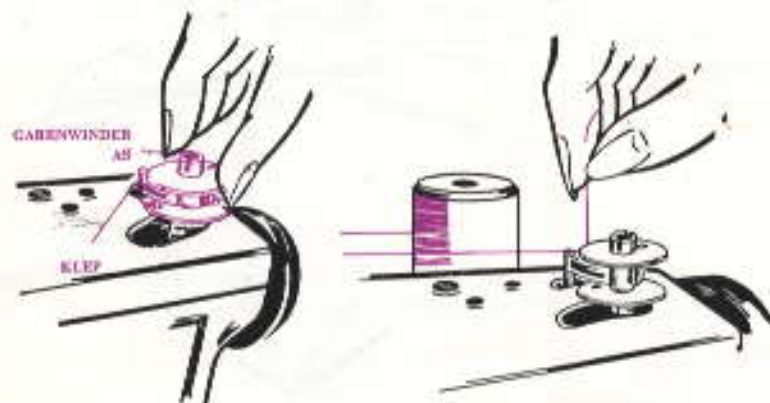


- Laat het vliegwiel zolang draaien tot het klosje bijna geheel is gevuld, scop de machine, pak het klosje van de as en knip de draad door.
- Om de machine weer te kunnen gebruiken moet nu eerst de friktieschroef worden vastgezet.

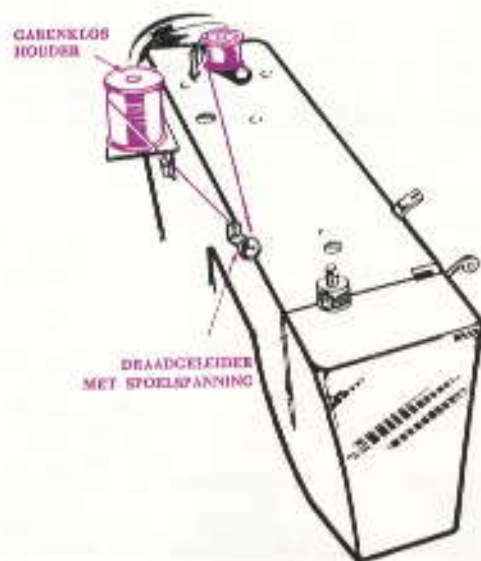



Inrijgen van de bovennaald

Stel de draadhefboom in de hoogste stand, plaats het garen op de garenklossen.

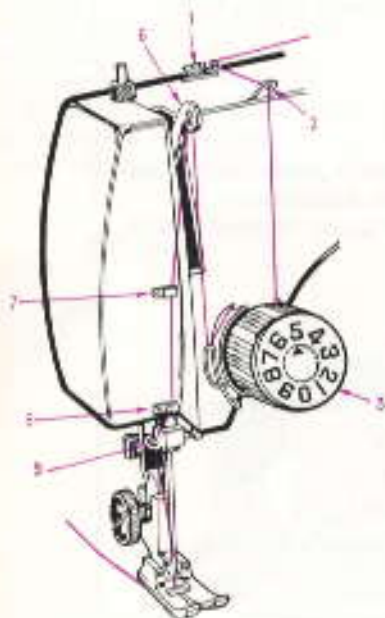

Leidt de draad via de beide draadgeleiders 1 en 2 (op het armdeksel) omlaag naar de bovendraadspanning 3. De draad moet goed tussen de spanningsplaten door worden gehaakt en via heugel 4 en veertong 5 (zie afb.) rechtstreeks omhoog naar de draadhefboom 6.

Dan gaat de draad weer omlaag via de geleiders 7, 8 en 9. Als laatste de draad van links naar rechts door het oog van de naald steken en ongeveer 7 cm draad onder de persvoet door naar achteren leggen.

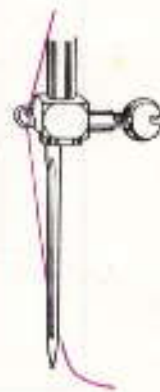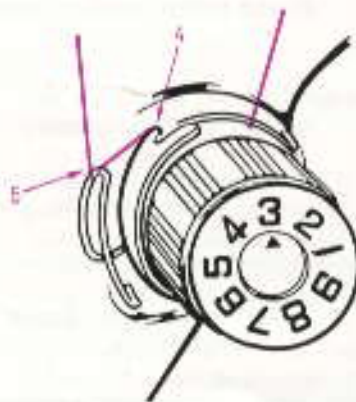


Ophalen van de spoeldraad

Pak de bovendraad tussen duim en wijsvinger van de linkerhand en draai met de rechterhand het vliegwiel van de machine een volle slag rond (bovenzijde naar u toe!).


Inmiddels is de spoeldraad samen met de bovendraad via het naaldgat in de steekplaat naar boven gekomen.

Leg dan beide draden onder de persvoet door naar achteren.

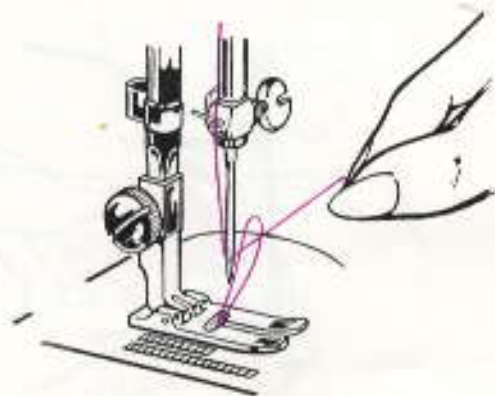

Begin van het werk

Leg de stof onder de persvoet en pak de beide begindraden losjes tussen duim en wijsvinger van de linkerhand. Zet de persvoet omlaag op het beginpunt van het werkstuk. Nu kan met het naaiwerk worden begonnen. Door langzaam het pedaal van de voetweerstand in te drukken zal de machine de naad naaien.

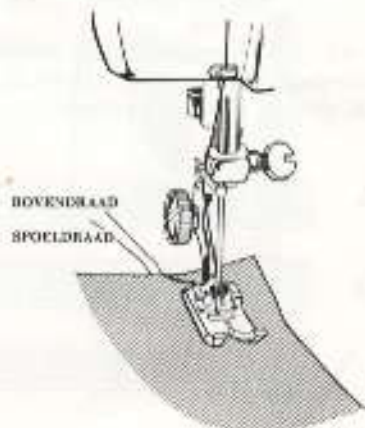

Gerrijts
Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
info@gerrijts.nl

Knoopsgaten maken

Zet de plexiglasvoet aan de stang en plaats de naaldstandsteller op „L”. Vervolgens de zigzaghendel op 2 en de steeklengte op ongeveer 0,5. (Deze laatste stand moet worden gezocht met het oog op een mooi, aansluitende steek. Deze is voor bijna iedere stofsoort anders!).


Teken met krijt of spelden de plaats en de lengte van het knoopsgat op de stof.

Leg het werkstuk onder de persvoet en naai het eerste smalle rijtje zigzagsteken van A naar B.

Laat bij punt B gekomen de naald in de stof staan doch aan



Gerrijts
Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
info@gerrijts.nl

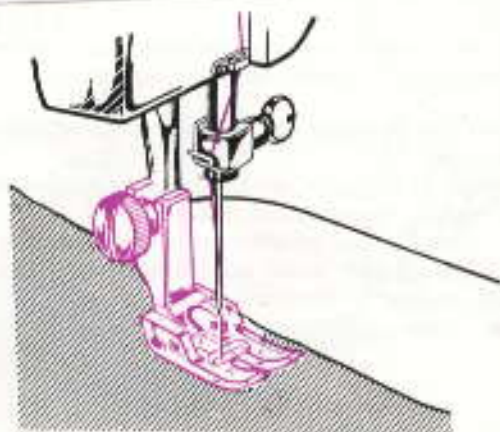

de rechter zijde van het gemaakte rijtje. Nu wordt de persvoet omhoog gezet.

Draai vervolgens — met de naald in de stof — het werkstuk 180° (halve slag) rond, zodat het gemaakte rijtje nu voor u ligt.

Persvoet omlaag, naald uit de stof en de zigzaghendel naar 4.

Nu kan de trems worden gemaakt met ongeveer 4 tot 5 brede zigzagsteken. Rem bij het maken van een trems de stof even af. Stop en schakel de zigzagbreedte terug op 2. Naai voorzichtig het tweede rijje — precies tot aan het begin van het knoopsgat door. Daar aangekomen weer de zigzag op 4 zetten en de tweede trems met 4 à 5 steken maken. (❖)

Tot slot kan met de zigzag op 0 nog een aantal afhechtstreekjes worden gemaakt.

Het knoopsgat is nu gereed en kan met een scherpe schaar of tornmesje worden opengesneden.

Maak steeds vooraf een proefknoopsgat met dezelfde stof en hetzelfde garen als later zullen worden gebruikt.

Een fraaier resultaat wordt bereikt, indien er een dun koordje als vuldraad onder het knoopsgat wordt meegenaid.

